

Panasonic®

使用說明書 (家用) 兒童理髮器 型號 ER3300P

目錄

安全注意事項.....	20
部件名稱	21
乾電池安裝方法	22
基本操作	23
連同機蓋使用時的修剪方法（齊陰）.....	25
連同機蓋使用時的削薄方法（達到自然效果）.....	28
取下機蓋時的修剪方法.....	29
取下機蓋時的削薄方法（削薄整體頭髮的厚度）.....	29
使用後.....	31

多謝您購買 Panasonic 產品。

使用本產品前，請先仔細閱讀本說明書，然後妥善保管，以供日後參考。

安全注意事項


- 請保持產品乾燥。



左側符號表示「請勿用水清洗本產品」。

- 使用理髮器前，請先檢查刀刃有否出現任何損壞。否則可能會令皮膚受傷。
- 修剪耳朵周圍等幼嫩肌膚上的毛髮時，切勿用力按下刀刃。否則可能會令皮膚受傷。
- 切勿將本理髮器用於修剪頭髮以外的用途。否則可能會令皮膚受傷。
- 切勿讓兒童獨自使用理髮器，或者將理髮器置於幼童可觸及的地方。否則可能會導致人身傷害。
- 請妥善處置本產品的包裝袋，以免嬰兒或幼童發生窒息等意外。
- 使用期間，機身及刀刃面可能會輕微發熱，這種情況並不會影響操作性能。使用者讓理髮器接觸皮膚時，請特別留意。
- 切勿改裝理髮器。此外，除了合資格維修人員外，切勿嘗試拆解或維修理髮器。否則可能會導致火警、觸電或人身傷害等意外。
- 切勿將理髮器置於水中，或者讓理髮器接觸水分。否則可能會導致機件故障。
- 除了稀釋的肥皂水外，勿切使用其他清潔劑擦拭機身。否則可能會導致機身變色。
- 請將理髮器用於乾髮上。用於濕髮時，刀刃的速度可能會變慢。
- 本商品專門為修剪兒童的頭髮而設計。故此，將理髮器用於成年人較粗壯的頭髮時，使用者將未必能夠達到預期的修剪效果。此外，切勿在貓隻、犬隻等動物身上使用本產品。

部件名稱

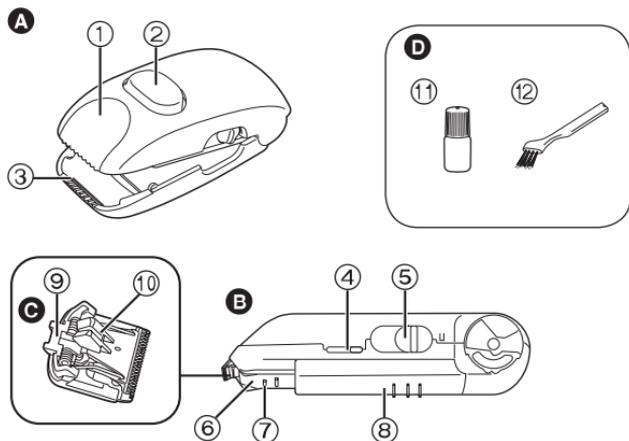

- | | |
|-------------|--------------|
| A 機蓋 | ⑦ 削薄刀片上鎖鍵 |
| ① 透明窗口 | ⑧ 電池蓋 |
| ② 理髮鍵 | C 刀片 |
| ③ 毛屑收集位置 | ⑨ 刀片扣 |
| B 機身 | ⑩ 刀片清理桿 |
| ④ 機蓋鎖扣 | D 附屬品 |
| ⑤ 開關 | ⑪ 油 |
| ⑥ 削薄刀片 | ⑫ 清潔刷 |

▶ 產品規格

電源：3 V_{DC}

兩顆 LR03 (AAA 鹼性干電池) (需另行購買)



質量 (重量)：160 g (包括電池、機蓋及機身)

乾電池安裝方法

1 將機蓋完全打開，然後取出機身。

2 拉開電池蓋，按照機身上的指示，裝入兩顆 AAA 鹼性電池。

3 重新裝上電池蓋。
• 將電池蓋與機身對齊，然後向上推動。

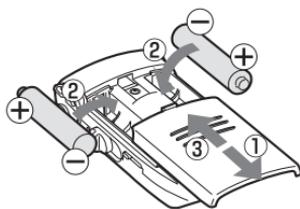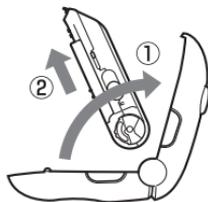



注意：

- 機蓋的上下蓋已蓋上時，將開關推至 [I] 位置，機蓋鎖扣將會自動解鎖，並讓機蓋打開。
- 裝上或取下電池時，將開關推至 [0] 位置。
- 切勿使用充電式電池。
- 必須同時更換兩顆乾電池。切勿將新舊電池或不同類型的乾電池混合使用。
- 如超過兩星期不使用本產品，請將電池取出。
- 電池必須棄置於政府規定的位置或回收處理機構。
- 兩顆 LR03 (AAA 鹼性干電池) 大約可提供 120 分鐘的使用電量。
- 消費者在決定棄置本產品前，建議首先徵詢經銷商或 Panasonic 指定維修中心的意見，藉以盡量延長本產品的使用壽命。

基本操作

▶ 修剪前面或後面的頭髮時



連同機蓋一起使用。

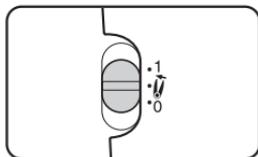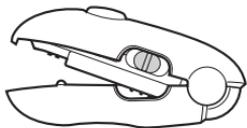

- 將開關推至 [1] 位置。

▶ 修剪耳朵旁邊的圓角部位、耳後髮線或頸部毛髮時


請在取下機蓋之後使用。

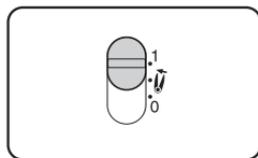


- 將開關推至 [1] 位置。

▶ 削薄頭髮（達到自然效果）

- 將削薄刀片向上推動，直至聽到「咔嗒」聲為止。

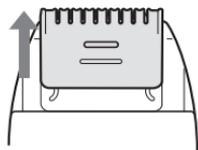

- 按住削薄刀片上鎖鍵 (A)，向下推回削薄刀片，即可開始修剪（以直線方向修剪）。

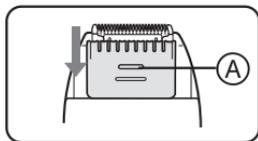

不使用本產品時


請蓋上機蓋，然後妥善放置。

1. 將開關推至 [0]。
2. 向下按動理髮鍵，直至聽到「咔嗒」聲為止。

①



②



註：

取下機蓋時，機身上開關位置的 [1] 表示「開」，[0] 表示「關」。


⚠ 注意

使用前請先塗油，否則可能會導致皮膚受傷。

連同機蓋使用時的修剪方法（齊陰）


如何修剪

1 向下推回削薄刀片，並將開關推至 [✂️] 位置。

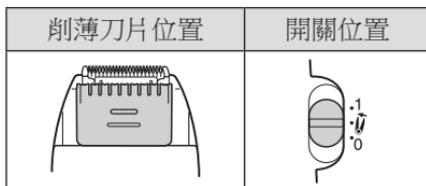


2 按下理髮鍵，將髮尖夾在機蓋之間。

- 如未按下理髮鍵，即使開關已推至 [1] 位置，修剪程序仍無法進行。

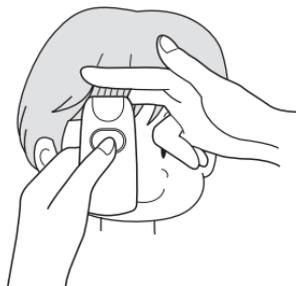

3 按下理髮鍵修剪髮尖。

- 刀刃會剪去接觸到的頭髮。

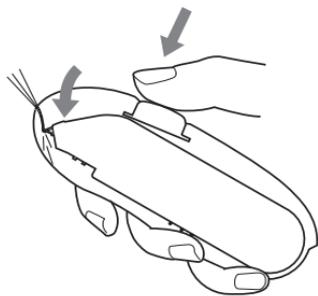


注意：

- 請在肩膀圍上披肩或毛巾。
- 請慢速按下理髮鍵。快速按下可能會無法將髮尖修齊。
- 每次修剪完畢後，請清除理髮器上的毛屑。


如希望修剪得更加齊整

1 用透明窗口確認修剪位置（刀刃接觸到的部位）。

- 刀刃會剪去接觸到的髮尖部位。

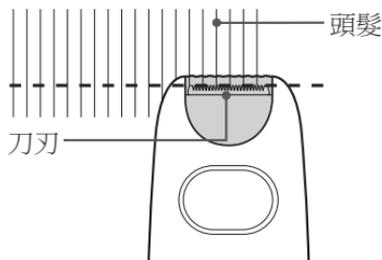

2 將刀刃位置與已修剪的髮尖部位對齊，剪下未修剪的頭髮。

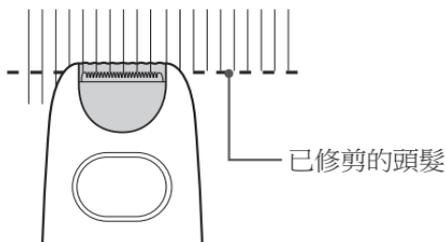

注意：

- 如需修剪成更短的髮型，請先取下機蓋，然後修剪。


修剪瀏海

- 首先修剪中央部位 (①) 的位置，長度以瀏海與眉毛呈一直線為準，然後再決定兩邊瀏海 (②) 和 (③) 位置的長度。



修剪背面的頭髮

- 將背面的頭髮水平修齊。

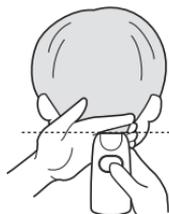

修剪鬢角及耳朵旁邊的位置



一般髮式

修剪耳後髮線


- 修齊由耳朵至髮腳的髮線，使其在視覺上連成直線。
- 梳齒與髮尖保持平行，沿髮線邊緣逐步修剪。



耳後髮線

連同機蓋使用時的削薄方法（達到自然效果）

1 向上推動削薄刀片，並將開關推至 [1] 位置。

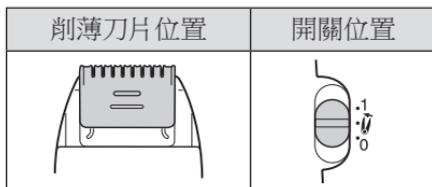


⚠ 注意

請檢查確認削薄刀片的位置

- 否則可能會剪去比預期更多的頭髮。


2 將髮尖夾在機蓋之間，然後按下理髮鍵。

- 如未按下理髮鍵，即使開關已推至 [1] 位置，修剪程序仍無法進行。

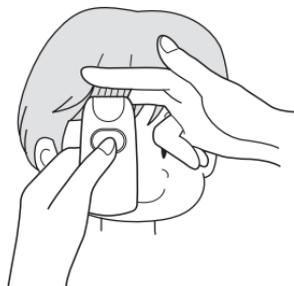

3 頭髮修剪完畢之前，請一直按住理髮鍵。

- 頭髮進入刀刃後，會將接觸到的部位削薄。

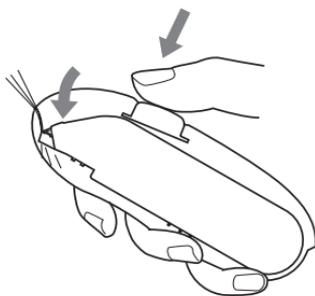


注意：

- 請於修剪完畢後確認理髮效果，然後再將頭髮較厚的部位削薄。
- 如感到頭髮受到拉扯，請減少每次夾住的頭髮數量。


取下機蓋時的修剪方法

如何修剪

- 1 向下推回削薄刀片，並將開關推至 [1] 位置。

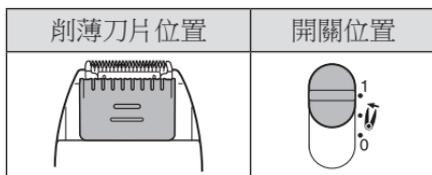


- 2 讓刀刃末端接觸您想修剪的頭髮部位。

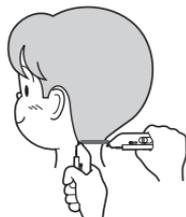


取下機蓋時的削薄方法(削薄整體頭髮的厚度)

- 1 向上推動削薄刀片，並將開關推至 [1] 位置。

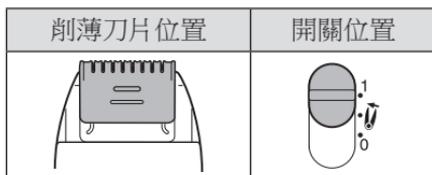

- 2 讓刀刃末端與頭髮的接觸點保持直角，像梳頭般慢速移動理髮器。


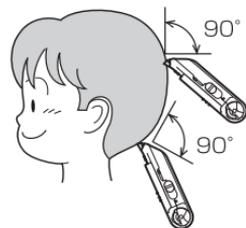


注意：

- 請使用濕熱的毛巾，將睡醒時凌亂或豎起的頭髮整理整齊。
- 請勿削薄頭頂部位的頭髮，以免令短髮豎起。


修剪耳朵旁邊的圓角部位

- 為方便修剪，請將耳朵稍微按下。
- 用手指輕輕將耳朵向下按，然後用刀刃的尖角部分，逐步修剪耳朵旁邊的頭髮。

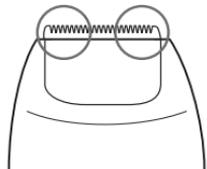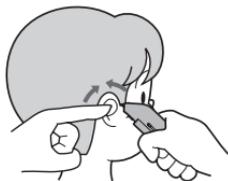


將耳後髮線和髮腳剪短及修齊

- 讓刀刃的尖端直接接觸皮膚，由耳朵開始沿著頭髮邊緣修剪。

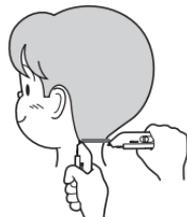

修剪頸部毛髮

- 讓刀刃直接接觸皮膚，由下至上輕力將毛髮剃淨。

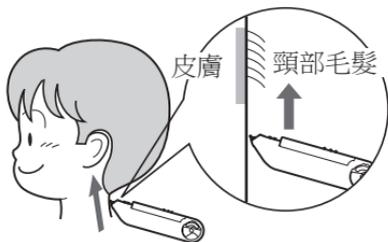


使用後

將開關推至 [0] 位置後，即可護理機身、機蓋及刀刃。

取下理髮器的刀刃

- 1 取下機蓋。
- 2 用拇指頂住刀刃將其推出。

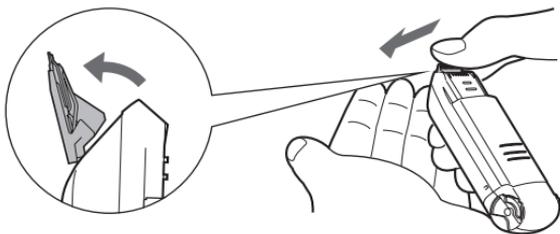


清理及注油


注意：

- 清除毛屑時，請使用隨本產品附上的清潔刷。


- 1 清除刀刃上的毛屑。

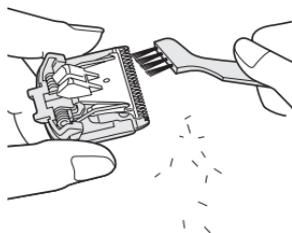


2 按下刀刃清理桿，清除刀刃之間的毛屑。

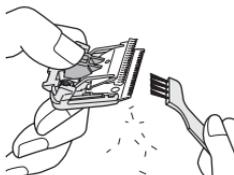

3 清除機身中及機蓋上的毛屑。

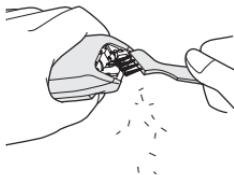

4 在箭咀指示的每個位置
各加入一滴油（總共 3 個位置）。

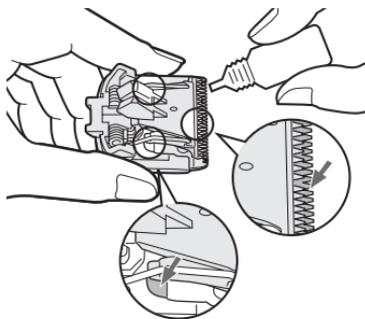


注意：


- 此圖為注油方法，與產品上的注油標籤一致，代表應在此三處注油。

安裝理髮器刀刃

1 將刀刃扣插入 (A)。

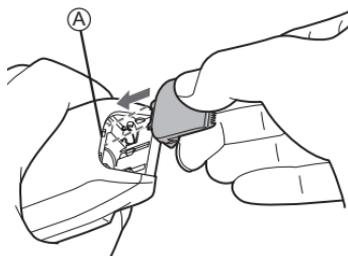

2 按下刀刃，直至聽到「咔嗒」聲為止。

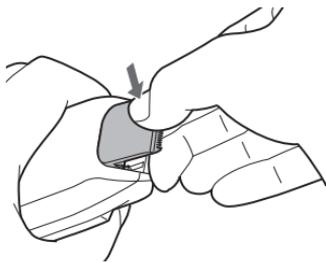

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2017

© EN, HK

Printed in China
ER970033001401 S0817-0