
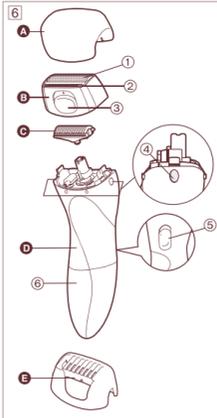
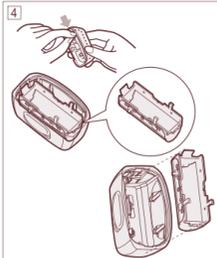


Before operating this unit, please read these instructions completely, and save this manual for future use.

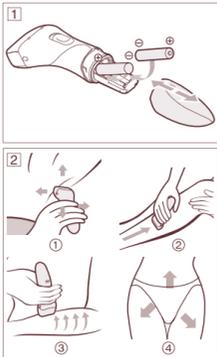

ENGLISH

Important

► Before use

This Ladies Wet/Dry Shaver can be used for wet shaving with shaving lather or for dry shaving. You can use this watertight shaver in the shower and clean it in water. Our research has shown that you can enjoy closer and smoother shaves using warm water and shaving lather. Treat yourself to wet lather shaves for at least three weeks and notice the difference. And our popup trimmer will be able to cut longer hairs with ease. Cleaning is so simple. Just rinse out the shaving head under the tap or shower.



► Safety precautions

- We strongly recommend that you do not leave the shaver in places where it will be exposed to high temperature or direct contact with sunlight.
- We strongly recommend that you do not leave the shaver in direct sunlight to dry with the outer foil removed.
- The outer foil is very thin. If handled improperly, it can be easily damaged. To avoid personal injury, we strongly recommend that you do not use the shaver if it has a damaged foil or inner blade.
- Wash the shaver with tap water. We strongly recommend that you do not use salt water or boiling water. We strongly recommend that you do not submerge the shaver in the water for a long time.
- We strongly recommend that you do not wipe any part of the shaver with thinner, benzine or alcohol. Clean it by using a cloth dampened with soapy water.
- We strongly recommend that you do not take the housing apart as this can affect the watertight construction.
- If the shaver is not used for a long time, remove the batteries to prevent possible leakage.
- If the shaver is not working properly, have it inspected at the place of purchase or an authorized service center.
- Always use your shaver for its intended use, as described in this manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Failure to do so may cause an accident or injury.
- Use only LR03 (AAA alkaline battery).
- Do not mix batteries of different models and types or mix new and used batteries.
 - Doing this may cause pollution and injury due to battery heat, breakage and leakage.

Replacing batteries (Fig. 1)

- When the blade speed decreases, this indicates that the batteries should be replaced with new ones.
- Before replacing the batteries, wipe the shaver free of moisture to prevent the inside from getting wet.
 - We strongly recommend that you do not use this shaver with weak batteries.
 - Check the polarity of the battery (+ and -) and install it correctly.
 - Remove the battery immediately and dispose of it safely when it is discharged.
 - Do not throw into fire, short circuit or disassemble.
 - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

- 1 Make sure the switch is in the off position, then remove the battery cover.
- 2 Insert two AAA alkaline batteries as illustrated.
- 3 Reattach the battery cover.

- Listen for the clicking sound assuring you the cover has been properly attached.

Using your shaver

- 1 Slide the on/off switch.
- 2 Hold the shaver blade flat against the skin. Hold the shaver blade so that it is gently in contact with the skin.
 - Use the pop-up trimmer to cut long hairs.
 - Gently hold the blade in contact with the skin and move slowly.

► Shaving the bikini line and cutting the desired length of the hair with the bikini comb

1. Place the bikini comb onto the shaver head.
2. Slide the pop-up trimmer switch upwards.

• When the bikini comb is in place, make sure the comb is in close contact with the skin.

► Moving the bikini line correctly (Fig. 2)

- ① Underarm: Lift the arm to stretch the skin and shave in various directions.
- ② Legs: Shave from ankles to knees.
- ③ Arms: Shave from outside to inside.
- ④ Bikini line: Place the bikini comb onto the head and slide the trimmer up. Move slowly the shaver against the direction of hair growth.

Washing your shaver (Fig. 3)

Switch off the shaver before cleaning.

- 1 Remove the frame while pressing both foil frame release buttons and wash in water.
- 2 Attach the frame and wipe off all water.
- 3 Dry the shaver, and then attach the cap.

► Cleaning with the brush

1. Remove the frame.
2. Remove the inner blade by pulling it straight out and clean with the brush.

Replacing the outer foil and the inner blade

outer foil	once every year
inner blade	once every two years

► Replacing the outer foil (Fig. 4)

1. Press the foil frame release buttons to remove the outer foil frame.
2. Squeeze the front and the back side of the foil frame and lift up one of the two knobs on the outer foil.
3. Slip the foil into the frame and guide the plastic edges onto the hooks in the foil frame until it clicks into place.

► Replacing the inner blade (Fig. 5)

1. Squeeze the foil frame release buttons and lift the outer foil frame upward to remove it.

2. Remove the inner blade by grasping it firmly at both ends and pulling straight away from the shaver.
3. To insert the new inner blade, hold the blade at both ends and press downward until it snaps into place.

Specifications

Batteries:	Two LR03 (AAA) alkaline dry-cell batteries (DC3V) (Sold separately)
Weight:	110 g Bikini comb: 10 g

Airborne Acoustical Noise:

In shaving mode: 67 (dB (A) re 1 pW)
 In trimmer mode: 68 (dB (A) re 1 pW)

Parts identification (Fig. 6)

- A Protection cap
 - B Outer foil frame
 - ① Outer foil
 - ② Pop-up trimmer
 - ③ Pop-up trimmer switch
 - C Inner blade
 - D Main body
 - ④ Foil frame release button
 - ⑤ On/off switch
 - ⑥ Battery cover
 - E Bikini comb
- Accessory:
 Cleaning brush
 (Please do not use accessories any other than the accessories provided.)

DEUTSCH

Wichtig

► Vor der Inbetriebnahme

Dieser Nass-/Trockenrasierer für Damen kann sowohl für die Nassrasur mit Rasierschaum als auch als Trockenrasierer verwendet werden. Sie können diesen wasserdichten Lady Shaver unter der Dusche verwenden und ihn unter Wasser reinigen. Unsere Forschung hat gezeigt, dass Sie mit warmem Wasser und Rasierschaum eine gründlichere und glattere Rasur erreichen können. Gönnen Sie sich mindestens drei Wochen lang eine Nassrasur mit Rasierschaum und lernen Sie den Unterschied zu schätzen! Und mit dem Pop-up-Langhaarschneider lassen sich auch längere Haare ganz einfach schneiden. Die Reinigung ist sehr einfach. Spülen Sie den Rasierer einfach unter einem Wasserhahn oder unter der Dusche ab.



► Sicherheitsmaßnahmen

- Wir empfehlen dringend, dass Sie den Lady Shaver nicht an Orten liegen lassen, an denen er hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Wir empfehlen dringend, dass Sie den Lady Shaver nicht ohne die Scherfolie in direktem Sonnenlicht trocknen lassen.
- Die Scherfolie ist extrem dünn. Bei falscher Handhabung kann sie sehr leicht beschädigt werden. Um Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir dringend, den Lady Shaver nicht mit einer beschädigten Scherfolie oder einem beschädigten Schermesser zu verwenden.
- Reinigen Sie den Lady Shaver unter fließendem Wasser. Wir empfehlen dringend, kein Salzwasser oder kochendes Wasser zu verwenden und den Lady Shaver nicht für längere Zeit unter Wasser zu tauchen.
- Wir empfehlen dringend, die Bauteile des Lady Shavers nicht mit Verdünner, Benzin oder Alkohol abzuwischen. Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Lappen mit Wasser und Seife.
- Wir empfehlen dringend, das Gehäuse nicht auseinander zu nehmen, da hierdurch die wasserdichte Konstruktion beeinträchtigt werden kann.
- Wenn der Lady Shaver für längere Zeit benutzt wird, sollten die Batterien herausgenommen werden, damit sie nicht auslaufen können.
- Wenn der Lady Shaver nicht einwandfrei funktioniert, lassen Sie ihn von Ihrem Händler oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen.

- Verwenden Sie den Lady Shaver nur zum Rasieren, wie es in dieser Anleitung angegeben ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten verwendet werden, oder von Personen, denen entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen fehlen. Voraussetzung ist, dass sie dabei beaufsichtigt werden oder ihnen eine Einweisung gegeben wurde, wie sie das Gerät sicher verwenden können, und sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
 - Andernfalls kann es zu Unfällen oder zu Verletzungen kommen.
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs LR03 (AAA alkalische Batterien).
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien sowie keine Batterien unterschiedlicher Typen gemeinsam.
 - Wird dies nicht befolgt, kann es durch Überhitzung, Explosion oder ein Leck der Batterien zu Verletzungen oder Kontamination der Umgebung kommen.

Austausch der Batterien (Abb. 1)

Wenn die Geschwindigkeit der Scherblätter nachlässt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Batterien ausgetauscht werden sollten.

• Wischen Sie vor dem Austausch der Batterien feuchte Stellen am Lady Shaver ab, damit das Innere des Apparates nicht nass wird.

- Wir empfehlen dringend, den Lady Shaver nicht mit schwachen Batterien zu verwenden.
- Überprüfen Sie die Polarität der Batterie (+ und -) und legen Sie sie richtig ein.
- Entfernen Sie die Batterie sofort und entsorgen Sie sie auf sichere Weise, wenn sie verbraucht ist.
- Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder zerlegen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Position Aus ist; nehmen Sie anschließend die Batteriefachabdeckung ab.
- 2 Legen Sie zwei Alkali-Batterien der Größe AAA wie in der Abbildung gezeigt ein.
- 3 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

- Ein Klickgeräusch zeigt Ihnen an, dass Sie die Abdeckung ordnungsgemäß angebracht haben.

Verwendung Ihres Lady Shavers

- 1 Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter.
- 2 Drücken Sie die Rasierklinge gerade gegen Ihre Haut. Halten Sie die Rasierklinge so, dass sie sanft an der Haut anliegt.
 - Verwenden Sie den Pop-up-Langhaarschneider, um längere Haare zu schneiden.
 - Drücken Sie die Klinge sanft gegen die Haut und bewegen Sie sie langsam.

► Rasur der Bikini-Zone und Abschneiden der Haare auf die gewünschte Länge mit dem Bikini-Kamm

1. Setzen Sie den Bikini-Kamm auf den Scherkopf.
2. Schieben Sie den Schalter des Pop-up-Langhaarschneiders nach oben.

- Achten Sie darauf, dass der Bikini-Kamm eng an der Haut anliegt.

► So verwenden Sie Ihren Lady Shaver richtig (Abb. 2)

- ① Unterarm: Heben Sie den Arm, damit sich die Haut spannt und rasieren Sie in verschiedene Richtungen.
- ② Beine: Rasieren Sie von den Fußgelenken in Richtung Knie.
- ③ Arme: Rasieren Sie von außen nach innen.
- ④ Bikini-Zone: Setzen Sie den Bikini-Kamm auf den Scherkopf und schieben Sie den Langhaarschneider nach oben. Bewegen Sie den Lady Shaver langsam gegen den Haarwuchs.

Reinigung des Lady Shavers (Abb. 3)

Schalten Sie den Lady Shaver vor der Reinigung aus.

- 1 Entfernen Sie den Rahmen, indem Sie auf beide Entriegelungstasten für den Scherfolienrahmen drücken und reinigen Sie den Lady Shaver mit Wasser.
 - 2 Bringen Sie den Rahmen wieder an und wischen Sie das restliche Wasser ab.
 - 3 Lassen Sie den Lady Shaver trocknen; bringen Sie anschließend die Kappe an.
- Reinigung mit einer Bürste
1. Nehmen Sie den Rahmen ab.
 2. Nehmen Sie das Schermesser ab, indem Sie es in gerader Richtung herausziehen und mit der Bürste reinigen.

Austausch der Scherfolie und des Schermessers

Scherfolie	einmal im Jahr
Schermesser	einmal alle zwei Jahre

► Austausch der Scherfolie (Abb. 4)

1. Drücken Sie die Entriegelungstasten für den Scherfolienrahmen, um den Rahmen für die Scherfolie abzunehmen.
 2. Drücken Sie die Vorder- und Rückseite des Rahmens für die Scherfolie zusammen und heben Sie einen der beiden Knöpfe auf der Scherfolie.
 3. Schieben Sie die Scherfolie in den Rahmen und führen Sie die Plastikanten so an die Haken im Scherfolienrahmen, bis sie einrasten.
- Austausch des Schermessers (Abb. 5)
1. Drücken Sie die Entriegelungstasten für den Scherfolienrahmen zusammen und heben Sie den Rahmen für die Scherfolie nach oben, um die Scherfolie herauszunehmen.
 2. Nehmen Sie das Schermesser ab, indem Sie es fest an beiden Enden anfassen und es in gerader Richtung vom Lady Shaver abziehen.
 3. Halten Sie beim Einsetzen eines neuen Schermessers das Schermesser an beiden Enden und schieben Sie es hinunter, bis es einrastet.

Technische Daten

Batterien:	Zwei LR03 (AAA) Alkali-Trockenzellbatterien (DC3V) (Separat vertrieben)
Gewicht:	110 g Bikini-Kamm: 10 g

Durch die Luft übertragener akustischer Lärm:
 Modus Rasieren: 67 (dB (A) bei 1 pW)
 Modus Langhaarschneiden: 68 (dB (A) bei 1 pW)

Bezeichnung der Bauteile (Abb. 6)

- A Schutzkappe
 - B Rahmen für die Scherfolie
 - ① Scherfolie
 - ② Pop-up-Langhaarschneider
 - ③ Schalter des Pop-up-Langhaarschneiders
 - C Schermesser
 - D Gehäuse
 - ④ Entriegelungstaste für den Scherfolienrahmen
 - ⑤ Ein-/Aus-Schalter
 - ⑥ Batteriefachabdeckung
 - E Bikini-Kamm
- Zubehör:
 Reinigungsbürste
 (Verwenden Sie bitte ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Zubehör.)

FRANÇAIS

Important

► Avant d'utiliser votre rasoir

Ce rasoir électrique à Sec/Humide pour femmes peut être utilisé pour des rasages à la mousse (à l'eau) ou à sec. Grâce à son étanchéité, vous pouvez l'utiliser directement sous la douche, et le nettoyer à l'eau courante. Nos recherches démontrent en effet qu'il est possible d'obtenir un résultat plus précis et doux lorsque le rasage s'effectue sous la douche et à la mousse à raser. Essayez par conséquent, de vous raser à l'eau chaude pendant trois semaines; vous remarquerez vite la différence. De plus, ce rasoir dispose d'une tondeuse escamotable permettant de raccourcir aisément les poils les plus longs. Ce rasoir se nettoie en toute simplicité. Il suffit en effet de rincer la tête de rasage à l'eau courante, sous le robinet ou sous la douche.



► Précautions de sécurité

- Nous recommandons tout particulièrement de ne jamais exposer ce rasoir à des températures trop élevées ou à la lumière directe du soleil.

- Nous recommandons vivement de ne jamais sécher ce rasoir directement au soleil lorsque la grille externe a été démontée.
- En effet, la grille externe est très fragile. Elle peut par conséquent être facilement endommagée. Afin d'éviter tout risque de blessure, nous vous recommandons vivement de ne jamais utiliser le rasoir en cas d'endommagement de la grille externe ou de la lame interne.
- Ne nettoyez le rasoir qu'à l'eau courante. Nous déconseillons vivement l'utilisation d'eau salée ou bouillante. Toute immersion prolongée du rasoir dans un liquide quelconque est également déconseillée.
- Nous déconseillons vivement de nettoyer toute pièce du rasoir au diluant, à la benzine ou à l'alcool. Essayez-le avec un linge doux imbibé d'eau savonneuse.
- Tout dommage du boîtier du rasoir est de même fortement déconseillé, car ceci pourrait en endommager l'étanchéité.
- Enlevez les piles lorsque vous n'utilisez pas le rasoir pendant une longue période, afin d'éviter toute fuite d'électrolyte.
- En cas de défaillance quelconque, n'hésitez pas à faire inspecter et contrôler le bon fonctionnement du rasoir auprès de votre revendeur ou d'un centre de service agréé.
- N'utilisez ce rasoir que pour les tâches pour lesquelles il a été conçu, comme spécifié dans ce mode d'emploi.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou si des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les procédures de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Ne pas en tenir compte peut provoquer un accident ou des blessures.

- N'utilisez que LR03 (pile alcaline AAA).
- Ne mélangez pas d'anciennes piles avec des piles neuves et ne mélangez pas des piles de types différents.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe ou une explosion des piles, des blessures ou une contamination de l'environnement en raison d'une fuite.

Changement des piles (Fig. 1)

Si vous remarquez une réduction de la vitesse de rotation de la lame, ceci indique que les piles doivent être remplacées au plus vite.

- Avant tout remplacement des piles, essuyez le rasoir pour éviter toute infiltration d'eau à l'intérieur de l'appareil.
 - Nous déconseillons vivement toute utilisation du rasoir lorsque les piles sont épuisées.
 - Vérifiez la polarité de la pile (+ et -) et installez-la correctement.
 - Retirez immédiatement la pile et jetez-la en toute sécurité lorsqu'elle est déchargée.
 - Ne pas les jeter au feu, les court-circuiter ou les démonter.
 - Les piles non rechargeables ne sont pas rechargeables.
- 1 Assurez-vous que l'interrupteur est en position off, puis retirez le couvercle du compartiment des piles.
 - 2 Placez deux piles alcalines AAA comme indiqué sur la figure.
 - 3 Remettez en place le couvercle du compartiment des piles.
 - Le couvercle du compartiment des piles émet un petit clic sonore lorsqu'il a bien été remis en place.

Utilisation du rasoir

- 1 Actionnez l'interrupteur de marche/arrêt.
 - 2 Appliquez la lame du rasoir à plat sur la peau. Tenir le rasoir de façon à ce que la lame soit en permanence en contact avec la peau.
 - Raccourcir les poils les plus longs à l'aide de la tondeuse escamotable.
 - Placez le rasoir de façon à ce que la lame soit en contact constant avec la peau, puis déplacez-la lentement.
- Rasage des contours du bikini et de la longueur désirée à l'aide de la tête bikini
1. Placez la tête bikini sur la tête de rasage.
 2. Faites ensuite glisser l'interrupteur de la tondeuse escamotable vers le haut.

- Une fois la tête bikini en place, assurez-vous qu'elle reste bien en contact constant avec la peau.
- Prise en main correcte et manipulation du rasoir (Fig. 2)
- ① Aisselles: Levez bien le bras afin d'étirer la peau au maximum, puis rasez dans tous les sens car des poils des aisselles poussent dans différentes directions.
 - ② Jambes: Rasez des chevilles aux genoux.
 - ③ Bras: Rasez de l'extérieur vers l'intérieur.
 - ④ Contours du bikini: Placez la tête bikini sur la tête principale, puis faites glisser la tondeuse vers le haut. Déplacez lentement le rasoir à rebrousse-poil.

Nettoyage de votre rasoir (Fig. 3)

Eteindre le rasoir avant tout nettoyage.

- 1 Démontez le support en appuyant sur les boutons d'ouverture du support de la grille, puis nettoyez-la à l'eau courante.
- 2 Remettez le support en place, puis essuyez toute trace d'eau.
- 3 Séchez le rasoir, puis fixez le couvercle.

► Nettoyage à la brosse

- 1 Démontez le support.
- 2 Démontez la lame interne en tirant dessus, puis nettoyez-la à la brosse.

Remplacement de la grille externe et de la lame interne

grille externe	une fois par an
lame interne	une fois tous les deux ans

► Remplacement de la grille externe (Fig. 4)

1. Appuyez sur les boutons d'ouverture du support de la grille pour retirer le support de la grille externe.
 2. Appuyez à l'avant et à l'arrière du support de la grille, puis soulevez l'un des taquets de la grille externe.
 3. Faites glisser la grille dans le support, puis dirigez les rebords en plastique vers les crochets du support, jusqu'à ce qu'ils s'encliquètent en position.
- Remplacement de la lame interne (Fig. 5)
1. Appuyez sur les boutons d'ouverture du support de la grille, puis soulevez le support de la grille externe vers le haut pour le retirer.
 2. Retirez la lame interne en l'attrapant fermement des deux côtés, puis l'extraire du rasoir en tirant dessus.
 3. Introduisez ensuite la nouvelle lame interne dans le rasoir, en la tenant des deux côtés et en appuyant dessus jusqu'à ce qu'elle s'encliquète à sa place.

Caractéristiques techniques

Piles:	Deux piles sèches LR03 (AAA) alcalines (DC3V) (Vendues séparément)
Poids:	110 g Peigne bikini: 10 g

Niveau sonore:
 en mode "rasoir": 67 (dB (A) référence 1 pW)
 en mode "tondeuse": 68 (dB (A) référence 1 pW)

Identification des pièces (Fig. 6)

- A Bouchon de protection
 - B Support de la grille externe
 - ① Grille externe
 - ② Tondeuse escamotable
 - ③ Interrupteur de la tondeuse escamotable
 - C Lame interne
 - D Boîtier principal
 - ④ Bouton d'ouverture du support de la grille
 - ⑤ Interrupteur de marche/arrêt
 - ⑥ Couvercle du compartiment des piles
 - E Tête bikini
- Accessoire:
 Brosse de nettoyage
 (Veuillez n'utiliser que les accessoires fournis.)

ITALIANO

Important

► Prima dell'uso

Questo epilatore per donna può essere utilizzato sulla pelle bagnata con mousse depilatoria o sulla pelle asciutta. L'epilatore è impermeabile e può essere utilizzato nella doccia e pulito con acqua. La nostra attività di ricerca ha dimostrato che l'uso di acqua calda e mousse depilatoria consente di ottenere una depilazione più profonda e una pelle più morbida. Utilizzare questo tipo di depilazione per almeno tre settimane per apprezzare la differenza. Inoltre, grazie al trimmer a scomparsa, sarà possibile tagliare i peli più lunghi senza difficoltà. Questo epilatore è estremamente facile da pulire: è sufficiente sciocquare la testina di rasatura sotto l'acqua corrente o sotto la doccia.



► Precauzioni di sicurezza

- Si consiglia di non lasciare l'epilatore in luoghi soggetti a temperatura elevata o a contatto diretto con la luce del sole.
- Si consiglia di non lasciar asciugare l'epilatore sotto la luce diretta del sole senza la lamina esterna.
- La lamina esterna è molto sottile. Se non maneggiata con cura, può danneggiarsi facilmente. Per evitare lesioni personali, si consiglia di non utilizzare l'epilatore con la lamina o la lama interna danneggiata.
- Lavare l'epilatore con acqua corrente. Si consiglia di non utilizzare acqua salata o bollente. Si consiglia inoltre di non lasciare l'epilatore immerso in acqua per molto tempo.
- Si consiglia di non pulire alcuna parte dell'epilatore con solvente, benzina o alcol. Pulire l'epilatore con un panno inumidito con acqua e sapone.
- Si consiglia di non smontare l'apparecchio, per non danneggiare la costruzione impermeabile.
- Se l'epilatore non verrà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare perdite.
- Se l'epilatore non funziona correttamente, effettuare un controllo presso il proprio rivenditore oppure presso un centro di assistenza autorizzato.
- Utilizzare l'epilatore solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e delle necessarie conoscenze, soltanto sotto supervisione o dietro istruzioni relative all'uso sicuro del dispositivo e a condizione che ne comprendano i relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Senza supervisione, i bambini non devono effettuare operazioni di pulizia e manutenzione del dispositivo.
- Farlo potrebbe causare un incidente o lesioni.
- Usare solo LR03 (batterie alcaline AA).
- Non mescolare batterie vecchie e nuove e di diverso tipo.
- Non farlo potrebbe causare lesioni o contaminazione circostante dovuta alla generazione di calore o alla perdita delle batterie.

Sostituzione delle batterie (Fig. 1)

Se la velocità della lama diminuisce, è necessario sostituire le batterie con delle nuove.

- Prima di sostituire le batterie, asciugare con cura l'epilatore, per evitare che il vano batterie si bagni.
 - Si consiglia di non utilizzare l'epilatore con le batterie quasi esaurite.
 - Verificare la polarità della batteria alcalina (+ e -) e installarla correttamente.
 - Rimuovere la batteria immediatamente e smaltirla quando è scarica.
 - Non gettarle nel fuoco, mandarle in corto circuito o smontarle.
 - Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- 1 Accertarsi che l'interruttore sia nella posizione di spegnimento, quindi rimuovere la copertura del vano batterie.
 - 2 Inserire due batterie alcaline di tipo AAA come illustrato.
 - 3 Riposizionare la copertura del vano batterie.
 - Assicurarsi che la copertura scatti in posizione.

Uso dell'epilatore

- 1 Far scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento.
- 2 Appoggiare la lama sulla pelle. Posizionare l'epilatore in modo che la lama sia delicatamente a contatto con la pelle.
 - Utilizzare il trimmer a scomparsa per tagliare

