



## 特徵



|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| ● 安全預防措施 | ● 一般操作  | ● 特徵   |
| ● 安裝     | ● 用法/自訂 | ● 故障排除 |
| ● 零件識別   | ● 維護    | ● 規格   |

■ NON-CFC

本機的製冷劑（異丁烷（R600a））和隔熱劑（Cyclopentane），均使用完全無氟的材料，所以使用本雪櫃不會傷害地球的臭氧層。

■ 符合 RoHS 標準產品

（危害物質限制指令）此為一項法規，旨在針對電子設備所使用之材料中的有害物質，設定其最高濃度限制。

- 感謝您購買Panasonic產品
- 使用本產品前，請仔細閱讀此說明書，並遵守安全預防措施。
  - 請確保保固卡上印有購買日期和商店名稱，並與本使用說明書一同妥善保管。

## 規格

| 型號                                             |    | NR-BP282VSHK     |
|------------------------------------------------|----|------------------|
| 容量（L）<br><small>(PNS IEC 62552-3-2016)</small> | 全部 | 283              |
|                                                | 冰箱 | 62               |
|                                                | 雪櫃 | 221              |
| 淨重（公斤）                                         |    | 43               |
| 外部尺寸 闊 x 深 x 高（毫米）                             |    | 540 x 620 x 1660 |
| 製冷劑類型                                          |    | R600a            |
| 額定電壓（V）、額定頻率（Hz）                               |    | 220 V~, 50 Hz    |
| 製冷系統                                           |    | 無霜製冷             |
| 解凍系統                                           |    | 自動               |
| 顏色                                             |    | 鈦銀               |

## 安全預防措施

**警告**  
此標誌警告表示可能導致死亡或嚴重受傷的風險。

**警告**  
此標誌警告表示可能導致人身傷害或財產損失。

**警告**  
此標誌表示需要採取行動。

**警告**  
此標誌表示「禁止」。

**警告**  
此標誌表示「切勿拆解」。

**警告**  
本產品不擬供下列人士（包括兒童）使用：肢體、感官或精神能力缺陷...

**適用於電源插頭和電源線**

- 清潔雪櫃時，請先拔掉電源插頭。
- 請確保將本產品插入完全符合所需電壓的牆上電源插座。
- 本產品應使用獨立的牆上電源插座，切勿與其他電器共用。
- 避免將其他電器連接至同一個插座。
- 定期清除電源插座上的灰塵。
- 如果電源線損壞，必須由廠家、服務代理或相關的合格人員進行更換，以防發生危險。

- 若發現有燒焦味，請立即拔掉電源插頭並保持室內通風。
- 請確保雪櫃背面與牆壁之間留有至少 10 厘米的距離，以利空氣流通並防止損壞電源線。
- 當發現產品異常或故障時，請立即停止使用並拔掉電源插頭。

- 異常及故障範例（有冒煙、火災或觸電風險）  
電源線或插頭異常發熱

**在緊急情況下..**

- 火災風險 / 易燃物料
- 維修工作必須由受過專業訓練的維修人員進行。

- 切勿在雪櫃內存放爆炸性物品，例如含有易燃推進劑的氣霧罐，化學品或科學標本。
- 切勿在雪櫃內使用電器（例如負離子除臭機或加濕器）。若冷劑洩漏，電器觸點產生的火花可能會引致火災，甚至爆炸。

- 除非屬製造商推薦的類型，否則切勿在雪櫃的食物儲藏格內使用任何電器。

- 切勿自行拆解、修理或改裝雪櫃。如需要維修，請諮詢您的零售商或授權服務中心。
- 除非屬製造商推薦的方法，切勿使用機械裝置或其他方法加速除霜過程。

**回收產品時...**

- 在將雪櫃回收之前，請拆除所有門邊墊格（密封膠條），以免兒童意外被鎖在內。
- 每當雪櫃搬移至其他地方或送往回收廠時，操作說明書應交予任何會使用或處理該雪櫃的人士。

- 本雪櫃使用環戊烷（Cyclo-Pentane）作為隔熱材料，而製冷劑則使用易燃氣體。
- 棄置本產品時，請採用正確的方法處理，切勿直接焚燒。

**安裝雪櫃時...**

- 切勿將產品安裝在容易接觸到水的地方。
- 切勿阻擋雪櫃的通風口。
- 洩漏的製冷劑可能會引致火災和爆炸。

**使用時...**

- 切勿讓兒童懸掛或攀爬在雪櫃門上，以免機身翻倒而引致意外。由於溫度極高，切勿觸摸壓縮機或管道，否則會有燙傷風險。
- 切勿在雪櫃附近噴灑易燃化學品。

- 切勿損壞製冷電路（背部管道），易燃製冷劑一旦燃燒可能會引致爆炸。

**警告**

**搬運或運輸雪櫃時...**

- 搬運雪櫃時切勿橫放，橫放可能會損壞內部管道。若發現任何損壞，請勿開機運作，亦須避免附近出現火種，並保持室內通風。

- 搬抬雪櫃時，確保櫃門朝上，以免櫃門意外打開。
- 建議抬起重雪櫃或在底部墊上布料，以免刮花地板。

**長期不使用雪櫃時...**

- 拔掉雪櫃電源插頭，並取出冷藏室和冷凍室內的所有食物。
- 抹乾所有積水，並打開雪櫃門保持內部乾燥。
- 防止兒童進入雪櫃內部。

**開門或關門時...**

- 切勿放置體積過大的食物或物件（大於托盤或層架），以免雪櫃門無法完全關閉，導致冷氣洩漏。
- 請勿頻繁開關雪櫃門，或長時間打開櫃門，以防內部滴水並浪費電力。

- 注意門邊墊格（密封膠條）是否有縫隙。門邊墊格必須完全貼合雪櫃機身。

**儲存食物時...**

- 切勿阻擋拉出式托盤內側的出風口。若冷氣無法均勻擴散，內部將無法充分冷卻，而阻擋出風口的食物可能會出現結霜（結冰）。
- 切勿將玻璃樽放入冷凍室（雪櫃冰格），以免受傷。（若玻璃樽內的液體結冰，樽身將會爆裂，可能引致人身傷害。）
- 儲存食物切勿過量。食物之間須保持適當距離，以利空氣循環。
- 切勿將溫熱或滾燙的食物直接放入雪櫃。
- 應先將熱食放涼，然後才置入雪櫃。

**清潔須知...**

- 切勿使用化學物質或液體清潔雪櫃。它會對金屬表面造成損壞和腐蝕。
- 每三個月清潔一次位於機身背面的接水盤，以防止產生異味和滋生細菌或微生物。

**警告**

- 如果保鮮玻璃意外破裂，請遵守必要的預防措施，以免受傷。
- 如果機器停止運行，請拔下電源插頭以重設 PCB 程式。
- 請等待至少十分鐘，才重新插上電源繼續運作。

## 安裝



**1**

請拆除底墊，包括貼在雪櫃內部和外部的所有膠紙及發泡膠。

拆除

**2**

在雪櫃背面，解除除霜盤的掛鉤，並拿走所有附帶的發泡膠緩衝物。

拆除

（接水盤）

**3**

通過調節機腳螺絲來平整雪櫃，令雪櫃穩固地立於地面。

穩定

順時針轉動以提高機身

**4**

在雪櫃與牆壁之間預留足夠的空間，以便散熱和預留開門空間。

**5**

只可將其連接至一個正確接地的三腳插座，切勿拆除接地插腳或使用適配器（萬能插頭）。



**6**

安裝完成後，請等待 3 小時才插入插座

插入插座後，請等待3小時冷卻雪櫃，然後才放入食物

- 雪櫃安裝位置周圍的區域須知**
- 將機器放置在堅固且平坦的地板上。
  - 切勿將機器放置在任何水源附近，例如水龍頭和水槽。
  - 切勿將雪櫃放置在潮濕的地方，可能會引致生鏽，亦可能會引起觸電。
  - 切勿將雪櫃放置在任何熱源附近，例如煤氣爐、電磁爐或陽光直射的地方，以免影響機件性能。
  - 在任何情況下切勿阻擋櫃門。
  - 雪櫃需放置在空氣循環良好的地方。
  - 如果雪櫃放置在不平坦的地方，請調整內置的可調節腳墊，令雪櫃保持穩定。
- 移動或搬運**
- 移動或搬運雪櫃時，請取出 部附件並確保機器 部沒有水

## 各部名稱

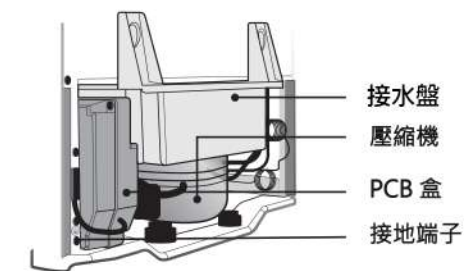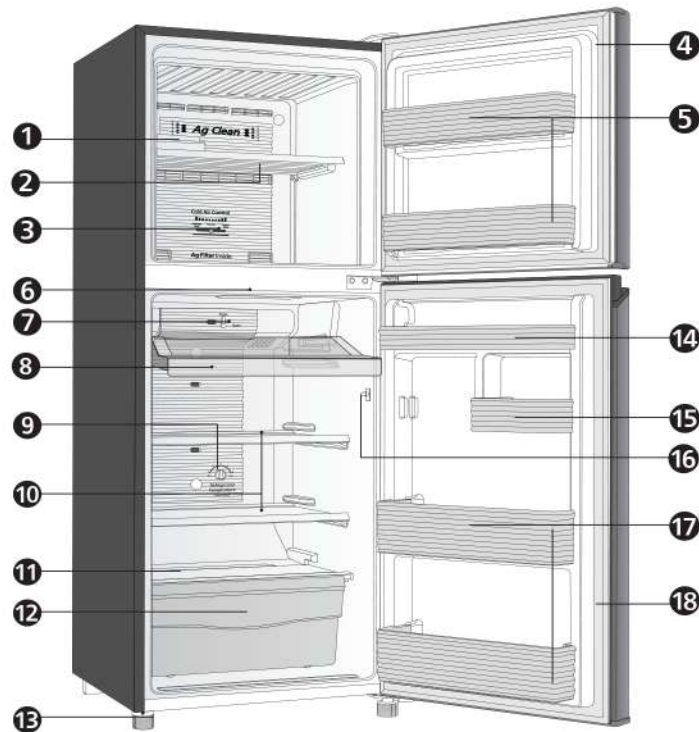


接水盤  
壓縮機  
PCB 盒  
接地端子



### 零件同配件

- |             |                |             |
|-------------|----------------|-------------|
| ① 製冰盒       | ⑦ 風門調節旋鈕       | ⑬ 可調節腳墊     |
| ② 冷凍室層架     | ⑧ 抽取式托盤        | ⑭ 蛋架        |
| ③ 冷氣控制旋鈕    | ⑨ 溫度控制旋鈕       | ⑮ 活動門架 (2個) |
| ④ 冷凍室門邊膠條   | ⑩ 冷藏室玻璃層架 (2個) | ⑯ 門開關       |
| ⑤ 活動門架 (2個) | ⑪ 保鮮室玻璃蓋板      | ⑰ 樽架 (2個)   |
| ⑥ LED 燈     | ⑫ 蔬果保鮮盒        | ⑱ 冷藏室門邊膠條   |

## 一般操作

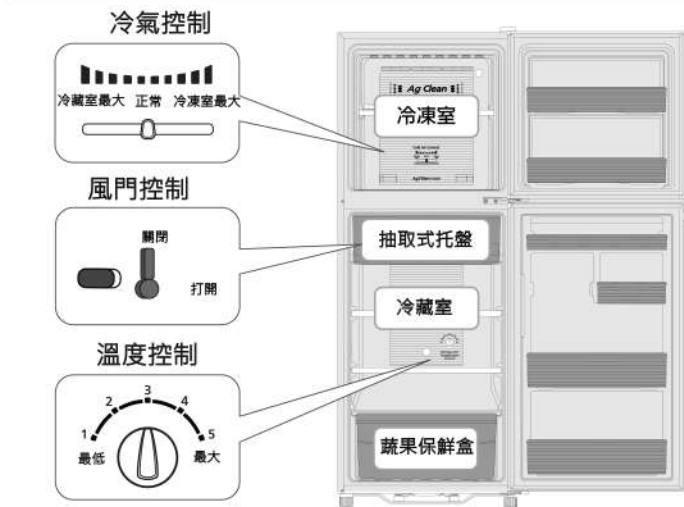

### 冷氣控制

用於調節冷藏室與冷凍室之間的冷氣流動。

正常 冷氣均衡分佈於冷凍室和冷藏室  
冷藏室最大 優先為冷藏室降溫  
冷凍室最大 優先為冷凍室降溫

### 風門控制

用於改變抽取式托盤的溫度和功能。

標準型號 打開：快速冷卻  
(拉出托盤) 關閉：常規冷卻

### 溫度控制

用於調節冷藏室的溫度。

1 (最低) 用於儲存最少量的食物  
3 (正常) 用於儲存適量食物  
5 (最大) 用於儲存大量食物

### 儲存指南

|      |  |                             |
|------|--|-----------------------------|
| 冰箱隔間 |  | 長時間儲存食物，<br>用於儲存冷凍食品和乾貨。    |
| 拉出托盤 |  | 適合儲存冰鮮食品、<br>飲品或乳製品。        |
| 雪櫃隔間 |  | 用於日常儲存食物和飲品，<br>或任何臨時儲存的食物。 |
| 蔬菜盒  |  | 高濕度儲存環境，<br>保持蔬菜和水果新鮮。      |

當設定為「正常」時，溫度可能會因使用情況和儲存條件而略有變化。


節能貼士：

冷藏室的溫度會因應周圍環境、室溫以及雪櫃內儲存的食物量而有所不同。

為最大程度提高能源效益，請將雪櫃設定為建議設定  
(冷氣控制設定為「正常」，冷藏室溫度控制設定為「3」，風門設定為「關閉」)


## 用法與自訂

### 玻璃層架

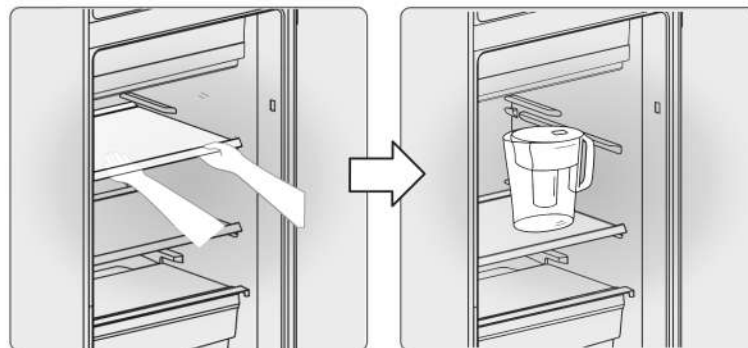


儲存大型或高身物品時，請移動或拆除冷藏室內的玻璃層架，以優化儲存空間

### 製冰盒

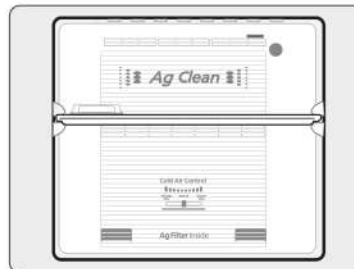


將製冰盒放置在冷凍室的頂層架。  
(高效製冰)

### 活動門架

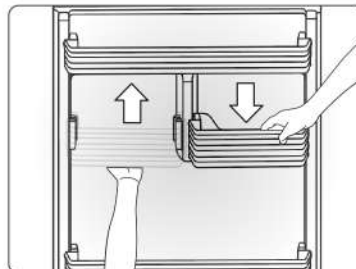

移動活動門架，以優化櫃門的儲物空間。

### 抽取式托盤

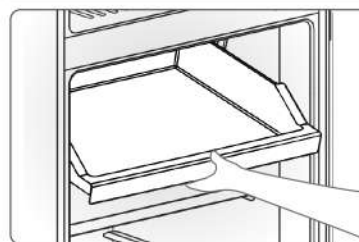

拉出托盤直至拉不動為止

### 抽取式托盤用法



- 切勿儲存過多物品，以免影響冷氣循環。只需放入適量的食物和飲品。
- 視乎放入的食物種類，部分食物可能會結冰。請改變食物的擺放位置，或調整冷藏室的溫度設定。
- 當開啟裝有食物的保鮮盒時，請將保鮮盒拉出至其向下順滑移開，然後拉出抽取式托盤直至拉不動為止。

## 維護

### 1 拔下雪櫃的電源插頭




在清潔或進行維修前，  
請確保已切斷機器電源。

切勿用濕手插上或拔掉電源插頭。

切斷電源後，請等待10分鐘才重新插上電源。  
否則，壓縮機可能無法正常啟動。

### 2 移除配件

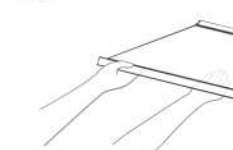


定期清潔零件與配件，  
以清除積聚的污垢及食物殘渣。

支撐導軌和門邊膠條上塗有潤滑劑，  
用以減少摩擦並令開合更順暢。擦拭時請小心，  
切勿抹走潤滑劑

每2-3個月清潔一次雪櫃，  
以免積聚污垢同食物殘留物。

### 如何拆卸配件

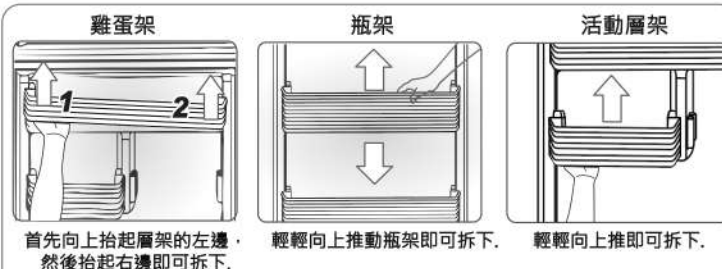

抬起層架背面使其脫離卡槽，  
然後向外拉出。




抬起前部使其脫離掛鉤，  
然後向外拉出。



輕輕向外拉出保鮮盒，  
直至將其拆下。



將接水盤向上抬起，  
使其脫離掛鉤。

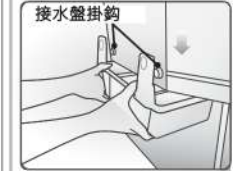


將掛鉤插入接水盤，  
向下滑動直至扣緊鎖定。

注意：本雪櫃具備自動  
除霜功能，除霜產生的  
水會積聚在接水盤內。



拆卸步驟：  
1. 將托盤拉出至開啟位置。  
2. 抬起托盤前部以使其脫離支撐導軌。  
(注意：請握妥托盤尾端，以免其掉落。)

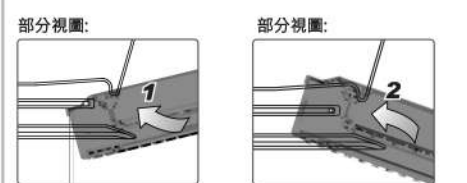

安裝步驟：  
1. 將圓形導軌插入上方支撐軌，  
直至扣緊。  
2. 小心將托盤滑回機內。

### 3 用軟布沾水擦拭



用溫水擦拭污漬和污垢。  
請使用軟布或微纖維清潔布，以免刮傷零件表面。

托盤軌道上塗有潤滑劑，以減少摩擦與易於使用。  
切勿抹走潤滑劑



注意：請勿使用以下物品，否則可能會刮花或損壞表面。

廚房清潔劑 (會導致塑膠裂開!) 去污粉或肥皂粉 苯胺、稀釋劑、酒精、酸、石油 洗刷工具/硬刷子 熱水

## 特別功能

### 抽取式托盤

為日常頻繁拿取的食物提供簡單方便的儲存方式。  
設計貼心，並充分融入人體工學考慮。



摩打會根據機內溫度變化而運行。當達到所需溫度時，  
摩打會以較低速度運轉，以節省能源並降低噪音。



透過記錄開門次數及較少使用雪櫃的時間段，  
學習家人的生活習慣模式，從而最大程度提高能源效益。  
\*僅當溫度控制設定為「正常」時才會啟動\*