

■ 噪音問題

- 應該選擇一個能承受空調器重量而又不會引起太多操作噪音和震動的安裝地點。
- 在安裝時應該確保本機後部（室外）的空氣流動和噪音不會對鄰居造成不便。
- 本機後部（室外）的空氣出口處如果放有障礙物，或被物體蓋住，就會引起過度噪音和影響空調器性能。



■ 搬運

- 如果由於裝修或搬運至其他地點而需要重新擺放空調器，這些拆卸和重新安裝的工作都必須支付額外的服務費，在搬運之前請先詢問代理商。

5 空調器的操作

■ 操作本機



按 OPERATION 以啟動操作。
操作將啟動，顯示面板則亮起。
再按一次 OPERATION 以停止操作。
主機將停止操作，顯示面板則熄滅。

■ 設置顯示溫度




按 TEMP/TIMER ▲ 或 ▼ 以設置顯示溫度。
溫度可被設於 16°C 及 30°C 之間。
建議溫度：26°C ~ 28°C

備註：

- 最新的溫度設置將被儲存，並且在下一次您打開本機時出現於顯示屏上。
- 顯示溫度選項僅作為顯示用途而已，並且不會顯示實際的室內設置。您室內的溫度並不需要和顯示溫度相稱。

■ 選擇操作模式

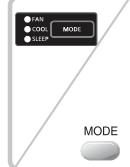

按 MODE 以選擇所要的操作。
指示燈將亮起，“嘍”聲則顯示更換設置。

COOL (製冷) 模式

將室溫設定至您所要的舒適製冷。

FAN (送風) 模式

在不冷卻室內的情況下開啟空氣循環。在送風運轉時，溫度設置將無法被選取。

睡眠模式

提供睡眠時的節省能源和舒適性。

■ 選擇風速




按 FAN SPEED 以選擇送風的風速水平。

指示燈將亮起，“嘍”聲則顯示更換設置。

備註：

- 最新的風速設置將被儲存，並且在下一次您打開本機時出現於顯示屏上。

■ 調節水平風向

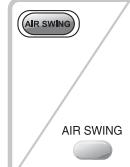

按下以選擇 AIR SWING。

空氣循環將自動地左右擺動水平導風板以更為均衡地散佈室內氣流。

備註：

用手來調節風向可能會致使導風板失靈。遇此情況時，請立刻停止操作並重新啟動本機。



備註：
風向的垂直調節是以手動來進行。

■ POWERFUL (強勁) 運轉



要迅速獲取設置溫度時：


- 按 POWERFUL。
- 要取消此操作時，再按一次該鍵。
- 選取 POWERFUL 之後，運轉將繼續啟動 15 分鐘，之後它會轉換回之前的運轉模式。

備註：

在 POWERFUL 模式時，因為氣流量的增加將導致本機發出更多噪音。

制冷 低於室溫 -3°C (最低局限為 16°C) 超高風速

■ 設置開機定時器

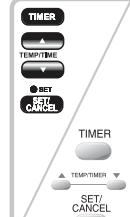

當空調器處於操作狀態時：

按 TIMER 鍵。

SET/CANCEL 指示燈將閃爍表示必須輸入設置。


按 TEMP/TIMER ▲ 或 ▼ 鍵直至到達所要的小時操作。

按 SET/CANCEL 以完成設置。此時，SET/CANCEL 指示燈將亮著而非閃爍。

備註：

在 10 秒鐘後小時讀取將轉換回設置溫度讀取。（您也可再按 TEMP/TIMER ▲ 或 ▼ 鍵以立刻回復至溫度設置。）

■ 在開機定時器時檢查定時器設置

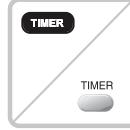

按 TIMER 鍵以檢查剩餘的編程定時器設置。數字將會顯示 5 秒鐘，然後自動地轉換回溫度設置。


備註：

定時器的數字將按照剩餘時間轉換（若您將它設定為從現在起的 3 小時後關閉，當您在一個小時後檢查定時器時定時器將顯示 “2”）。

■ 在開機定時器時取消定時器設置




按 SET/CANCEL 鍵以取消定時器設置。SET/CANCEL 指示燈將熄滅。然而，溫度仍舊顯示。

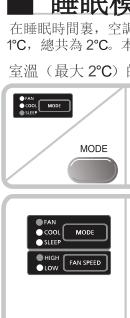

按 MODE (模式) 按鈕以選擇睡眠模式。SLEEP LED 燈亮起。SET LED 燈閃爍等待確認。7 段 LED 顯示屏顯示上次所設定的時間，若沒有設定時間，它將顯示默認時間（8 小時）。

備註：如果在選擇 SLEEP (睡眠) 後按下 TIMER (定時器) 按鈕，將不會有任何變動或

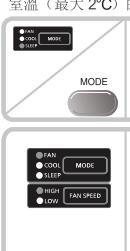

備註：如果在 10 蒂米內沒有執行任何其他操作，睡眠模式將取消並自動返回 COOL (製冷) 模式。SET LED 燈停止閃爍，COOLED LED 燈將亮起。7 段 LED 顯示屏將出現溫度顯示。



按 TEMP/TIMER (溫度/定時器) ▲ 或 ▼ 以選擇所需的時間。（範圍在 4 至 12 小時）。

按 SET/CANCEL (設置/取消) 按鈕以完成設置。SET LED 燈停止閃爍並亮起。睡眠模式已被設定。


備註：在 SET/CANCEL (設置/取消) 按鈕被按下的 5 秒後，時間顯示將轉換為溫度顯示。或按 ▲ 或 ▼ 鍵，時間顯示將立刻轉換為溫度顯示。



按 TIMER (定時器) 按鈕以檢查剩餘的睡眠操作時間。時間將會顯示 5 秒，然後自動切換回溫度顯示。

如果設定時間為 7，在睡眠模式操作 1 小時後，它將顯示 6'。


■ 取消睡眠操作

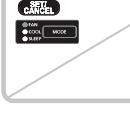

按 SET/CANCEL (設置/取消) 或 MODE (模式) 按鈕。睡眠模式將取消並自動返回 COOL (製冷) 模式。SET LED 和 SLEEP LED 燈將熄滅。COOLED LED 燈亮起。

備註：當本機從睡眠模式操作停止後，或斷電後恢復操作時，它將自動設置為 COOL (製冷) 模式。

■ 設置開機定時器

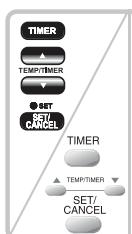

按 TIMER 鍵。TIMER 指示燈將閃爍以等待設置。


按 TEMP/TIMER ▲ 或 ▼ 鍵直至達到供操作的所要小時數。

按 SET/CANCEL 鍵以完成設置。此時，TIMER 指示燈將變得穩定而不再閃爍。

顯示屏將於操作啟動後顯示剩餘小時（若從現在起您設置以啟動 3 小時，定時器將於 1 小時後顯示 “2”）。


當達到設置時間時，空調器將開始操作於之前的設置模式而 TIMER 指示燈將熄滅。此時，之前的設置模式及風量將亮起。同時，顯示屏將顯示設置溫度。

■ 在開機定時器時檢查定時器溫度 / 模式 / 風量設置

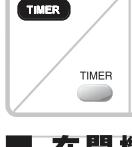

按下 TIMER(定時器)按鈕會顯示先前的溫度設定。同時 MODE (模式) 及 FAN SPEED(風量) 指示燈將會亮起。此顯示會持續 5 秒，然後顯示屏會顯示剩餘時間。MODE(模式) 及 FAN SPEED(風量) 指示燈將會亮。

■ 在開機定時器時更改定時器溫度 / 模式 / 風量設置

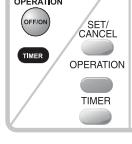


按 SET/CANCEL 鍵以取消定時器設置。

按 OPERATION 鍵。設至理想的模式和風扇速度。然後再按 OPERATION 鍵以停止操作。

重複 “設置開機定時器” 程序的步驟以再次開始 TIMER 設置。

■ 在開機定時器時取消定時器設置

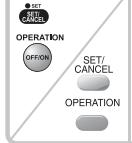

按 SET/CANCEL 鍵以取消定時器設置。SET/CANCEL 指示燈將熄滅。要在達到設置定時器以前操作空調器時：

- 按 SET/CANCEL 以取消定時器。
- 按 OPERATION 鍵以打開本機。

6 有益訊息和節省能量提示

■ 有益訊息

自動重新起動控制

- 操作將自動恢復於之前的操作模式。

- 如果空調器被設定為 TIMER 模式，操作將不會自動恢復。

定時器設置

- 發生電流中斷時，定時器設置將被取消。恢復電源後，請重設定時器。

■ 節省能源提示

- 設定溫度高於實際所要室溫的 1°C。這可節省大約 10% 的電費。

- 每兩個星期清洗空氣過濾網一次。定期清洗濾網將保持其效能。

- 保持通風口關閉使冷氣進入及熱氣吹出。

- 避免直射日光和熱源。

- 基於健康理由，請勿使您的房間過冷。

- 您空調器的制冷能量必須與您的房間大小配合。

■ 保養及維修

警告 要拔出電插頭以清洗本機之前切記先關掉空調器和切斷電源。
若長時間不使用本機，請關閉電源。



- 用溫和的肥皂或清潔劑配合溫水來清洗機殼和面板。
- 您可輕易地拆卸正面入風口面板以進行清洗工作（請參考取下正面入風口面板步驟）。小心用水和海棉清洗。
- 可使用吸塵器輕易清潔過濾網。抽吸過濾網正面的塵埃並用水清洗其背部。若過於骯髒，請使用溫和家用清潔劑來清洗。
- 切勿使用苯劑、稀釋劑、潔亮劑或用沾有腐蝕性化學劑的布料來清洗本機。
- 若主機極度骯髒，散熱功能將減退，而主機可能無法發揮有效的制冷運轉。請諮詢信興電器服務中心有限公司以進行每年定期檢查。（每年檢查不受保於保修服務）
- 若空氣過濾網累積塵埃，制冷效能將減退，亦浪費大約 6% 用於操作空調器的電力。

備註：切勿將面板或空氣過濾網直接放在太陽底下曬乾。（這將造成褪色或歪曲。）

■ 換季前檢查

- 吹出空氣是否涼爽？

開始操作的 15 分鐘內，空氣吸入口及吹出口的溫度差距多過 8°C 是正常的。

- 室內或室外機的空氣吸入口和吹出口是否受阻？

- 遙控器的電池是否已耗盡？

■ 檢查建議

- 使用超過數季後主機將變髒而減低其效能。

視運轉狀況而定，骯髒的主機可能散發異味，而塵埃將阻塞抽濕系統。

除了定期清洗之外，我們也建議每季檢查。請諮詢信興電器服務中心有限公司。

8 要求維修服務之前



在要求維修或服務之前，請先檢查下列各點。如果依然無法排除故障，請洽詢信興電器服務中心有限公司。

狀況 1 若主機在運轉當中過於吵鬧。

正常運轉當中可能檢測到以下聲音：

- 低弱嘯聲表示主機正在運轉。
- 當壓縮機開關時發出柔和卡聲。
- 當壓縮機開動時因為冷媒循環而發出類似流水聲。

噴灑聲表示冷凝器正在冷凝。

若您聽到上述以外的噪音時，請諮詢信興電器服務中心有限公司。

狀況 2 若主機無法操作。

- 沒有插入主電源線。
- </div