

操作說明 雪櫃

家用型



型號：NR-BV361B

內容

● 安全使用須知	2	● -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+)	12
● 使用須知	4	● 冷藏室	13
● 安裝	6	● -3 °C微凍結格	14
● 各部名稱	8	● 冷凍室	15
● 操作面板	9	● 如何清洗雪櫃	17
● 溫度控制	10	● 雪櫃使用說明指引	20
● ECONAVI 智慧節能模式	11	● 規格	23
● 快速冷凍模式 (Quick Freezing)	11		

■ NON-CFC

本機的製冷劑（異丁烷（R600a））和隔熱劑（Cyclopentane）都使用完全無氟的材料。
所以使用該雪櫃不會傷害地球的臭氧層。

非常感謝您購買 Panasonic 產品。

- 使用本產品前請仔細閱讀這些說明並遵照第 2-5 頁的安全使用須知。
- 請確保保用證上的購買日期和零售商名稱蓋有印章，並將它和本操作指南一同妥。

安全使用須知

請確保遵循這些說明。



警告

這個標識表示

[可能導致嚴重傷害或者死亡。]



這些標識表示禁止。



這個標識表示需要採取行動。



這個標誌表示雪櫃必須接地以防止電擊。



小心

這個標識表示

[可能導致傷害或故障。]



iso-butane
火災危害/易燃物品

否則可能導致火災，
燙傷，爆炸或觸電。



警告

在緊急情況下:



- 只能由專業維修工人在車間進行維修工作。



- 切勿在本設備中儲存爆炸性物品，如備有易燃壓縮氣體的噴霧罐。
- 切勿在本設備中的使用除臭器等電器，如果製冷劑洩漏，可能會對接點產生火花而引起爆炸。
- 切勿在本設備中的食品儲藏室內使用電器，除非該型號電器是由製造商推薦。



- 切勿自行嘗試拆解，維修或改裝雪櫃。
需要維修雪櫃時，請諮詢您的零售商或授權服務中心。
- 除生產商建議的方式外，切勿使用機械設備或其他方式加速除霜過程。

回收產品時:



- 在將雪櫃做再生資源利用之前，請拆除所有附在門上的密封條，以防止孩童被關閉在裏面。
- 務必在雪櫃的使用壽命全程保存好上述警告標籤。
- 如果雪櫃被搬遷到其他地點以及被運送到回收廠，必須將使用者手冊轉交給任何可能使用或處理雪櫃的人。
- 根據當地相關法律，本雪櫃使用異丁烷作為製冷劑。
丟棄本機時，請以適當的方法處理之，切勿以火焚化。

否則可能導致火災，
燙傷，爆炸或觸電。



警告

適用於電源插頭和電源線:



- 切勿用濕手插拔插頭。
- 切勿讓電源線或插頭受損。



- 清潔時請拔下電源插頭。
- 完全插入符合雪櫃額定電流及額定電壓的牆上電源插座。
- 專為雪櫃預留一個插座。
請完全展開電源線，避免將過多電器連接到供雪櫃使用的同一插座上。
- 定期清除電源插頭上的灰塵。
- 如果電源線損壞，必須由廠家，服務代理或相關的合格人員進行更換，以防發生危險。
- 若您聞到一股燒焦的氣味，請斷開電源插頭，並對廚房進行通風。
- 若出現任何異常現象或故障，請停止使用本雪櫃。異常及故障範例：
 - 電源線或插頭異常滾燙。
 - 電源線被深切或變形。
 - 聞到燒焦氣味。
 - 觸摸雪櫃時感到有麻刺感。

使用時:



- 切勿損壞製冷電路（位於機背的管道）。
- 切勿觸摸壓縮機或管道，此區域溫度較高。
- 切勿讓孩童攀在雪櫃門上玩耍，雪櫃可能會因此翻倒壓在孩童身上。
- 不要將任何水容器放在雪櫃頂部以防止溢出來的水引起電擊或燃燒。
- 切勿在設備後部放置多個便攜式插座或便攜式耗材。
- 保持設備外殼或內置結構中的通風口暢通無阻。



- 該雪櫃不適合身體，感官或精神能力降低或者缺乏經驗和知識的人員（包括孩童）使用，除非得到其安全負責人員關於使用雪櫃的監督或指示。
- 應對孩童進行監督，確保其不使用雪櫃玩耍。

安裝時需注意:



- 固定雪櫃以避免因不平衡而致的危險。
- 擺放設備時，請確保電源線沒有被困或損壞。



- 確保將雪櫃插頭接入已接地的電源插座。

否則可能導致燙傷或意外事故。



開/關櫃門時:



- 在打開雪櫃時，切勿將手指放入雪櫃門夾縫處。
- 注意門的間隔。關門時可能夾住您的手。



儲存食物時:



- 切勿冷凍玻璃瓶，否則可能導致傷害事故發生。
(若玻璃瓶內的液體凍結，玻璃瓶可能破裂，對您造成傷害。)
- 切勿在玻璃托架上 放置較重物品或施加較大衝擊力。
(否則，這些玻璃托架可能會破碎，您可能會因此而受傷。)



移動雪櫃時:



- 搬運時請牢牢抓緊雪櫃。
- 表面容易受損的地面應採取適當防護措施等。

使用須知

開/關櫃門時:

- 切勿存放比托架或托盤大的物品，否則雪櫃門將無法完全關閉，從而造成冷氣洩漏。
- 切勿頻繁打開雪櫃或打開很長一段時間，以防雪櫃內部形成水滴，因而浪費能源。
- 經常檢查櫃門密封膠，它必須與雪櫃櫃身完全貼合。

清潔時:

- 切勿使用化學物質或液體清理雪櫃。這些物體將會損壞和腐蝕雪櫃表面。
- 每三個月清洗一次雪櫃背部壓縮機上方的排水托盤，以防止因潮濕產生異味。



使用須知

使用時:

- 當拔掉插頭後，請等 5 分鐘，然後再插上。否則，可能壓縮機會停止工作。
- 根據實際運作情況調節溫度，以節約能源。
- 若您將外出一段時間，或是雪櫃裡沒有冷藏任何物品，應拔出插頭以節約能源。
- 如果您將外出幾天，且雪櫃裡沒有儲存任何物品，應拔下插頭以節約能源。雪櫃幾天不使用時，需要將雪櫃內剩餘的食品全部取出，清潔雪櫃並打開雪櫃門幾個小時，讓雪櫃內的水分乾燥，避免部件發霉和氧化。
- 當濕度很高時（例如在雨季）在雪櫃機身外部可能有水氣，特別是在櫃門密封墊周圍。請用乾淨的布片擦掉凝結的水氣。
- 新鮮盒里面的濕氣可能會凝結成水氣，所以需要布片定期進行擦拭。每月對新鮮盒清潔一次。
- 切勿長時間打開雪櫃門，特別是在炎熱潮濕的天氣。
- 雪櫃頂部由銅製成，以防外部影響引起的火災。切勿在雪櫃頂部放置物品以確保這一因素。



儲存食物時:

- 切勿把熱/燙的食物放進雪櫃。
- 切勿放置過多的東西。
食品之間必須要有間隙以保持冷卻效果。
- 將水果和蔬菜儲存在蔬菜保鮮盒中，鎖緊水份，令食物長時間保鮮。
- 應蓋緊飲水瓶，飲料瓶，以防止異味進入瓶內。
- 將蔬菜，水果及新鮮食品等食物放進雪櫃急凍或冷藏前，應使用保鮮紙包好或放入保鮮盒中。
- 如要長時間儲存，應將肉或魚等食物放入冷凍室。
- 將熱餸放入雪櫃之前，請將其冷卻至室溫。
- 用緊蓋，塑料膜或箔片蓋住多汁食品。



安裝

安裝所需的距離

50毫米

- 雪櫃頂部和天花板之間必須至少留有50毫米的空隙。




20毫米

- 雪櫃側面與牆壁之間必須至少留有20毫米的空隙。

注意

- 如果雪櫃靠近牆壁安裝，必須確保雪櫃左側或右側與牆壁之間的距離至少為 31 厘米。如果這個空間不夠 31 厘米，門可能無法完全打開，玻璃擱板、蔬果格等可能無法取出。

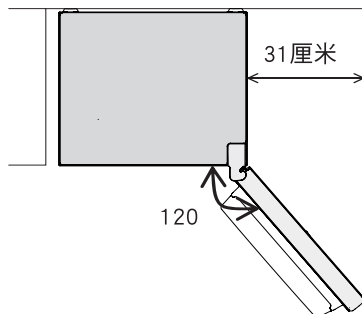

- 雪櫃背面與牆壁之間必須至少留有50毫米的空隙。
- 第一次使用時：清潔雪櫃內部。
 - 使用濕軟布清潔雪櫃。
 - 沖洗冰塊盤。
 - 第一次使用雪櫃時可能會聞到塑膠味。若有顧慮，請增加室內空氣流通。
- 切勿將雪櫃放置在潮濕的地方。因為這樣容易生銹可能導致漏電。
- 切勿將雪櫃直接放置在陽光下照射。因為高溫和陽光將使雪櫃溫度上升。
- 切勿將雪櫃靠近熱源，例如廚灶或烤箱。
- 切勿堵塞雪櫃四周的空隙。
- 雪櫃必須放置在空氣流通的位置。
- 如果將雪櫃放置在不平坦的表面上，請調節可調節櫃腳使雪櫃穩定站立。

LED 燈和接地

- 雪櫃內 LED 燈專為本雪櫃設計，不得自行更換。如需更換，請聯絡 Panasonic 服務中心。
- 如果雪櫃插頭沒有接地線，應接好接地線，以防漏電造成觸電危險。


移動或變更位置

※ 移動及搬家之前

- 1 清理自動製冰器、儲冰盒中的冰、儲水器及冰水霸水箱。
- 2 拔除電冰箱的插頭。
- 3 調整調整腳(左/右)確實縮到頂部。
- 4 在排水孔下方擺放一個容器，然後緩慢向後傾斜電冰箱以透過排水孔排水。此動作需要 4 人以上執行，其中 2 人負責抬高電冰箱前端，以防止電冰箱滑動且避免意外風險。


※ 移動及搬運方式

- 需要至少 2 人搬運電冰箱。
- 每個人抬起雪櫃的一角。
- 請勿抓住電冰箱的箱門來搬運。

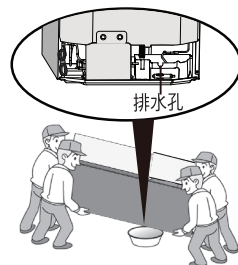


注意

- 搬運時，用綁帶固定雪櫃門，避免雪櫃門自行打開。
- 搬運時切勿將雪櫃側放，否則可能會損壞雪櫃。
- 安裝完畢後，至少等待 4 小時再插上電源，確保壓縮機內的氣和油處於穩定狀態。

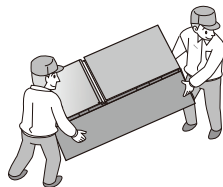


防止傾斜

為防止雪櫃因地震而傾斜，請使用固定帶和其他物品固定雪櫃。

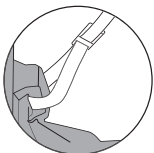

固定雪櫃。

轉動可調節櫃腳（左和右），直至觸及地面以穩定雪櫃。

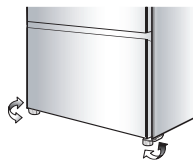

在雪櫃內部冷卻期間，請勿打開/關閉雪櫃門。

在雪櫃內部充分冷卻下來之前，請勿打開/關閉雪櫃門。


（暖空氣流入雪櫃內將阻斷製冷功能。）

請等待直至雪櫃內部冷卻下來。

- 在雪櫃內沒有食物且門未打開的情況下，雪櫃可能需要連續運行至少 4 小時（或更長，尤其是在環境溫度較高的夏季）以冷卻內部。
- 根據環境溫度和使用條件，可能需要 24 小時才能使內部冷卻並達到正確的溫度。



各部名稱

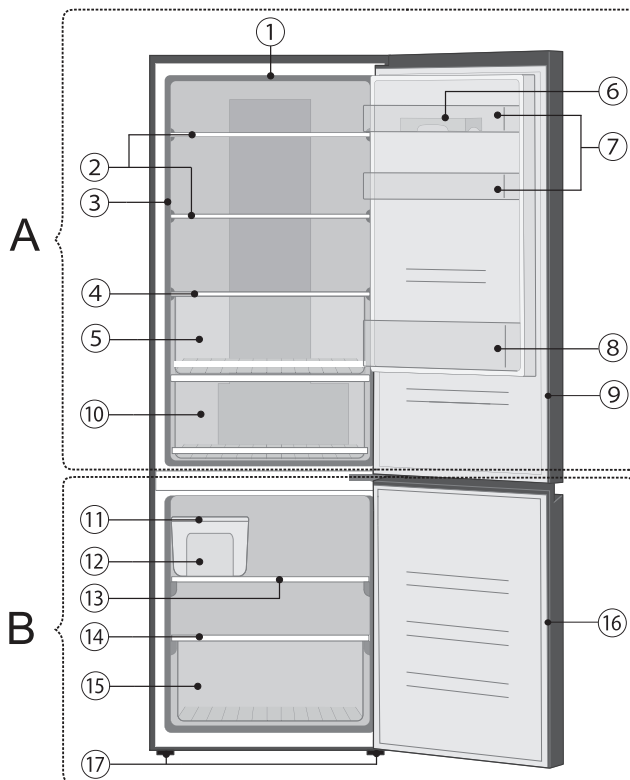


A-冷藏室

- ① LED 燈
- ② 冷藏室玻璃托板 (數量：2)
- ③ 操作面板
- ④ 蔬果格玻璃托板
- ⑤ 蔬果格
- ⑥ 儲蛋托
- ⑦ 櫃門架 (數量：2)
- ⑧ 置瓶架
- ⑨ 冷藏室櫃門封邊
- ⑩ -3 °C微凍結格
(Blue Ag 的 LED)


B-冷凍室

- ⑪ 製冰器
- ⑫ 儲冰盒
- ⑬ 冷凍室玻璃托板
- ⑭ 冷凍格玻璃托板
- ⑮ 冷凍格
- ⑯ 冷凍室櫃門封邊
- ⑰ 可調節櫃腳



產品後視圖

操作面板

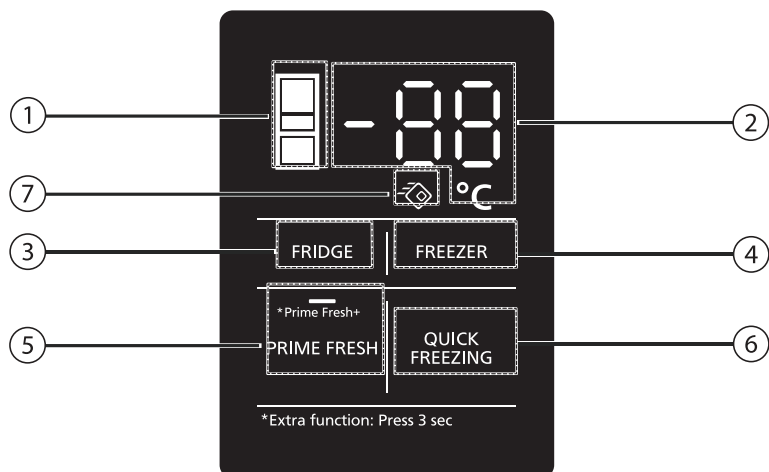

- ① 雪櫃儲藏室的 LED：當儲藏室打開時，相應儲藏室的指示燈將亮起。
- ② 溫度顯示區域：顯示冷藏室、冷凍室，-3 °C微凍結格的溫度。
- ③ 冷藏室的溫度控制按鈕
- ④ 冷凍室的溫度控制按鈕
- ⑤ -3 °C微凍結格的溫度控制按鈕，-3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 的控制按鈕和 LED 燈
- ⑥ 快速冷凍的控制按鈕
- ⑦ 快速冷凍的 LED 燈

注意

- 在操作面板上：“*Extra function：Press 3 sec”，表示當您要啟動附加功能時，您需要按住以“PRIME FRESH”標記開頭的按鈕並停留 3 秒鐘。
- 正常情況下，操作面板將顯示最新設定狀態。當您按下按鈕時，雪櫃將發出聲響，然後可更改設定。
- 首次接入電源時，操作面板將顯示各模式介紹和儲藏室的溫度，持續約 8 秒。在此期間，按鈕將處於停用狀態。8 秒後，操作面板可以正常調節。

溫度控制

- 冷藏室的預設溫度為 4 °C，-3 °C微凍結格為 -3 °C，冷凍室為 -20 °C。各儲藏室的溫度設定均可以調節。
- 冷藏室的溫度設定範圍在 1 °C ~ 7 °C，-3 °C微凍結格的溫度設定範圍在 -5 °C ~ 4 °C（弱冷凍溫度為 -5 °C ~ -1 °C，使用 -3 °C微凍結格作為冷藏室的溫度在 0 °C ~ 4 °C），冷凍室的溫度設定範圍在 -23 °C ~ -15 °C。
- 雪櫃內的溫度會視乎環境溫度、安裝狀態、使用條件和食物量而不同。
- 由於測試方法和工具不同，實際溫度可能與顯示的溫度不同。
- 該雪櫃配有處理器來控制雪櫃內部的溫度。當環境溫度發生變化時，壓縮機運轉或停止，櫃門打開或關閉，雪櫃內部溫度與溫度設定將略有不同。

■ 溫度設定說明

1. 顯示當前溫度

按相應圖示的按鈕，以顯示對應儲藏室的當前溫度：冷藏室，-3 °C微凍結格和冷凍室。選擇相應指示燈時，指示位置及儲藏室溫度的 LED 燈將亮起。

圖示	儲藏室	LED 指示儲藏室的位置	LED 指示儲藏室溫度
FRIDGE	冷藏室		4 °C
PRIME FRESH	-3 °C微凍結格		-3 °C
FREEZER	冷凍室		-20 °C

2. 溫度設定

按下儲藏室圖示按鈕（冷藏室、-3 °C微凍結格、冷凍室）以顯示當前溫度，再次按下以開始溫度設定。

然後，指示儲藏室位置的 LED 燈及指示儲藏室溫度的 LED 燈將閃爍。

繼續按該儲藏室的圖示按鈕，以選擇所需的溫度級別。每次按下按鈕時，溫度將在儲藏室的溫度設定範圍內升高 1 °C。

如果所選溫度超出儲藏室溫度範圍，操作面板將顯示溫度返回至上述範圍內的最低級別。

3. 完成溫度設定

完成溫度設定後，按另一個按鈕完成並儲存您剛剛的設定結果。

或者，如果在 5 秒內沒有按下其他按鈕，操作面板將儲存設定結果並返回待機模式。

ECONAVI 智慧節能模式

檢測門的開關以及雪櫃周圍的亮度，並自動操作控制，從而最大程度節約能源。(*)

■ ECONAVI 智慧節能模式

- 雪櫃在運作期間，將學習您家庭的日常生活方式以及頻繁使用的時段，以最大程度提高能源效率。
- 雪櫃在前 3 週會學習您家庭的日常生活方式，從第 4 週開始，將可按照您家庭的日常生活方式來運作。

■ 啟用 ECONAVI 智慧節能模式的設定

- 當冷藏室和冷凍室的溫度控製分別設定為 4 °C 和 -20 °C 時，將自動啟用 ECONAVI 智慧節能模式。
- 如果快速冷凍模式 (Quick Freezing) 模式正在運行，則不會運行 ECONAVI 模式。
- 不能強行啟動 ECONAVI 智慧節能模式。

(*) ECONAVI 智慧節能模式的效能視乎室內環境溫度、雪櫃門開關的次數以及食品儲存狀態而不同。

快速冷凍模式 (Quick Freezing)

當設定快速冷凍模式 (Quick Freezing)時，雪櫃會迅速降低溫度，以獲得儲存食物及加速製冰的更好效能。

■ 如何設定快速冷凍模式 (Quick Freezing)



燈亮起：快速冷凍模式 (Quick Freezing) 運行。
燈熄滅：快速冷凍模式 (Quick Freezing) 停止。

- 按兩下「Quick Freezing」圖示按鈕，以啟動快速冷凍模式 (Quick Freezing)。然後，LED [Quick Freezing] 燈將亮起。
- 如果要立即停止快速冷凍模式 (Quick Freezing)，請按兩下「Quick Freezing」圖示按鈕，直到 LED 燈熄滅。

注意

- 運行 150 分鐘後，快速冷凍模式 (Quick Freezing)操作將自動停止並返回正常模式。（「Quick Freezing」LED 指示燈熄滅。）
- 「Quick Freezing」LED 指示燈閃爍時表示除霜系統正在運行。快速冷凍模式 (Quick Freezing) 會在除霜操作結束後立即開始。
- 快速冷凍模式 (Quick Freezing) 結束時，冷凍室的溫度將返回到之前的設定。
- 開啟快速冷凍模式 (Quick Freezing) 後，-3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 將停止。

-3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+)

當設定時，-3 °C微凍結格將迅速降低溫度，以獲得儲存食物的更好效能。

■ 如何設定 -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+)



- 按住「Prime Fresh」按鈕 3 秒鐘以啟動 -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+)。然後，「Prime Fresh+」按鈕上方的 LED 燈將亮起。
- 如果您想立即停止 -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 運行，請按住「Prime Fresh+」按鈕直至 LED 燈熄滅。



注意

- 在運行 105 分鐘（環境溫度為 18 °C 或更低）後或運行145 ~ 150 分鐘（環境溫度為 18 °C 以上）之後，-3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 將自動停止運行。（[Prime Fresh+] LED 指示燈熄滅。）
- [Prime Fresh+] LED 指示燈閃爍時表示除霜系統正在運行。-3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 會在除霜操作結束後立即開始。-3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 結束時，-3 °C微凍結格的溫度將返回到之前的設定。
- 開啟 -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 後，快速冷凍模式（Quick Freezing）模式將停止。
- 當 -3 °C微凍結格的溫度設定在 0 °C~4 °C 之間時，-3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 不會啟動。如果在 -3 °C微凍結格溫度設定在 0 °C ~ 4 °C 時按住「Prime Fresh」按鈕，雪櫃將發出警報聲。
- 在開啟 -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 時，如果將 -3 °C微凍結格的溫度設定在 0 °C ~ 4 °C，則 -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 將停止，[Prime Fresh+] LED 燈將熄滅。

冷藏室

可更改冷藏室玻璃托板的位置

- 1 向上抬起托盤並往前拉。打開托盤與滑軌間的銷扣，傾斜托盤並取出。
- 2 以相反的步驟將托盤放回原處。

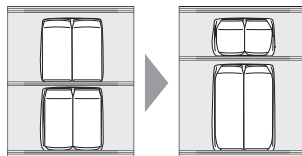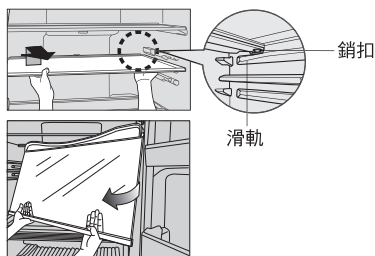

- 玻璃盤架很重。
請小心搬運，以免掉落並造成任何損壞或傷害。

食物儲存小貼士

■ 切勿儲存過多的食品。

當食品過多且雪櫃內沒有冷氣循環的空間時，製冷效果會受影響。

在冷藏室內儲存的食物之間保持充分的間隔。




維持雪櫃內的冷氣是令食物保鮮的關鍵！

■ 切勿用食物堵塞冷氣出口

如果冷氣沒有擴散到儲藏室的每個角落，雪櫃內將無法充分製冷，並且會更耗電。因此，切勿將食品堵塞製冷通風口^(*)，並阻礙雪櫃中的冷氣循環。

^(*)製冷通風口位於冷藏室內的管道上。

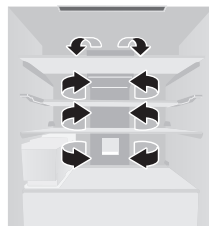

-3 °C微凍結格


使用 -3 °C微凍結格

大約 -5 °C ~ -1 °C

- 適合儲存魚、肉等新鮮食材。與冷藏室相比，魚、肉的儲藏壽命會延長。
- 食物冷凍過度時
魚片或肉片可能會過度冷凍將溫度設定為高於 -3 °C，避免食物過度冷凍。
- 食物無法完全冷凍時。
視乎食物類型，如肉塊和體型較大的魚，以及儲存條件和周圍溫度等，食物可能無法達到預期的冷凍效果。此時可將溫度控制最低設定為 -5 °C。
- 切勿儲存過多的食品。當食品過多且雪櫃內沒有冷氣循環的空間時，製冷效果會受影響。在 -3 °C微凍結格內儲存的食物之間保持充分的間隔。
- 當大量儲存食物時，例如大塊肉、魚或雞肉，建議將食物放在 -3 °C微凍結格的中心，以優化製冷效果。
- 當 -3 °C微凍結格的溫度設定為 0 °C ~ 4 °C 時，Prime Fresh+ 模式將不會運行，以避免食物變質。
- 切勿用 -3 °C微凍結格內的食物堵塞冷氣出口。
如果冷氣沒有擴散 -3 °C微凍結格的每個角落，雪櫃內將無法充分製冷，食物保鮮可能受影響。因此，食物不應放在冷氣導管（在 -3 °C微凍結格上方）前面，以免阻塞內部的冷氣循環。



易於切開。
冷凍食物易於
切開！
更為方便

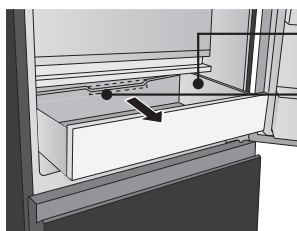

-3 °C微凍結格

冷氣導管

冷凍室



- 可以儲存許多冷凍食品和熟食。

冷凍食物和保持食物味道的三個技巧

1. 快速冷凍薄且小的食物
2. 完全密封
3. 不要重覆冷凍


如何用製冰器製作冰塊

步驟

- ❶ 在冰塊盤中注水，直到水位線。
- ❷ 將冰塊盤放入製冰室，等待製冰成功。
- ❸ 從冰塊盤中取出冰塊使用。

注意

- 切勿蓋住冰塊盤，以加快製冰過程。
- 如果您想使用大量冰塊，請將冰儲存在托盤下方的儲冰盒中。
- 切勿使用儲冰盒製冰，將水倒入儲冰盒中製冰可能會導致盒子破裂。

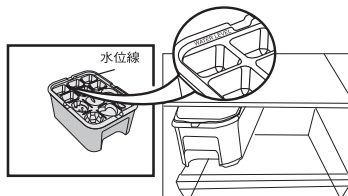

舒適地使用製冰器



請僅使用飲用水製冰。



切勿將以下液體放入製冰器中。
(此類液體可能會損壞製冰器)。

水的硬度必須為
100 毫克/升或
更低。



飲用水



果汁等



運動飲料



碳酸飲料



熱水

小貼士

- 水的硬度必須為 100 毫克/升或更低。礦物質可能以白色漂浮顆粒形式出現。它們無害。

要求

- 切勿將水直接倒入儲冰盒中製冰。(否則, 儲冰盒可能會破裂)。
- 切勿將食物或其他物質放入儲冰盒。
- 首次使用或長時間不使用時, 冰塊盤可能有異味或積塵。請記住, 在繼續清洗製冰之前先清洗冰塊盤。

在以下情況下, 製冰週期會更長。

- 第一次使用雪櫃。(至少需要 24 小時, 因為製冰功能僅在雪櫃內部充分製冷之後才開始)。
- 雪櫃門經常打開時。
- 當雪櫃門半開時。
- 一次性儲存大量食物時。
- 冬季環境溫度低或夏季環境溫度高時。
- 發生停電時。

如何清洗雪櫃

清潔或進行維護之前，請務必確保從電源插座上拔下電源插頭。

切勿用濕手連接或斷開電源插頭。

當拔掉插頭後，至少等候 5 分鐘，才能再次插上電源。否則，可能會導致壓縮機停止運作。

雪櫃弄髒後立即清洗！

在污物凝結之前，迅速擦去污漬。特別是食用油或豬油可能會導致塑料破裂，柑橘汁可能會導致雪櫃變色。當污漬無法輕鬆擦除時可用柔軟的布蘸溫水進行清潔。可用柔軟的布蘸溫水進行清潔。



用柔軟的濕布
擦拭櫃門表面



偶爾清潔可拆卸物品。

一週清理一次製冰器。根據指引，請每三個月取下托盤、門架等，然後將其浸入溫水中清洗。



每個月至少清理一次雪櫃門邊。

用濕軟布擦拭清潔。

石油凝膠已塗在設備鉸鏈側的門封邊上，注意不要擦拭掉。

注意

雪櫃門封邊可由授權的服務代理商進行更換。

清潔時，如果門封邊脫落，可將其推回到凹槽內。

塗上石油凝膠
的位置。



要求

切勿使用以下物品進行清潔。

（否則，表面會被刮擦或腐蝕。）



廚房用清潔劑
（會使塑料破裂！）

鹼性或弱鹼性



清潔劑或肥皂粉



汽油、稀釋劑、酒精、
酸、石油



洗滌劑



熱水

如何清洗雪櫃

櫃門架/置瓶架


每三個月一次

■ 取出

抓住左右兩側交替向上抬起。

■ 裝上

置於兩邊的支架上，向裏推入，直至到達盡頭。

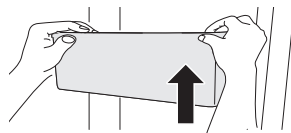

托盤


每三個月一次

■ 取出

向上抬起托盤並往前拉。打開托盤與滑軌間的銷扣，傾斜托盤並取出。

■ 裝上

托盤向裏推入，直至到達盡頭。

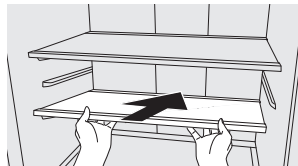


注意

- 為了便於將玻璃托板從雪櫃中取出，請先拆下儲蛋托與置瓶架。
- 如在裝回托盤時發現無法扣緊，請檢查確認是否安裝錯誤的托盤。
- 托盤是由玻璃製成而且很重。
請小心搬運，以免掉落並造成任何損壞或傷害。
要裝托盤時，將銷扣側朝下握住並牢固插入。


■ 取出

- 1 將蔬果格/冷凍格向外拉出直至到達盡頭。
- 2 稍微抬起蔬果格/冷凍格前端，然後完全取出。

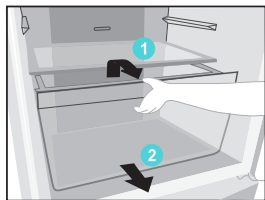


■ 裝上

- 1 將蔬果格/冷凍格插到支架上。
- 2 稍微抬起後向裏推入，直至到達盡頭。

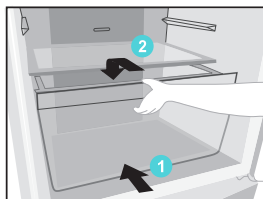


■ 取出

- 1 完全打開冷藏室的兩扇櫃門。
- 2 向外拉出直至到達盡頭，然後稍微抬起正面以將其完全取出。

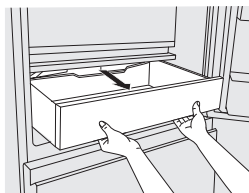

■ 裝上

- 1 將 -3 °C微凍結格插到支架上。
- 2 稍微抬起後向裏推入，直至到達盡頭。

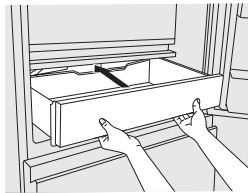

雪櫃使用說明指引

在尋求維修服務前，請檢查下列事項：

雪櫃不能操作。

- 檢查並確保插頭及其插座的狀況良好。
- 檢查屋內的主保險絲和電力系統有否出現問題。
- 檢查時請拔除插頭，等待至少5分鐘後再重新插回。

雪櫃溫度不夠低。

- 檢查確保控制面板上的指示燈在正確位置顯示。
- 檢查雪櫃是否負荷過多或冷藏了任何熱食。
- 雪櫃是否直接曝露在陽光下或靠近熱源？
- 雪櫃門是否完全關上？
- 雪櫃門是否過於頻繁地開關？

出現水珠、結霜。

外面

- 當環境濕度過高時，雪櫃表面、櫃門封邊周圍或櫃門表面可能出現水珠。空氣濕度降低時，這種情形將消失。請用乾布將水珠擦掉。

裡面

- 請檢查雪櫃門是否緊密關閉？
- 雪櫃門是否過於頻繁地開關？
- 雪櫃內結露也可能是由於高濕度食物未蓋或未包裝而引起的。
- 如果環境濕度過高、長時間打開櫃門、雪櫃儲存過多食物、食品堵塞了冷氣出口或製作了太多冰塊，冷凍室內部就可能結霜。這是正常現象。請用乾燥的軟布抹掉。



雪櫃發出噪聲。

- 檢查雪櫃是否已穩固放置或正確安裝。
- 檢查是否有任何物體與雪櫃接觸。
- 相應部件溫度調整導致雪櫃內的碎裂聲音屬正常現象。
- 安裝後，雪櫃可能會發出較大的噪聲。當雪櫃完成製冷後，噪聲將降低。
- 打開和關閉門時，雪櫃內部可能會發出嘯叫聲。這是由於外部空氣通過雪櫃背面的管道吸入，以更好地平衡設備內部的空氣流通所致。
- 檢查與鍋水接觸的蒸發管是否蒸發。

雪櫃使用說明指引

內部出現異味。

- 是否放置沒有包裹，會發出氣味的食物？

雪櫃的背面和側面溫暖而灼熱。

- 由於雪櫃具有防結露和發熱管設備，雪櫃運行時櫃體背面和側面溫度較高。
- 當製冷啟動或櫃門經常開閉時，背部和兩側發熱會更為明顯。

雪櫃的正常聲音。

- 當雪櫃開始運行時，會聽見像流水或沸水的聲音。這其實是冷媒流動的聲音。
- 當自動除霜系統工作時會產生噪聲。
- 雪櫃內附件在製冷過程中膨脹會發出「劈啪」破裂聲。
- 當壓縮機在以下情況下高速運作時，您可能會感覺運作聲音變大：雪櫃在首次使用，過於頻繁地開閉櫃門或環境溫度過高等情況下未完全冷卻。當雪櫃完全冷卻後，聲音會變得更為安靜。

食物結冰。

- 是否把食物放近冷風口處？
- 冷藏室的溫度控制是否調節為 4 °C 以下及/或 -3 °C 微凍結格的溫度控制是否調節為 -3 °C ？
→ 調節到更高的溫度。
- 您是否將食物放在了 -3 °C 微凍結格內？

操作面板閃爍。

- 您是否在調節雪櫃的溫度？
→ 調節過程中閃爍。請完成設定，否則操作面板將在 5 秒鐘後停止閃爍。

Blue Ag 的 LED 燈。

當櫃門關閉時，LED 燈仍然亮起。

- 關上櫃門後，Blue Ag 的 LED 燈可能會繼續運行。由於 Blue Ag 滅菌模式的操作，這是正常現象。

雪櫃使用說明指引

操作面板上顯示錯誤。

- U10：如果門打開時間過長，則發出警報。
→ 檢查櫃門是否正確關閉。

- 字母「H」和兩位數字顯示在操作面板上。
例如：H01
→ 請聯繫Panasonic服務中心尋求支援。

LED燈無法打開。

- 請聯繫Panasonic服務中心。

規格

型號		NR-BV361B
冷凍等級		
容量 (公升) 總容量/淨容量 (IEC 62552:2007)	合計	370 / 332
	冷凍室	121 / 99
	冷藏室, -3 °C微凍結格	249 / 233
尺寸 闊 × 深 × 高 (毫米)		601 × 653 × 1790
淨重 (kg)		57
雪種類型		R600a
製冷系統		風冷式。
額定電壓 (伏特) 額定頻率 (赫茲)		請參考雪櫃門上的額定標籤。

備註

Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2023