

操作說明 雪櫃

家用型

型號: NR-BX471W, NR-BX471C



內容

● 安全使用須知	2	● -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+)	12
● 使用須知	4	● 冷藏室	13
● 安裝	6	● -3 °C微凍結室	13
● 各部名稱	8	● 冷凍室	13
● 操作面板	9	● 如何清洗雪櫃	15
● 溫度控制	10	● 雪櫃使用說明指引	17
● ECONAVI 智慧節能模式	11	● 規格	20
● 快速冷凍模式 (Quick Freezing)	12		

■ NON-CFC

本機的製冷劑（異丁烷（R600a））和隔熱劑（Cyclopentane）都使用完全無氟的材料。所以使用該雪櫃不會傷害地球的臭氧層。

非常感謝您購買 Panasonic 產品。

- 使用本產品前請仔細閱讀這些說明並遵照第 2-5 頁的安全使用須知。
- 請確保保用證上的購買日期和零售商名稱蓋有印章，並將它和本操作指南一同妥。

安全使用須知

請確保遵循這些說明。



警告

這個標識表示

[可能導致嚴重傷害或者死亡。]



這些標識表示禁止。



這個標識表示需要採取行動。



這個標誌表示雪櫃必須接地以防
止電擊。



小心

這個標識表示

[可能導致傷害或故障。]



R600a

iso-butane

火災危害/易燃物品

否則可能導致火災，
燙傷，爆炸或觸電。



警告

在緊急情況下：



- 只能由專業維修工人在車間進行維修工作。



- 切勿在本設備中儲存爆炸性物品，如備有易燃壓縮氣體的噴霧罐。
- 切勿在本設備中的使用除臭器等電器，如果製冷劑洩漏，可能會對接點產生火花而引起爆炸。
- 切勿在本設備中的食品儲藏室內使用電器，除非該型號電器是由製造商推薦。



- 切勿自行嘗試拆解，維修或改裝雪櫃。
- 需要維修雪櫃時，請諮詢您的零售商或授權服務中心。
- 除生產商建議的方式外，切勿使用機械設備或其他方式加速除霜過程。

回收產品時：



- 在將雪櫃做再生資源利用之前，請拆除所有附在門上的密封條，以防止孩童被關閉在裏面。
 - 務必在雪櫃的使用壽命全程保存好上述警告標籤。
 - 如果雪櫃被搬遷到其他地點以及被運送到回收廠，必須將使用者手冊轉交給任何可能使用或處理雪櫃的人。
 - 根據當地相關法律，本雪櫃使用異丁烷作為製冷劑。
- 丟棄本機時，請以適當的方法處理之，切勿以火焚化。

否則可能導致火災，
燙傷，爆炸或觸電。



警告

適用於電源插頭和電源線:



- 切勿用濕手插拔插頭。
- 切勿讓電源線或插頭受損。



- 清潔時請拔下電源插頭。
- 完全插入符合雪櫃額定電流及額定電壓的牆上電源插座。
- 專為雪櫃預留一個插座。
請完全展開電源線，避免將過多電器連接到供雪櫃使用的同一插座上。
- 定期清除電源插頭上的灰塵。
- 如果電源線損壞，必須由廠家，服務代理或相關的合格人員進行更換，以防發生危險。
- 若您聞到一股燒焦的氣味，請斷開電源插頭，並對廚房進行通風。
- 若出現任何異常現象或故障，請停止使用本雪櫃。異常及故障範例：
 - 電源線或插頭異常滾燙。
 - 電源線被深切或變形。
 - 聞到燒焦氣味。
 - 觸摸雪櫃時感到有麻刺感。

使用時:



- 切勿損壞製冷電路（位於機背的管道）。
- 切勿觸摸壓縮機或管道，此區域溫度較高。
- 切勿讓孩童攀在雪櫃門上玩耍，雪櫃可能會因此翻倒壓在孩童身上。
- 不要將任何水容器放在雪櫃頂部以防止溢出來的水引起電擊或燃燒。
- 切勿在設備後部放置多個便攜式插座或便攜式耗材。
- 保持設備外殼或內置結構中的通風口暢通無阻。



- 該雪櫃不適合身體，感官或精神能力降低或者缺乏經驗和知識的人員（包括孩童）使用，除非得到其安全負責人員關於使用雪櫃的監督或指示。
- 應對孩童進行監督，確保其不使用雪櫃玩耍。

安裝時需注意:



- 固定雪櫃以避免因不平衡而致的危險。
- 擺放設備時，請確保電源線沒有被困或損壞。



- 確保將雪櫃插頭接入已接地的電源插座。

否則可能導致燙傷或意外事故。



開/關櫃門時:



- 在打開雪櫃時，切勿將手指放入雪櫃門夾縫處。
- 注意門的間隔。關門時可能夾住您的手。



儲存食物時:



- 切勿冷凍玻璃瓶，否則可能導致傷害事故發生。
(若玻璃瓶內的液體凍結，玻璃瓶可能破裂，對您造成傷害。)
- 切勿在玻璃托架上 放置較重物品或施加較大衝擊力。
(否則，這些玻璃托架可能會破碎，您可能會因此而受傷。)



移動雪櫃時:



- 搬運時請牢牢抓緊雪櫃。
- 表面容易受損的地面應採取適當防護措施等。

使用須知

開/關櫃門時:

- 切勿存放比托架或托盤大的物品，否則雪櫃門將無法完全關閉，從而造成冷氣洩漏。
- 切勿頻繁打開雪櫃或打開很長一段時間，以防雪櫃內部形成水滴，因而浪費能源。
- 經常檢查櫃門密封膠，它必須與雪櫃櫃身完全貼合。

清潔時:

- 切勿使用化學物質或液體清理雪櫃。這些物體將會損壞和腐蝕雪櫃表面。
- 每三個月清洗一次雪櫃背部壓縮機上方的排水托盤，以防止因潮濕產生異味。



使用須知

使用時:

- 當拔掉插頭後，請等 5 分鐘，然後再插上。否則，可能壓縮機會停止工作。
- 根據實際運作情況調節溫度，以節約能源。
- 若您將外出一段時間，或是雪櫃裡沒有冷藏任何物品，應拔出插頭以節約能源。
- 如果您將外出幾天，且雪櫃裡沒有儲存任何物品，應拔下插頭以節約能源。雪櫃幾天不使用時，需要將雪櫃內剩餘的食品全部取出，清潔雪櫃並打開雪櫃門幾個小時，讓雪櫃內的水分乾燥，避免部件發霉和氧化。
- 當濕度很高時（例如在雨季）在雪櫃機身外部可能有水氣，特別是在櫃門密封墊周圍。請用乾淨的布片擦掉凝結的水氣。
- 新鮮盒里面的濕氣可能會凝結成水氣，所以需要布片定期進行擦拭。每月對新鮮盒清潔一次。
- 切勿長時間打開雪櫃門，特別是在炎熱潮濕的天氣。
- 雪櫃頂部由鋼製成，以防外部影響引起的火災。切勿在雪櫃頂部放置物品以確保這一因素。



儲存食物時:

- 切勿把熱/燙的食物放進雪櫃。
- 切勿放置過多的東西。
食品之間必須要有間隙以保持冷卻效果。
- 將水果和蔬菜儲存在蔬菜保鮮盒中，鎖緊水份，令食物長時間保鮮。
- 應蓋緊飲水瓶，飲料瓶，以防止異味進入瓶內。
- 將蔬菜，水果及新鮮食品等食物放進雪櫃急凍或冷藏前，應使用保鮮紙包好或放入保鮮盒中。
- 如要長時間儲存，應將肉或魚等食物放入冷凍室。
- 將熱餸放入雪櫃之前，請將其冷卻至室溫。
- 用緊蓋，塑料膜或箔片蓋住多汁食品。



安裝

安裝位置與牆壁間的距離

50毫米

- 雪櫃頂部和天花板之間必須至少留有50毫米的空隙。



5毫米

- 雪櫃側面與牆壁之間必須至少留有5毫米的空隙。




- 雪櫃背面與牆壁之間必須至少留有50毫米的空隙。

- 初次使用時，請清潔雪櫃內部。
 - 使用柔軟的濕布清潔雪櫃。
 - 沖洗儲水箱和濾水器。
 - 初次使用雪櫃時可能會聞到塑料的味道。如果味道比較濃烈，建議給房間通風。
- 切勿將雪櫃放置在潮濕的地方，因為這樣容易生銹，並可能致漏電。
- 切勿將雪櫃放置在陽光直射的地方，因為高溫 and 陽光會使雪櫃溫度上升，影響製冷效果。
- 切勿將雪櫃放置在廚灶或烤箱等熱源附近。
- 切勿堵塞雪櫃周圍的空間。
- 雪櫃必須放置在空氣流通的位置。
- 如果要將雪櫃放置在不平坦的表面上，請調節一下調節螺栓，以確保雪櫃穩固。

注意

- 如果雪櫃靠近牆壁安裝，必須確保雪櫃左側或右側與牆壁之間的距離至少為 43厘米。如果這個空間不夠 43厘米，門可能無法完全打開，玻璃隔板、蔬果格等可能無法取出。

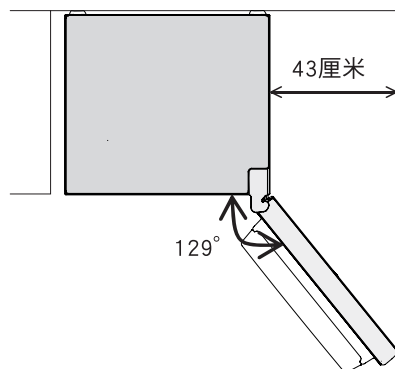

LED 燈和接地

- 雪櫃內 LED 燈專為本雪櫃設計，不得自行更換。如需更換，請聯絡 Panasonic 服務中心。
- 如果雪櫃插頭沒有接地線，應接好接地線，以防漏電造成觸電危險。


移動或轉移

■ 移動及搬家之前

- 1 清理自動製冰器、儲冰盒中的冰、儲水器及冰水霸水箱。
- 2 拔除電冰箱的插頭。
- 3 調整調整腳(左/右)確實縮到頂部。

■ 移動及搬運方式

- 需要至少 2 人搬運電冰箱。
- 每個人抬起雪櫃的一角。
- 請勿抓住電冰箱的箱門來搬運

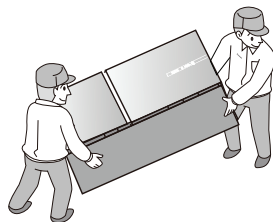

注意

- 搬運時，用綁帶固定雪櫃門，避免雪櫃門自行打開。
- 搬運時切勿將雪櫃側放，否則可能會損壞雪櫃。
- 安裝完畢後，至少等待 4 小時再插上電源，確保壓縮機內的氣和油處於穩定狀態。


是否已採取措施預防地震時出現傾側？

為避免雪櫃傾側，請使用固定帶等物件將其永久固定。



固定雪櫃。

旋轉可調節櫃腳（左右兩側），直至其觸及地面以穩定雪櫃。



在雪櫃內部冷卻期間，請勿打開/關閉雪櫃門。

在雪櫃內部充分冷卻下來之前，請勿打開/關閉雪櫃門。



（暖空氣流入雪櫃內將阻斷製冷功能。）

請等待直至雪櫃內部冷卻下來。

- 冰箱在內部空載且門未打開的情況下，連續運行至少需要 4 小時才能使內部冷卻。
- 根據環境溫度和使用條件，可能需要 24 小時才能使內部冷卻並達到平衡。



各部名稱

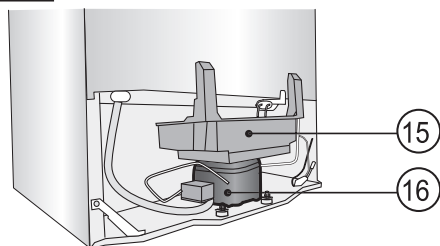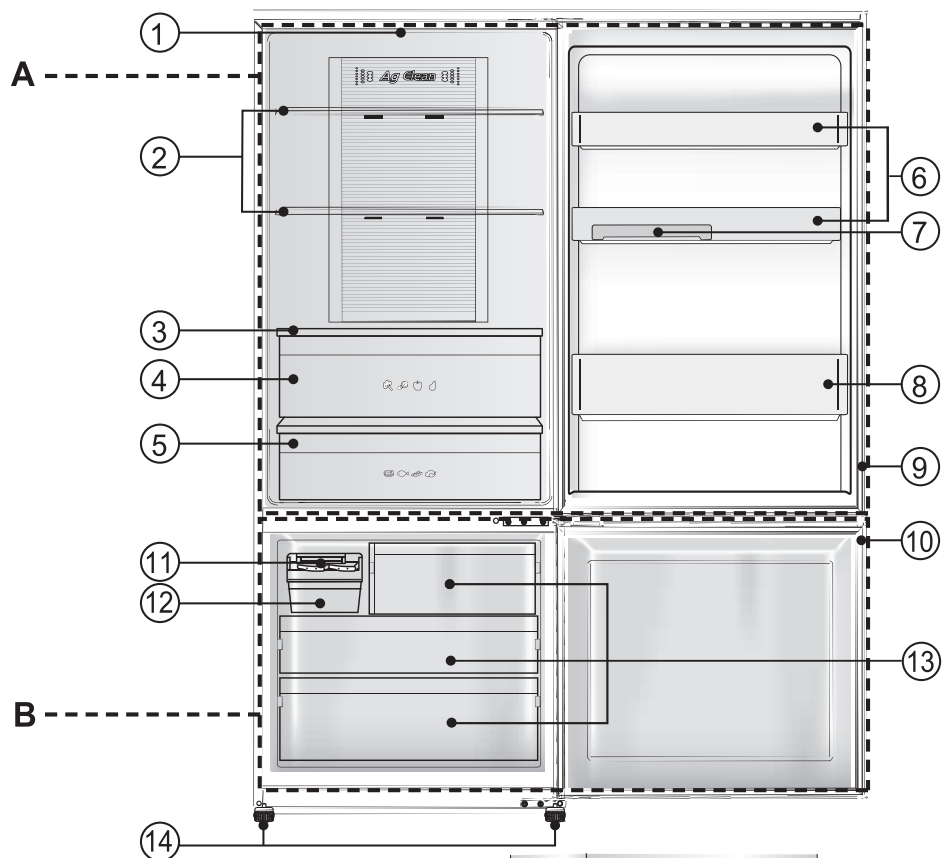

產品後視圖

各部名稱

A-冷藏室

- ① 冷藏室 LED 燈
- ② 冷藏室玻璃托板 (數量：2)
- ③ 蔬果格玻璃托板
- ④ 蔬果格
- ⑤ -3 °C微凍結室 (LED藍色指示燈^(*))
- ⑥ 門架 (數量：2)
- ⑦ 雞蛋托盤
- ⑧ 置瓶架
- ⑨ 冷藏室櫃門封邊

B-冷凍室

- ⑩ 冷凍室櫃門封邊
- ⑪ 製冰器
- ⑫ 儲冰格
- ⑬ 冷凍格 (數量：3)
- ⑭ 可調節櫃腳
- ⑮ 排水托盤
- ⑯ 壓縮機

(*) NR-BX471C型號中，沒有LED藍色指示燈。

操作面板

ECONAVI (第11頁)

LED顯示屏

-3 ° C微凍結模式 (Prime Fresh+) (第12頁)

快速冷凍模式 (Quick Freezing) (第12頁)

冷藏室(第10頁)

-3° C微凍結室(第10頁)

冷凍室(第10頁)



溫度控制

■ 溫度控制設定和溫度調控範圍

溫度調控範圍為 Min (最小) - Max (最大) 級別。
按下「Fridge」按鈕調控冷藏室的溫度。
按下「Prime Fresh」按鈕調控-3 °C微凍結室的溫度。
按下「Freezer」按鈕調控冷凍室的溫度。

溫度設定 \ 按鈕	「Fridge」 (冷藏室)	「Prime Fresh」 (-3 °C微凍結室)	「Freezer」 (冷凍室)
Max(最大) 	大約低於 “Med” (中溫) 2 °C ~ 3 °C	大約低於 “Med” (中溫) 2 °C ~ 3 °C	大約低於 “Med” (中溫) 2 °C ~ 3 °C
Med(中溫) 	大約 1 °C ~ 7 °C	大約 -5 °C ~ -1 °C	大約 -23 °C ~ -17 °C
Min(最小) 	大約高於 “Med” (中溫) 2 °C ~ 3 °C	大約高於 “Med” (中溫) 2 °C ~ 3 °C	大約高於 “Med” (中溫) 2 °C ~ 3 °C

通常雪櫃的使用溫度設定為 “Med” (中溫)。
(如果冷凍室或冷藏室 的溫度控制設定為 “Med” 中溫以外的溫度，ECONAVI 模式則無法運作。)

■ “9 段溫度等級” 模式

本雪櫃經特別設計，旨在滿足特殊用途，可細分成9段不同溫度等級以供調節，其詳情如下。
對於冷藏室的調控

- 1 按「Fridge」按鈕將LED顯示屏設定為 “Min” (最小)。
- 2 按「Fridge」按鈕並停留10秒鐘，直到LED顯示屏返回顯示 “Min” (最小) 位置。
- 3 使用「Fridge」按鈕設定所需要的溫度模式，其等級1是最小值製冷模式，而等級9是最大值製冷模式。(如下表當中所示。)

對於冷凍室的調控

根據上述步驟 1 ~ 3，但選擇「Freezer」而非「Fridge」。

● LED顯示屏

個等級 \ 製冷等級	最小值  最大值								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LED顯示屏									
	 照明			 閃爍			 不亮		

■ 重新設定“9段溫度等級”模式

重複步驟 ❶ 和 ❷，然後雪櫃會返回至正常操作模式。

備註

- -3℃微凍結室沒有“9段溫度等級”模式。
- 溫度控制視乎環境和食身儲存量的變化而不同。

ECONAVI 智慧節能模式

檢測門的開關以及雪櫃周圍的亮度，並自動操作控制，從而節約能源。^(*)


■ 控制 ECONAVI 智慧節能模式

- 雪櫃在運作期間，將會學習您家庭的日常生活方式，以最大程度提高能源效率。
- 雪櫃在前3周會學習您家庭的日常生活方式，從第4周開始，將可按照您家庭的日常生活方式來運作。因此，ECONAVI 燈的“ON/OFF”（開啟/關閉）模式將可從第4周以後開始改變。
- 當雪櫃周圍變暗時，將執行ECONAVI節能操作，例如在您晚上睡覺時。
- 打開燈後，ECONAVI燈的亮度將降低大約 5 分鐘。

■ 啟用 ECONAVI 智慧節能模式的設定

- 只有當冷凍室和冷藏室的溫度控制設定為“Med”（中溫）時，ECONAVI 智慧節能模式才會自動啟用。
- 如果正在進行快速冷凍模式（Quick Freezing）-3℃微凍結模式（Prime Fresh+）時無法操作ECONAVI。
- 不能強行啟動 ECONAVI 智慧節能模式。

^(*) ECONAVI 智慧節能模式的效能視乎室內環境溫度、亮度、雪櫃門開關的次數以及食品儲存量而不同。

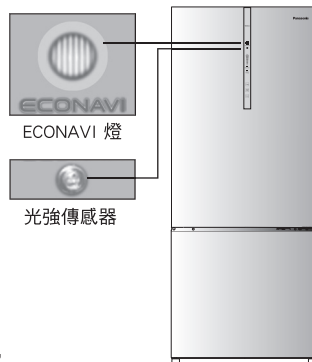

快速冷凍模式 (Quick Freezing)

設置為快速冷凍模式 (Quick Freezing) 時，雪櫃將快速降低溫度，以更好地保存食物和製冰速度。

■ 如何操作快速冷凍模式 (Quick Freezing)



LED燈亮起：快速冷凍模式 (Quick Freezing) 運行。
LED燈熄滅：快速冷凍模式 (Quick Freezing) 停止。

- 按下「Freezer」按鈕以啟動快速冷凍模式 (Quick Freezing)。10秒鐘之後快速冷凍模式 (Quick Freezing) 的 LED 燈會亮起。
- 如需立即停止快速冷凍模式 (Quick Freezing) 操作，按下「Freezer」按鈕，快速冷凍模式 (Quick Freezing) 的 LED 燈即會熄滅。

備註

- 在運行60分鐘 (環境溫度為 18 °C或更低) 後或運行150分鐘 (環境溫度為 19 °C 或更高) 之後，快速冷凍模式 (Quick Freezing) 操作將自動停止運行並返回正常模式。(快速冷凍 (Quick Freezing) 的 LED 燈熄滅。)
- 快速冷凍模式 (Quick Freezing) 的 LED 燈閃爍時表示除霜系統正在運行。快速冷凍 (Quick Freezing) 會在除霜操作結束後立即開始。
- 由於壓縮機已經處於快速冷凍模式 (Quick Freezing) 的最大運行水平，因此在快速冷凍 (Quick Freezing) 下，雪櫃的溫度控制裝置將無法運行。

-3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+)

設置為 -3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 時，-3 °C 微凍結室將快速降低溫度，以更好地保存食物。

■ 如何操作 -3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 模



LED燈亮起：-3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 運行。
LED燈熄滅：-3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 停止。

- 按下「Prime Fresh」按鈕直至 -3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 的 LED 燈點亮。
- 如果您想立即停止 -3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 運行，按下「Prime Fresh」按鈕直至 -3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 的 LED 熄滅。

備註

- 在運行105分鐘 (環境溫度為 18 °C 或更低) 或運行145 ~ 150分鐘 (環境溫度為 19 °C 或更高) 之後，-3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 將自動停止運行並返回正常模式 (-3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 的 LED 熄滅。)
- -3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 的 LED 閃爍表示除霜系統正在運行。 -3 °C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 模式會在除霜操作結束後立即開始。


備註

當-3°C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 處於激活狀態時，如果設置快速冷凍模式 (Quick Freezing)，-3°C 微凍結模式 (Prime Fresh+) 將停止，雪櫃即啟動快速冷凍模式 (Quick Freezing)，反之亦然。


冷藏室

可以更改從頂部算起第二個托盤的位置

- ① 向上抬起托盤並往前拉。打開托盤與滑軌間的銷扣，傾斜托盤並取出。

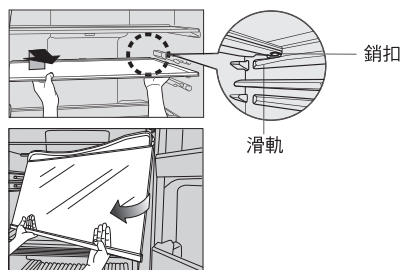

- ② 以相反的步驟將托盤放回原處。

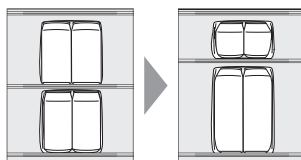

- 玻璃盤架很重。
請小心處理它們，以免它們掉落並造成任何損壞或傷害。

-3 °C微凍結室

- -3 °C微凍結室適合儲存魚、肉等新鮮食材。與冷藏室相比，魚、肉的儲藏壽命會延長。
- 食物冷凍過度時
魚片或肉片可能會過度冷凍
將溫度控制設置為“Min”（最小），
避免食物過度冷凍。
- 食物無法完全冷凍時
受到食物大小影響，如肉塊和體型較大的魚，以及儲存條件和周圍溫度等，食物可能無法達到預期的冷凍效果。
此時將溫度控制設置為“Max”（第10頁）。



易於切開

冷凍食物易於切開！更為方便。



冷凍室




- 可以儲存許多冷凍食品和熟食。

冷凍食物和保持食物味道的三個技巧


1. 快速冷凍薄且小的食物
2. 完全密封
3. 不要重覆冷凍

1 取出製冰器。

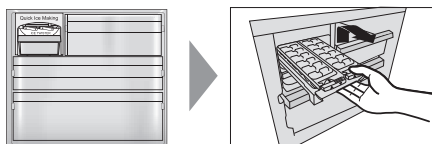

拉出製冰器。(第17頁)

2 加滿水。

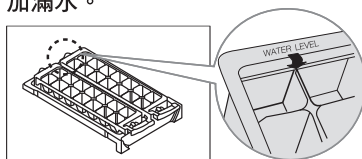

加水至“WATER LEVEL”(水位線)。

3 安裝製冰器。



將冰塊盤放進冷凍室。

4 取出冰塊。



順時針轉動製冰器。
(冰塊便會掉進儲冰盒。)

如何清洗雪櫃


在清潔或進行維護之前，請務必從電源插座拔下電源插頭。切勿用濕手插拔電源插頭。拔下插頭後，請等待 5 分鐘後再插上。否則，可能會導致壓縮機停止運作。

雪櫃沾上污漬後務必立即清潔！

在內部表面的污漬變硬之前快速將其擦除。特別是，食用油或豬油可能會導致塑料開裂，柑橘汁可能會導致雪櫃變色。頑固污漬可以用沾有中性廚房清潔劑的布片擦拭。然後，用沾水的布片擦拭。



請用濕軟布擦拭門表面。

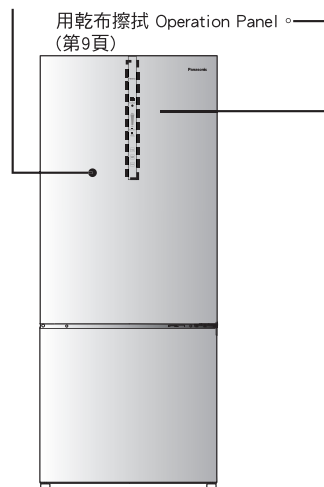

偶爾清潔可拆卸部件。

建議每三個月拆下托板、門架等部件並將其浸入溫水中進行清洗。




每月至少清潔一次櫃門密封條。

用柔軟的濕布擦拭進行清潔。雪櫃鉗鏈側的櫃門密封條上塗有潤滑凝膠，注意不要將其擦掉。

注意

櫃門密封條可由授權服務代理更換。
如果清潔時櫃門密封條脫落，可將其推回凹槽中。

塗上石油凝膠的位置。

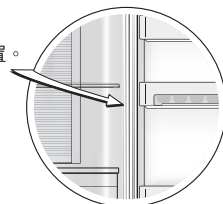

須知

請勿使用以下物品。(否則，表面會被刮擦或腐蝕。)




廚房用清潔劑 (會使塑料破裂!)

清潔劑或肥皂粉



汽油、稀釋劑、
油精、酸、石油

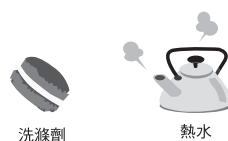

洗滌劑

熱水


如何清洗雪櫃

托盤

每三個月一次

■ 取出

- 1 向上抬起托盤並往前拉。打開托盤與滑軌間的鎖扣，傾斜托盤並取出。

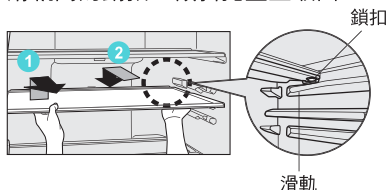

■ 裝上

- 2 托盤向裡推入，直至到達盡頭。



備註

- 取下蔬果格上的托盤時，請先拉出蔬果格，再如上所述取出托盤。
- 如在裝回托盤時發現無法扣緊，請檢查確認是否安裝錯誤的托盤。
- 托盤是由玻璃製成而且很重。
請小心處理它們，以免它們掉落並造成任何損壞或傷害。要裝托盤時，將突出側朝下握住並牢固插入。

門架/置瓶架


每三個月一次

■ 取出

- 1 抓住左右兩側交替向上抬起。

■ 裝上

- 2 置于兩邊的支架上，向裡推入，直至到達盡頭。

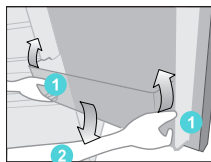


蔬果格/-3 °C微凍結室

每三個月一次


■ 取出

- 1 將蔬果格/-3 °C微凍結室向外拉出直至到達盡頭。
- 2 稍微抬起蔬果格/-3 °C微凍結室前端，然後完全取出。

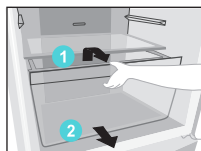


■ 裝上

- 1 將蔬果格/-3 °C微凍結室插到支架上。
- 2 稍微抬起後向裡推入，直至到達盡頭。

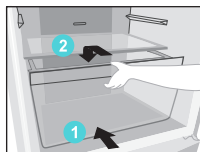

■ 取出

將製冰器和儲冰格向上抬起並向前拉，打開鎖扣直至完全將其鬆開。

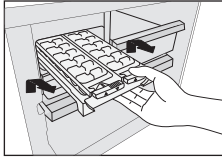

製冰器

■ 裝上

製冰器和儲冰格向裡推入，直至到達盡頭。



儲冰格

注意

- 您可以拆卸製冰器和儲冰格，以增加冷凍室內的空間。

雪櫃使用說明指引

在尋求維修服務前，請檢查下列事項：

雪櫃不能操作。

- 檢查並確保插頭及其插座的狀況良好。
- 檢查屋內的主保險絲和電力系統有否出現問題。
- 檢查時請拔除插頭，等待至少5分鐘後再重新插回。

雪櫃溫度不夠低。

- 檢查確保控制面板上的指示燈在正確位置顯示。
- 檢查雪櫃是否負荷過多或冷藏了任何熱食。
- 雪櫃是否直接曝露在陽光下或靠近熱源？
- 雪櫃門是否完全關上？
- 雪櫃門是否過於頻繁地開關？

外面

- 當環境濕度過高時，門墊圈可能出現水珠。空氣濕度降低時，這種情形將消失。請用乾布將水珠擦掉。

出現水珠、結霜。

裡面

- 請檢查雪櫃門是否緊密關閉？
- 雪櫃門是否過於頻繁地開關？
- 雪櫃內結露也可能是由於高濕度食物未蓋或未包裝而引起的。
- 如果環境濕度過高、長時間打開櫃門、雪櫃儲存過多食物、食品堵塞了冷氣出口或製作了太多冰塊，冷凍室內部就可能結霜。這是正常現象。請用乾燥的軟布抹掉。



雪櫃使用說明指引

雪櫃發出噪聲。

- 檢查雪櫃是否已穩固放置或正確安裝。
- 檢查是否有任何物體與雪櫃接觸。
- 相應部件溫度調整導致雪櫃內的碎裂聲音屬正常現象。
- 安裝後，雪櫃可能會發出較大的噪聲。
當雪櫃完成製冷後，噪聲將降低。
- 打開和關閉門時，雪櫃內部可能會發出嘯叫聲。這是由於外部空氣通過雪櫃背面的管道吸入，以更好地平衡設備內部的空氣流通所致。
- 檢查與鍋水接觸的蒸發管是否蒸發。

食物結冰。

- 是否把食物放近冷風口處？
- 是否將溫度控制調整為「Max」（強冷）？調整為「Min」（弱冷）。
- 是否將食物放在-3 °C微凍結室？

內部出現異味。

- 是否放置沒有包裹，會發出氣味的食物？

雪櫃的背面和側面
溫暖而灼熱。

- 由於雪櫃具有防結露和發熱管設備，雪櫃運行時櫃體背面和側面溫度較高。
- 當製冷啟動或櫃門經常開閉時，背部和兩側發熱會更為明顯。

雪櫃的正常聲音。

- 當雪櫃開始運行時，會聽見像流水或沸水的聲音。這其實是冷媒流動的聲音。
- 當自動除霜系統工作時會產生噪聲。
- 雪櫃內附件在製冷過程中膨脹會發出「劈啪」破裂聲。
- 當壓縮機在以下情況下高速運作時，您可能會感覺運作聲音變大：雪櫃在首次使用，過於頻繁地開閉櫃門或環境溫度過高等情況下未完全冷卻。當雪櫃完全冷卻後，聲音會變得更為安靜。

LED燈無法打開。

- 請聯繫Panasonic服務中心。

雪櫃使用說明指引

ECONAVI 燈沒有完全亮起。

ECONAVI 不能操作。
(ECONAVI 燈不亮)

- 快速冷凍模式 (Quick Freezing) -3 °C微凍結模式 (Prime Fresh+) 正在運行嗎？(第12頁)
- 冷凍室和冷藏室的溫度設定是否不是 “Med” (中溫)？
- 您頻繁打開雪櫃門或是儲存過非常熱的食物？
- 在經常使用的情況下，學習功能可能會自動禁用 ECONAVI 操作。

極少執行 ECONAVI 操作。

- 是否發生電源故障？
如果發生電源故障，學習功能在此之前收集的資料將會丟失。
在學習功能再次收集資料之前，將極少執行 ECONAVI 操作。

ECONAVI 操作部份停止。

- 例如在 ECONAVI 操作過程中啟動解凍(自動)，之後將需要運行正常的製冷操作，因此可能會停止 ECONAVI 操作。
- 學習功能有時可能會重啟正常的製冷操作。

運行 ECONAVI 操作過於頻繁
(ECONAVI 燈很少關閉)。

- 光強傳感器是否被隱藏？
- 控制面板是否有污垢划痕(光照強度部分)？
- 根據使用條件，可以在使用雪櫃過程中運行 ECONAVI 操作而繼續維持冷凍效果。

規格

型號		NR-BX471W	NR-BX471C
冷凍等級		✱***	
容量 (公升) 總容量/淨容量 (IEC 62552:2007)	合計	465/405	
	冷凍室	136/98	
	冷藏室, -3 °C微凍結室	329/307	
尺寸 闊 × 深 × 高 (毫米)		686 x 697 x 1790	686 x 695 x 1790
雪種類型		R600a	
淨重 (kg)		74	67
製冷系統		風冷式	
額定電壓 (伏特) 額定頻率 (赫茲)		請參考雪櫃門上的額定標籤。	