


Panasonic®

使用與安裝 說明書

洗衣乾衣機
(家用)

型號 **NA-S075H1**

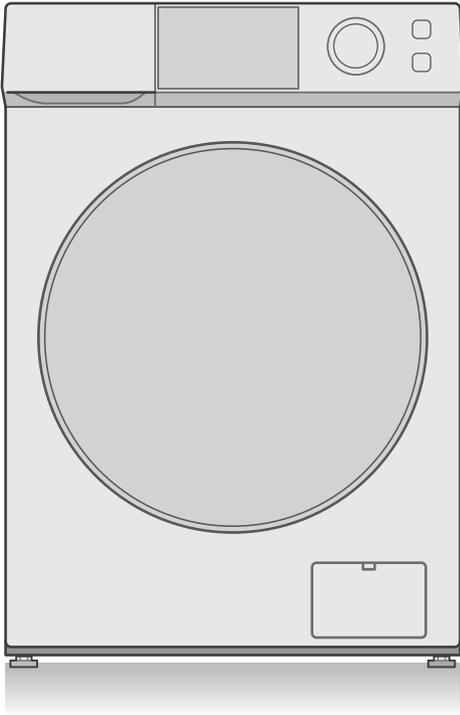

請務必閱讀這些說明。

目錄

安全注意事項	2
了解您的洗衣機	7
洗衣前	8
控制面板	10
洗衣劑	12
洗衣乾衣	14
程序列表	16
程序詳情	18
洗衣乾衣小貼士	20
更改程序設定	22
更改洗衣機設定	27
保養	28
為求效果更佳	32
疑難排解	33
錯誤顯示	40
選擇正確的位置	42
搬運及安裝	43
連接水管	45
試運行	47
規格	48

感謝您購買本產品。

- 為達到最佳的效能和安全性，使用前請詳細閱讀相關指示。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考之用。

安全注意事項

警告


可能導致嚴重受傷或死亡

兒童不得單獨使用。



- 肢體、感覺或精神殘障的人士，以及缺乏經驗與相關知識的人士（包括小孩），必須在負責其安全的人士監管指導下，方可使用本洗衣機。
- 請善盡監管之責，避免兒童將洗衣機作嬉戲之用。

設置「Child lock（兒童安全鎖）」。（第 27 頁）




可能導致火災或觸電

請勿以濕手觸摸。




請勿握住或拉扯電線。

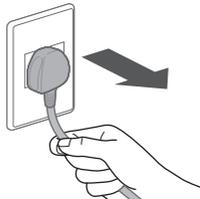

請勿使用。



插座轉換器

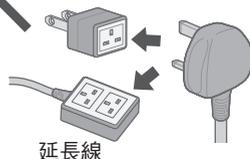

完全插入。




請勿使用。



- 如果電線損壞，必須由製造商或其服務代理商，或其他合資格人士更換，以免發生危險。

如果電線出現故障或損壞，請停止使用並諮詢電工技師。

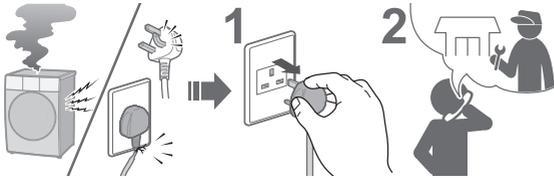


牢固地插入接地插腳。
請電氣技術人員提供新插座。




使用適合本機的插座。

例)



- 插頭形狀、插座形狀和額定值要求視乎地區而異。


積塵可能導致起火。

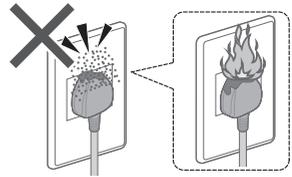

定期擦拭電源插頭。



遠離易燃物品。

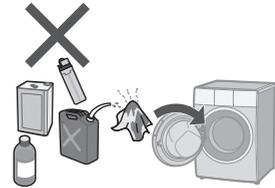

可能導致故障

請勿自行拆卸、修理或改裝。



安全注意事項 (續)



警告


可能會導致起火 (為安全使用乾衣機)

請勿烘乾沾有易燃物的物品。



- 沾有食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、除汗劑、松節油、蠟、除蠟劑和化妝品油等物質的物品，即使經過清洗也不能放在本機中乾燥。

清空所有口袋。

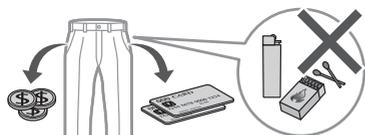

- 確保無任何物品遺忘在任何口袋中。特別要注意打火機和火柴，其可能會導致起火。

請勿烘乾橡膠等製成的物品。



- 諸如泡沫橡膠（乳膠泡沫）、浴帽、防水紡織品、密封面料、橡膠背襯物品以及裝有泡沫橡膠墊的衣服或枕頭等物品不應放在本機中乾燥。此類材質可能被破壞，進而損壞本機。
- 請勿在本機中乾燥未清洗之物品。

不得將棉絨堆積在本機周圍。



請遵循以下事項。

- 切勿在乾燥週期結束前停止本機，除非迅速將所有物品取出並攤開以便散熱。
- 如果已使用工業化學品進行清潔，則不得使用本機。
- 不得通過定時器等外部開關設備為本機供電，或將本機連接至由基礎設施定期開關的電路。


⚠ 注意

可能會導致漏水

關閉水龍頭。




使用新的水管套件。

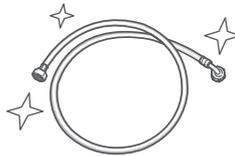


- 請使用隨附的新水管，不應使用舊水管。

可能導致受傷


小心勿夾到手指。

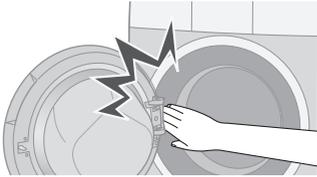


請勿在本機上攀爬。

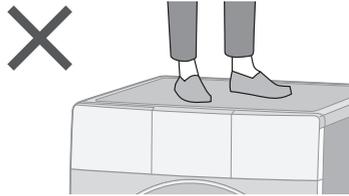

溫度尚高時請勿觸碰。

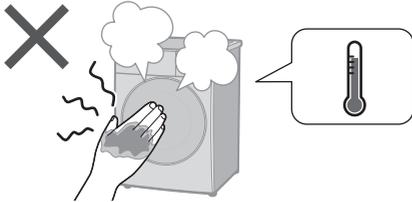

正確安裝本機。

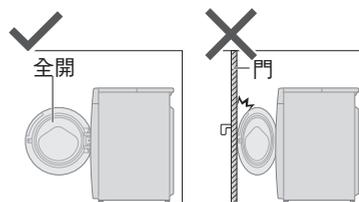

- 不得將本機安裝於可鎖定的門、推拉門或與本機相對的鉸鍊門後，此種方式會使本機門無法完全打開。


■ 關於乾衣物最大重量和水龍頭水壓，請參見 第 48 頁。

安全注意事項 (續)




可能導致故障


遠離熱源和陽光直射。

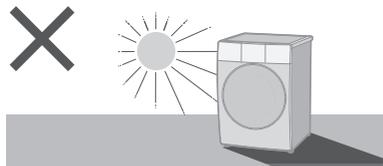

操作前請卸下運輸螺栓。

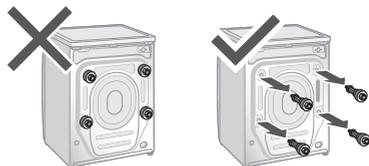


請勿堵塞。

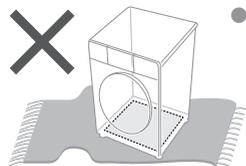


- 請勿在底座開口下放置地氈等遮擋物。

請勿使用熱水。

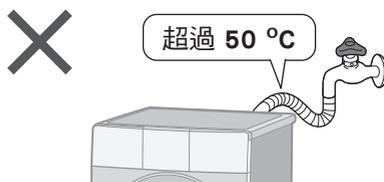

僅適用於可機洗物品。

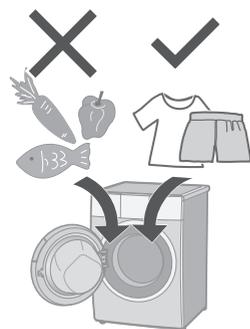

- 本機設計為家用。
本機不適用於以下應用：
 - 商店、辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域；
 - 農舍；
 - 供給酒店、汽車旅館和其他住宅類型環境中的客戶使用；
 - 住宿加次日早餐型環境；
 - 公寓樓或自助洗衣店中的公共區域。

請勿清洗過於油膩的衣服。



遵照說明操作。




- 柔順劑或類似產品應遵照柔順劑說明之規定使用。

了解您的洗衣機


部件名稱

洗衣劑格 (第 12 頁)

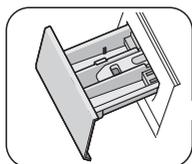

控制面板
(第 10 頁)

洗衣機門

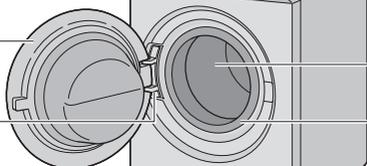

洗衣桶


門鉸

機門膠圈

可調地腳
(第 44 頁)

排水過濾器蓋
(第 31 頁)

排水管
(第 45 頁、46 頁)

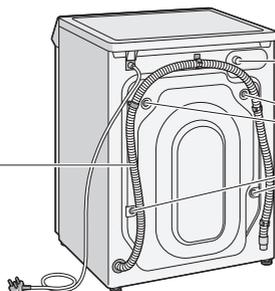

入水口 (第 46 頁)

運輸螺栓
(第 44 頁)

電線及插頭*

* 插頭形狀視乎地區而異。

配件

□ 水管架 (1) (第 46 頁)



□ 罩蓋 (4) (第 44 頁)



(用於運輸螺栓)

□ 罩蓋 (1) (第 43 頁)




(用於插頭)

□ 供水管 (1) (第 45 頁、46 頁)



□ 底蓋 (1) / 螺絲 (4) (第 43 頁)

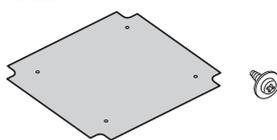


洗衣前


準備洗衣

將衣服放入洗衣桶之前

- 取下異物。

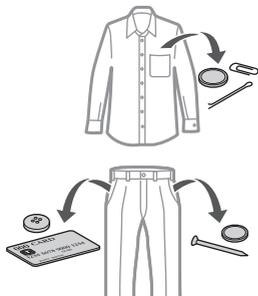


- 纖細衣物和小件物品請使用洗衣網。

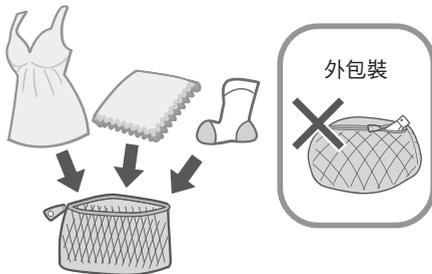

洗衣前檢查



容易起球的衣服

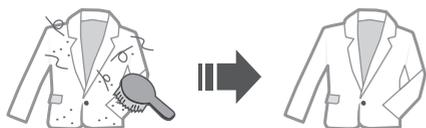

- 遵照洗衣標籤說明。



- 分開洗。



- 對重污漬進行預處理。



忌水洗或乾洗


忌水洗或乾洗




皮革 / 毛皮



絲綢、人造絲和銅氨纖維（混紡面料）

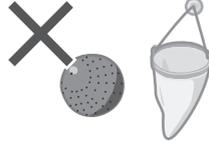


市售洗滌劑輔助工具

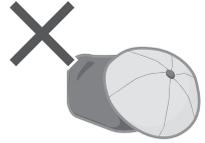

帶硬芯材料的帽子



靠墊、枕頭等



聚氨酯 / 橡膠背襯或厚墊




紙尿布

其他 ...

- 起皺和壓花製品
- 綉織物
- 可變形衣物（上衣、領帶、連衣裙等）
- 天鵝絨

忌乾洗

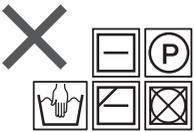


以上任何標記




毛衣、羽毛和蛋白纖維材料



緊身衣或連褲襪

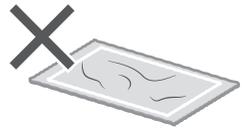

墊子和其他沾有寵物毛髮的物品

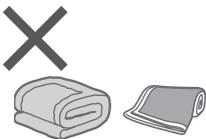

被子



上漿衣物



花邊或刺繡服裝、新型合成纖維、印花服裝等。

註

- 可能導致衣物變形、損壞及本機損壞或發生故障。

控制面板


顯示

- 過程**
-  預洗
 -  洗衣
 -  過水
 -  脫水
 -  乾衣

鎖定  洗衣機門鎖定

 除「Power（電源）」按鈕外之全部按鈕均已鎖定。
（Child lock（兒童安全鎖））（第 27 頁）

Reload（重新放入衣物）指示燈：
按「Start/Pause（開始/暫停）」，且當  閃爍時，可加入衣物。（第 14 頁）

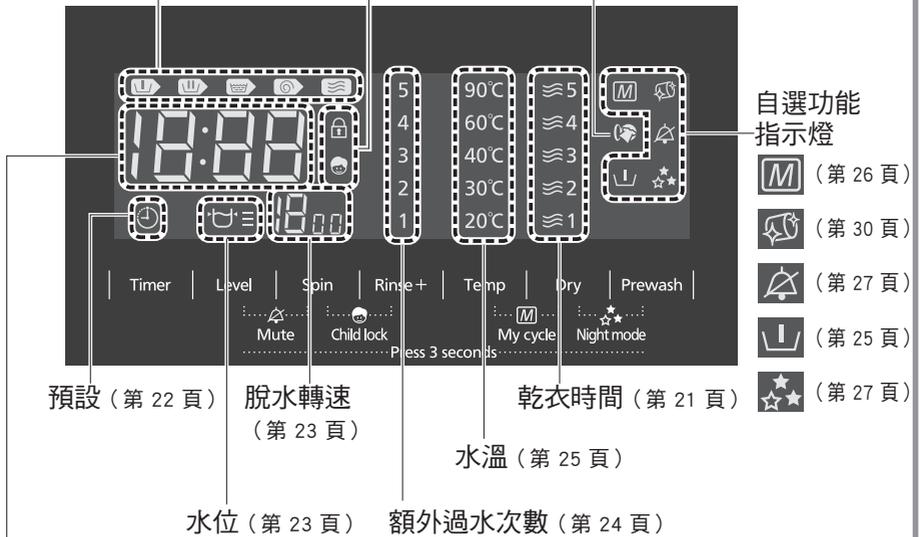

剩餘時間



錯誤顯示 (第 40 頁)

(例) 

控制按鈕



觸控操作

操作按鈕為電容式 (⏻ / ▶ 除外)。

- 如果沾上水、洗衣劑或柔順劑，請立即關閉並用毛巾等擦拭。(故障原因)



註

- 無操作 ⇨ 自動關閉



(未按 ▶)



自動關機

- 斷電時

⇨ 重新接通電源時，從停止之處重新執行。(自動重啟)



洗衣劑

- 遵循各包裝上的說明。

洗衣劑

使用低泡洗衣劑。

- 為防止洗衣劑殘留在洗衣劑格中：

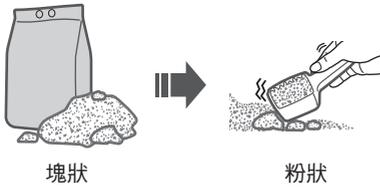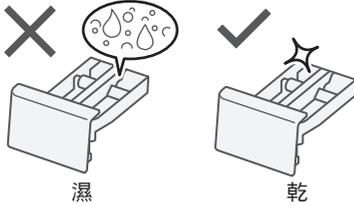

Main wash (主洗)

粉狀洗衣劑

液體洗衣劑





漂白劑




強酸性
清潔劑

柔順劑


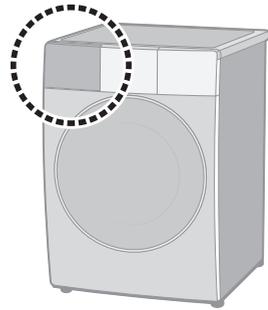
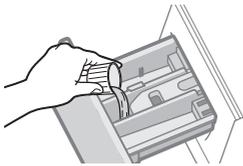


註

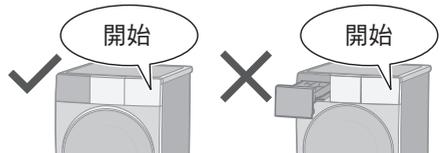


液體洗衣劑

粉狀洗衣劑

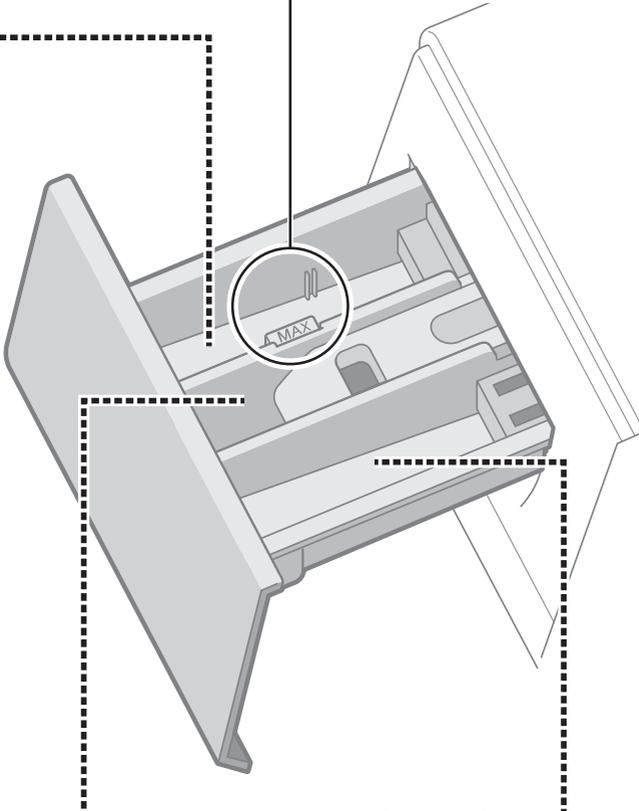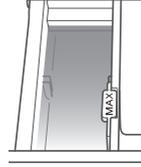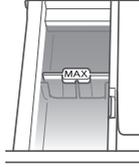


 Softener (柔順劑)

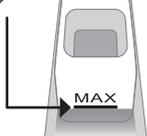

 Prewash (預洗)

(第 25 頁)

洗衣乾衣 基本方法

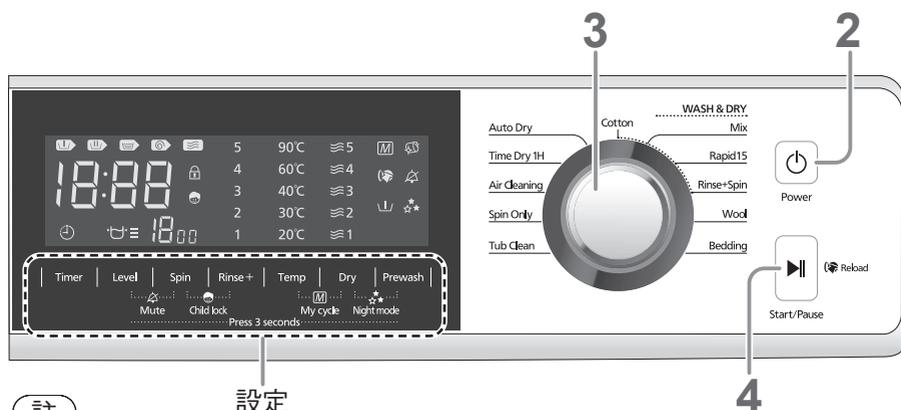


註 設定

■ 勿讓衣物卡在洗衣機門。




■ 請勿將洗衣桶中的衣物塞得過滿。

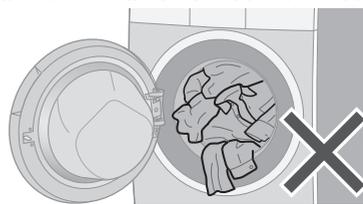

■ 若要在執行過程中打開洗衣機門

● 洗衣過程中

(按「Start/Pause (開始/暫停)」，且當 閃爍時，可加入衣物。)

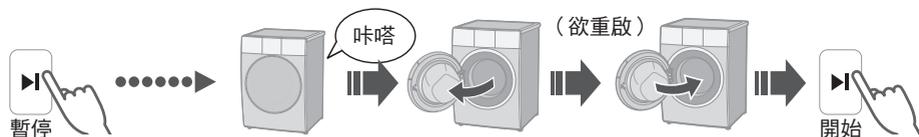

● 乾衣過程中




● 洗衣桶內部冷卻之前，洗衣機門不會打開。

註


● 洗衣機門不打開。 ➡ (第 34 頁)



1

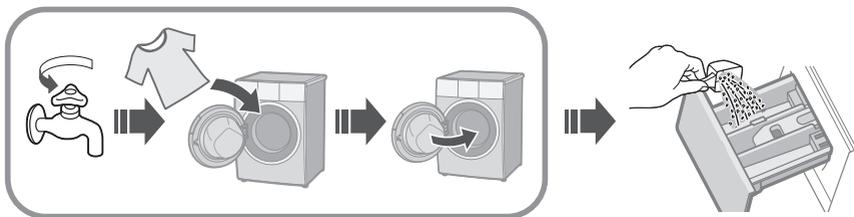

2



開啟

3



選擇程序。

(第 16 頁)

■ 更改設定。



顯示所需時間

(例)

(重新計算)

設定

Timer

(第 22 頁)

Level

(第 23 頁)

Spin

(第 23 頁)

Rinse+

(第 24 頁)

Temp

(第 25 頁)

Prewash

(第 25 頁)

Dry

(僅選擇「WASH & DRY
(第 21 頁) (洗衣乾衣)」程序時)




My cycle (個人化設定)
(第 26 頁)


4



開始

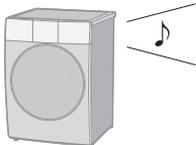

5

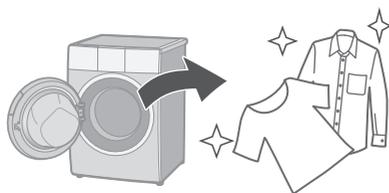

程序列表

WASH & DRY (洗衣乾衣) / WASH (洗衣)

程序	說明	洗衣量上限 (kg)		總時間	
		洗衣	乾衣	洗衣	洗衣乾衣 (最短-最長)
Cotton (棉質)	<ul style="list-style-type: none"> ● 日常衣物 (棉質和亞麻) 	7.0	5.0	1:19	3:00-7:00
Mix (混合衣物)	<ul style="list-style-type: none"> ● 混紡面料 (棉質、亞麻和合成纖維) 	7.0	5.0	1:23	3:00-7:00
Rapid 15 (速洗 15)	<ul style="list-style-type: none"> ● 較小負載、輕微污漬 	2.0	2.0	0:15	2:00-6:00
Rinse+Spin (過水+脫水)	<ul style="list-style-type: none"> ● 僅過水或以柔順劑再次過水 	7.0	5.0	0:29	2:30-6:30

WASH (洗衣)

程序	說明	洗衣量上限 (kg)	總時間
Wool (羊毛衣物)	<ul style="list-style-type: none"> ● 可機洗的羊毛衣服 	2.0	0:57
Bedding (寢具)	<ul style="list-style-type: none"> ● 大件物品 	2.0	1:17
Spin Only (脫水)	<ul style="list-style-type: none"> ● 僅脫水 	7.0	0:11
Tub Clean (除菌淨桶)	<ul style="list-style-type: none"> ● 清潔洗衣桶 	無	1:32

DRY (乾衣)

程序	說明	洗衣量上限 (kg)	總時間 (最短-最長)
Auto Dry (乾衣)	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥棉質、麻、混紡織物  <p>註 乾衣前脫水。勿放入「Wool (羊毛衣物)」程序衣物。</p> 	5.0	2:00-6:00
Time Dry 1H (一小時乾衣)	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加 1 小時乾衣 	2.0	1:00
Air Cleaning (熱風潔衣)	<ul style="list-style-type: none"> ● 清潔和去除異味。  <p>註 此程序無法完全乾衣。</p>	2.0	2:10

- **總時間為估算值** (當標準供水量為15升/分)。
適用於各程序的預設水溫。

程序詳情

設定		自動設定			設定範疇
		Temp (水溫) (°C)	Spin (脫水轉速) (轉/分)	Dry (乾衣程度)	Temp (水溫) (°C)
WASH & DRY (洗衣乾衣)	Cotton (棉質)	40	1200	3	冷水、20、30、40、60、90
	Mix (混合衣物)	40	1200	3	冷水、20、30、40、60、90
	Rapid 15 (速洗15)	冷水	1200	3	冷水、20、30、40
	Rinse+Spin (過水+脫水)	—	1200	3	—
WASH (洗衣)	Cotton (棉質)	40	800	—	冷水、20、30、40、60、90
	Mix (混合衣物)	40	800	—	冷水、20、30、40、60、90
	Rapid 15 (速洗15)	冷水	600	—	冷水、20、30、40
	Rinse+Spin (過水+脫水)	—	800	—	—
	Wool (羊毛衣物)	20	600	—	冷水、20、30、40
	Bedding (寢具)	40	600	—	冷水、20、30、40、60
	Spin Only (脫水)	—	800	—	—
	Tub Clean (除菌淨桶)	90	600	—	90
DRY (乾衣)	Auto Dry (乾衣)	—	1200	—	—
	Time Dry 1H (一小時乾衣)	—	—	—	—
	Air Cleaning (熱風潔衣)	—	—	—	—

註

- 實際水溫可能異於聲明的循環溫度。
- 測試結果取決於水壓、水硬度、入水口溫度、室溫、洗衣類型和數量、污漬程度、使用的洗衣劑、主電源的波動和選擇的附加功能。


			自選功能				
	Spin (脫水轉速) (轉/分)	Dry (乾衣程度)	Timer (預設)	Level (水位)	Rinse+ (額外過水)	Prewash (預洗)	My cycle (個人化設定)
	1200	1 - 5	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	1 - 5	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	1 - 5	✓	—	—	—	✓
	1200	1 - 5	✓	✓	✓	—	✓
	0、600、800、1000、1200	—	✓	✓	✓	✓	✓
	0、600、800、1000、1200	—	✓	✓	✓	✓	✓
	0、600	—	✓	—	—	—	✓
	0、600、800、1000、1200	—	✓	✓	✓	—	✓
	0、600	—	✓	✓	✓	—	✓
	0、600、800	—	✓	✓	✓	—	✓
	0、600、800、1000、1200	—	✓	—	—	—	✓
	600	—	✓	—	—	—	✓
	1200	—	✓	—	—	—	✓
	—	—	✓	—	—	—	✓
	—	—	✓	—	—	—	✓

洗衣乾衣小貼士

Bedding (寢具)

■ 可水洗物品

- (洗衣)
- (手洗)
- 100 %棉質或100 %合成纖維

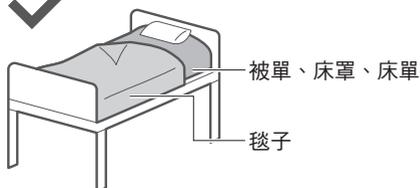


■ 不可水洗物品





電熱毯





註

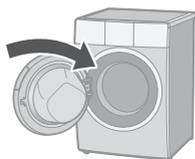

■ 將毯子放入洗衣桶

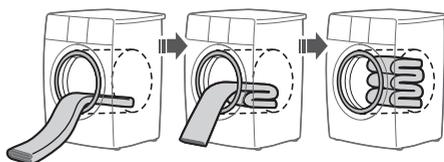

註



Wool (羊毛衣物)

■ 洗衣時

- 若要充分漂洗，請使用「Rinse+ (額外過水)」功能。(第 24 頁)

註



用於羊毛衣物的
液體洗衣劑



■ 執行結束後

即刻取出



Dry (乾衣程度)

您可視乎衣物更改乾衣時間。

- 即使在乾衣，也請打開水龍頭。



1



2



● ● ● 僅限「WASH & DRY (洗衣乾衣)」程序 (第 16 頁)

3



≡5	+60 分鐘
≡4	+20 分鐘
≡3	0 (標準)
≡2	-10 分鐘
≡1	-20 分鐘


4



註



- 在乾衣時洗衣機門鎖定。

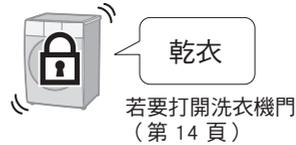

- 即使乾衣結束，洗衣桶內部也需稍候才能冷卻。洗衣桶內部冷卻之前，洗衣機門不會打開。

更改程序設定

■ 準備

- 將衣物分類，並放入洗衣桶內。
(第 8 頁)
- 倒入洗衣劑。(第 12 頁)



Spin (脫水轉速)

Level (水位)


Timer (預設)

- 可用選項和設置範圍視乎程序而異。(第 18 頁)
- 若選擇不可用選項，則會聽到提示聲。



Timer (預設)

設置多少個小時後開始執行。
(最多 24 小時)

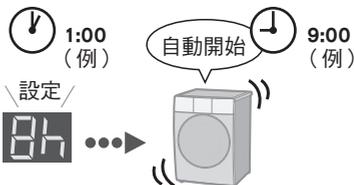


■ 若要檢查預設時間



■ 若要取消設定



註



Level (水位)

更改水量。




3

Level



Spin (脫水轉速)

更改脫水轉速。

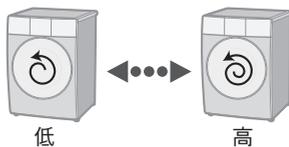

■ 設定說明

● 欲減少皺痕 	● 欲乾燥更徹底

3

Spin

(第 19 頁)



■ 欲在洗衣時更改設定



1



暫停

2

Spin



3



開始

更改程序設定 (續)

■ 準備

- 將衣物分類，並放入洗衣桶內。
(第 8 頁)
- 倒入洗衣劑。(第 12 頁)



3 更改程序設定。



Prewash (預洗)

Temp (水溫)

Rinse+ (額外過水)

- 可用選項和設置範圍視乎程序而異。(第 18 頁)
- 若選擇不可用選項，則會聽到提示聲。



Rinse+ (額外過水)

增加過水次數。



■ 欲在洗衣時更改設定



Temp (水溫)

更改洗衣水溫。



■ 設定說明

低	高
<ul style="list-style-type: none"> ● 彩色 	<ul style="list-style-type: none"> ● 白色
<ul style="list-style-type: none"> ● 稍有污漬 	<ul style="list-style-type: none"> ● 嚴重污漬
<ul style="list-style-type: none"> ● 易於縮水 	<ul style="list-style-type: none"> ● 棉質

3

Temp


(第 18 頁)

Prewash (預洗)




3

Prewash



註

Main wash (主洗)

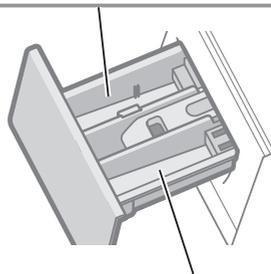

Prewash (預洗) (第 13 頁)
「Main wash (主洗)」量的一半

- 放入「Main wash (主洗)」格中的液體洗衣劑會在預洗時流出。


更改程序設定 (續)

■ 準備

- 將衣物分類，並放入洗衣桶內。
(第 8 頁)
- 倒入洗衣劑。(第 12 頁)



3 更改程序設定。

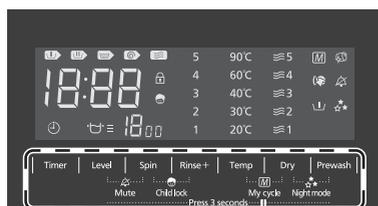

My cycle (個人化設定)


- 可用選項和設置範圍視乎程序而異。(第 18 頁)
- 若選擇不可用選項，則會聽到提示聲。



My cycle (個人化設定)

記憶各程序的偏愛設定。
選擇設定程序會調用記憶設定。

3 更改洗衣設定或自選功能。 (第 18 頁)



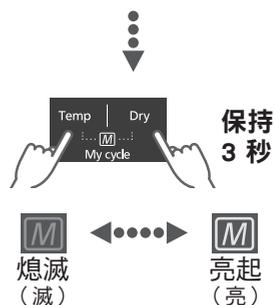


■ 若要取消：
相同步驟

更改洗衣機設定

Child lock (兒童安全鎖)

除「Power (電源)」按鈕外均已鎖定。

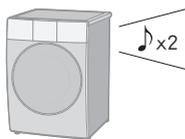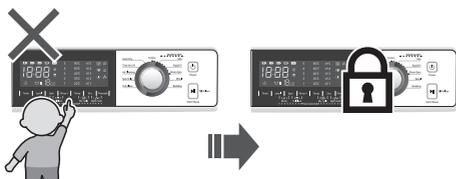


■ 若要取消：

相同步驟 

註

- 即使關閉電源時亦不會解除「Child lock (兒童安全鎖)」。

Mute (靜音)

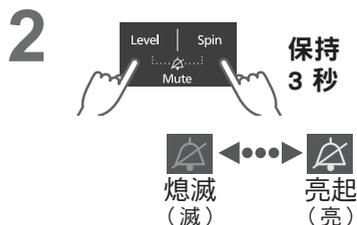


■ 若要取消：

相同步驟 

Night mode (夜間模式)

脫水轉速降至600轉/分，因而更為安靜*。最後不會響起蜂鳴聲。

*僅限「WASH (洗衣)」程序










■ 若要取消：
相同步驟

保養

供水過濾器

每年 3 到 4 次或顯示  錯誤訊息時

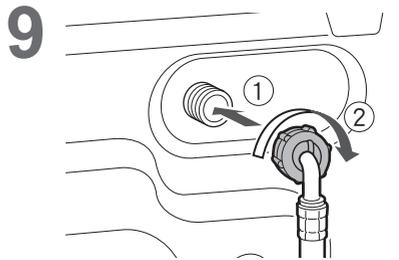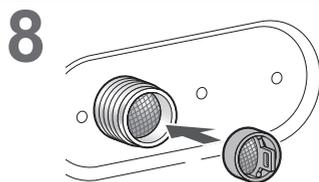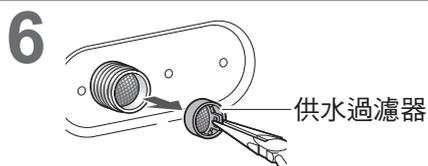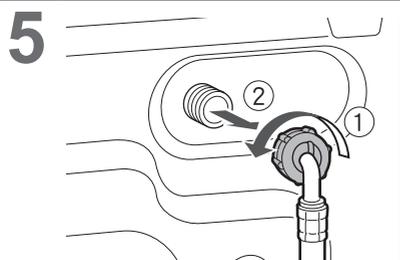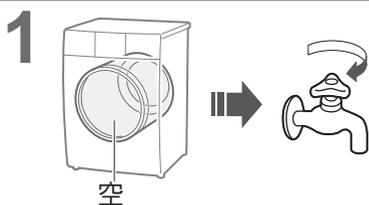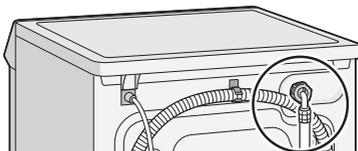


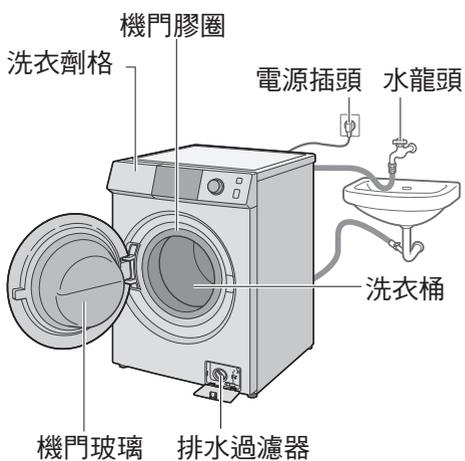

本機



機門膠圈

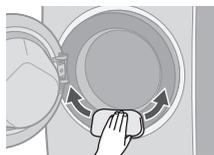

對於重度污漬

溫和的廚房清洗劑








註



- 請勿使用含砂礫的清潔劑或稀釋劑，或含酒精或石蠟油之產品。


洗衣劑格

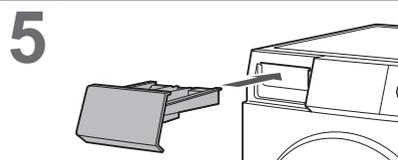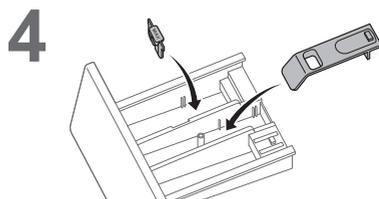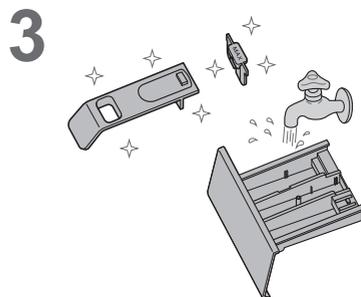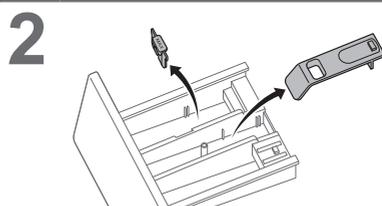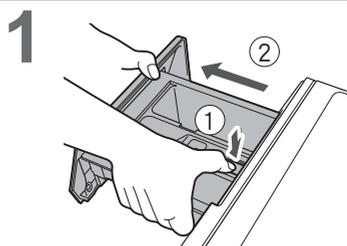

保養 (續)

洗衣桶

每月一次或者如果  亮起
<Tub Clean (除菌淨桶)>

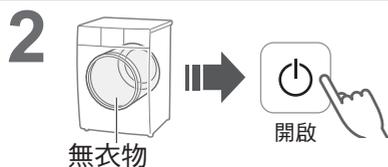

註





- 如若未執行「Tub Clean (除菌淨桶)」程序，則當其他程序運行3次時， 指示燈熄滅。

排水過濾器


每月一次或者如果顯示  錯誤訊息

進行此步驟之前，務必排空洗衣桶的水。





 **注意**

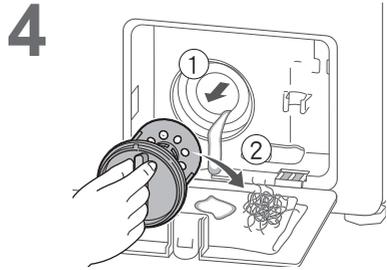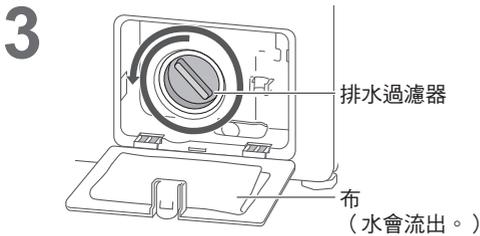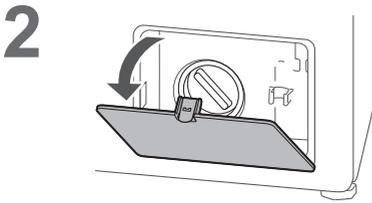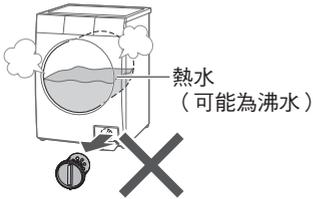



5 放回原位

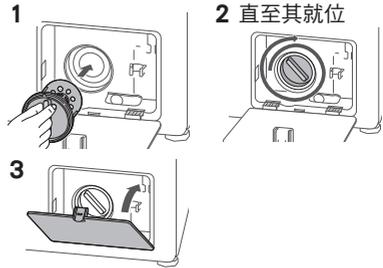




為求效果更佳


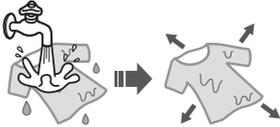

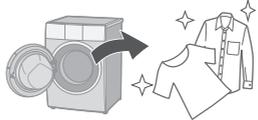

表現	獲得良好效果之小貼士
<p>衣物縮水</p> 	<p>若為乾衣造成之棉質產品縮水</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 潤濕後拉伸。 
<p>衣服觸感因起皺而變化</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 減少衣物量。  <ul style="list-style-type: none"> ● 選擇乾衣時間。(第 21 頁) <p>Dry 或者 視乎衣物而定</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾衣後  <p>即刻取出</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 乾衣不充分 ● 乾衣程度不均 	<ul style="list-style-type: none"> ● 減少衣物量。  <ul style="list-style-type: none"> ● 「Time Dry 1H (一小時乾衣)」(第 17 頁) ● 打開。  <ul style="list-style-type: none"> ● 選擇乾衣時間。(第 21 頁) <p>Dry 或者 </p>
<p>觸感粗糙</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 毛巾清洗後觸感粗糙時  <p>柔順劑</p> <p>若依然感覺粗糙</p>  <p>乾衣</p>
<p>附有棉絨</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加過水次數。 <p>Rinse + (第 24 頁)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 或者 ● 「Tub Clean (除菌淨桶)」(第 30 頁)

疑難排解

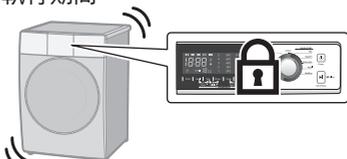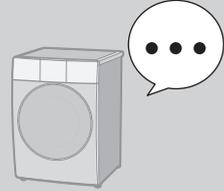	表現	待檢查點
主機	<p>觸摸按鈕</p>  <p>無反應</p>	<p>□可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 執行期間  <p>□嘗試</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「Child lock (兒童安全鎖)」 (第 27 頁)  (減)
	<p>未執行</p> 	<p>□檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 斷電 ● Timer (預設)  <p>□嘗試</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 關上洗衣機門。 ● 打開。 ● 插上洗衣機插頭。 ● 按「開始」。 ● 打開斷路器。  <p>① (30秒)</p>
	<p>橡膠味</p> 	<p>□可能之原因</p> <p>橡膠件</p>  <p>一段時間後</p>  <p>無異味</p>  <p>□嘗試</p> <p>「Tub Clean (除菌淨桶)」 (第 30 頁)</p>




疑難排解 (續)


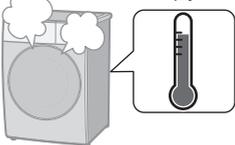
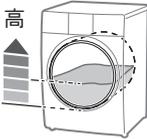
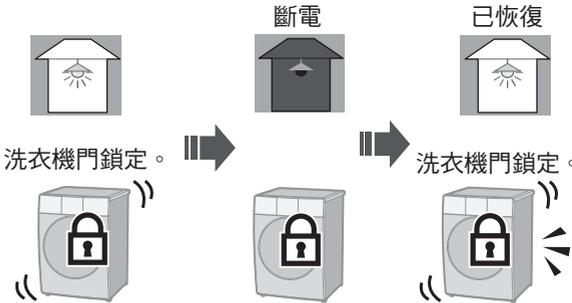
	表現	待檢查點
<p data-bbox="105 643 132 699">主機</p> <p data-bbox="150 571 318 596">洗衣機門不打開</p> 		<p>□可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在執行過程中 (洗衣或乾衣)
		 <p data-bbox="680 357 1016 437">洗衣機門鎖定。 若要在執行過程中打開洗衣機門 (第 14 頁)</p>
	<p>□檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 溫度 	<p data-bbox="687 523 710 549">高</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 水位 <p data-bbox="822 564 844 590">高</p> 
	<p>○註</p>	 <p data-bbox="732 786 777 812">斷電</p> <p data-bbox="934 786 1001 812">已恢復</p> <p data-bbox="465 927 628 952">洗衣機門鎖定。</p> <p data-bbox="878 927 1037 952">洗衣機門鎖定。</p>

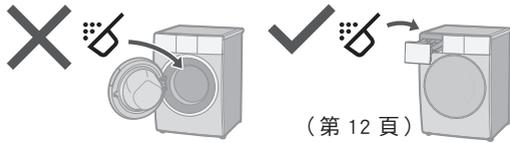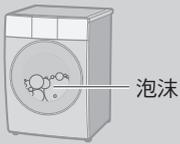表現	待檢查點
<p>洗衣後</p> 	<p>□ 檢查</p>  <p>(第 12 頁)</p>
 <p>泡沫</p>	<p>□ 可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 泡沫量不盡相同。 <ul style="list-style-type: none"> ● 溫度  ● 水位  ● 水質 
<p>不夠</p> 	<p>□ 檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 粉狀洗衣劑  <p>(第 12 頁)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣劑太少  ● 低泡洗衣劑  ● 嚴重污漬  ● 負載過大 
<p>過多</p> 	<p>□ 檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣劑過多 
<p>預洗洗衣劑不流出</p>  <p>Prewash (預洗)</p>	<p>□ 檢查</p> <p>Prewash  (第 25 頁)</p>



洗衣劑和泡沫






疑難排解 (續)

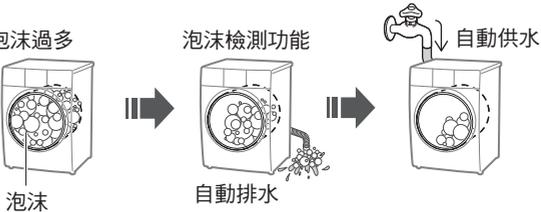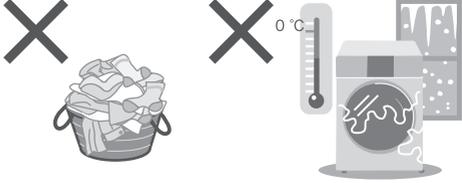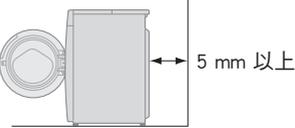	表現	待檢查點
<p>洗衣</p> <p>洗衣期間</p> 	<p>□ 可能之原因</p> <p>泡沫過多</p> <p>泡沫</p> <p>⇒</p> <p>泡沫檢測功能</p> <p>自動排水</p> <p>⇒</p> <p>自動供水</p> 	
<p>乾衣</p> <p>乾衣耗時過久</p> 	<p>□ 檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 太重 ● 太冷  <p>□ 嘗試</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 檢查位置。 	

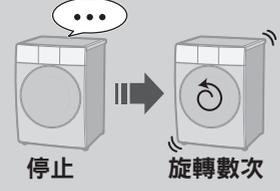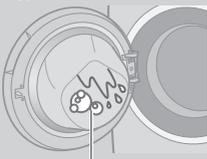
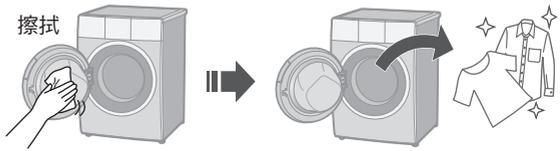

	表現	待檢查點
過水／脫水	<p>在脫水期間</p>  <p>停止 旋轉數次</p>	<p>□可能之原因</p> <p>不均</p>  <p>自動更正 停止 自動更正</p> <p>□嘗試</p> <p>過輕</p> <p>添加 1 或 2 條</p>  <p>浴巾</p>
	<p>洗衣後</p>  <p>泡沫或水</p>	<p>□嘗試</p> <p>擦拭</p> 
<p>脫水更改為過水</p>  <p>脫水 過水</p>	<p>□可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如若衣物不均，則本機會自動以過水程序更正不均現象。 	

疑難排解 (續)

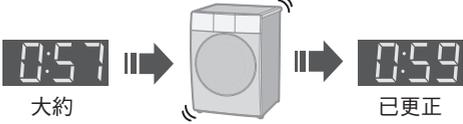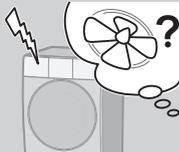	表現	待檢查點
時間	<p>洗衣期間 顯示時間</p> 	<p>□可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在執行期間校正剩餘時間。  <ul style="list-style-type: none"> ● 若設定更改 ● 若衣物不均  <p>⇒ 剩餘時間可能會增加。</p>
	<p>剩餘時間 不減少</p>  <p>或者</p> <p>突然減少</p> 	<p>□可能之原因</p> <p>顯示時間僅供參考。</p>
噪音	<p>排水時</p> 	<p>□可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 此為正常現象。 ● 排水泵正在工作。
	<p>風扇轉動聲</p> 	<p>□可能之原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 此為正常現象。 ● 風扇冷卻電氣部件。

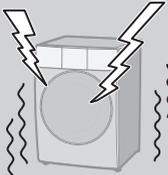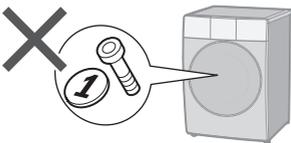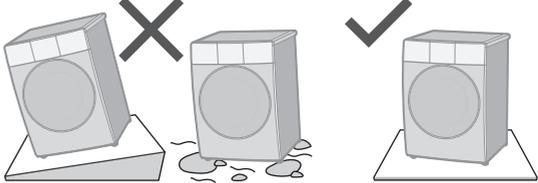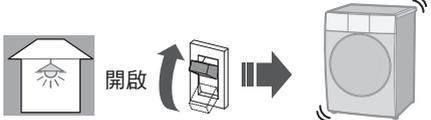表現	待檢查點
<p>異常噪音 (或振動)</p> <p>噪音</p> 	<p>□ 檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 金屬物品  ● 運輸螺栓 (第 44 頁)  ● 斜坡或不穩定的表面  ● 調整4個地腳。 (第 44 頁)  ● 接觸  ● 不均 
<p>其他</p> <p>斷電</p>  <p>斷路器</p> <p>關閉</p> 	<p>□ 檢查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 重新接通電源時，從停止之處重新執行。 

錯誤顯示

錯誤代碼	代碼說明	待檢查點				
	<p>無法供水</p>	<p>1 檢查</p> <p>2 </p> <p>3  開始</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>停水 </p> <p>關上 </p> <p>供水過濾器 (第 28 頁) </p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 檢查水壓。(0.03 - 0.8 MPa) ● 若要維修或更換零件，請聯絡授權維修代理。  				
	<p>無法排水</p>	<p>1 檢查</p> <p>2 </p> <p>3  開始</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>    </p> <p style="text-align: center;">(第 31 頁)</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 確認排水管連接正確。(第 46 頁) ● 若要維修或更換零件，請聯絡授權維修代理。  				
	<p>無法脫水</p>	<p>1 檢查</p> <p>2 </p> <p>3  開始</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>不均  平均 </p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>不穩定或傾斜  穩定 </p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>過多  減少 </p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>太少  增加 </p> </td> </tr> </table> </div>	<p>不均  平均 </p>	<p>不穩定或傾斜  穩定 </p>	<p>過多  減少 </p>	<p>太少  增加 </p>
<p>不均  平均 </p>	<p>不穩定或傾斜  穩定 </p>					
<p>過多  減少 </p>	<p>太少  增加 </p>					

錯誤代碼	代碼說明	待檢查點
	機門打開	<p>1  2  開始</p> <ul style="list-style-type: none"> 若要維修或更換零件，請聯絡授權維修代理。
	乾燥板通訊故障	
	溢出警報	
	電腦板故障	
	電腦板與電機通訊故障	
	溫度傳感器故障	<p>1  2  3 </p> <p>請聯絡授權維修代理。</p>
	乾衣加熱管故障	
	進氣口NTC故障	
	出氣口NTC故障	
	風扇故障	


選擇正確的位置




請聯絡服務人員安裝。

- 請勿自行安裝本機。
- 遵循此安裝方法。否則的話，若出現任何事故或損壞，Panasonic 不承擔責任。


本機尺寸

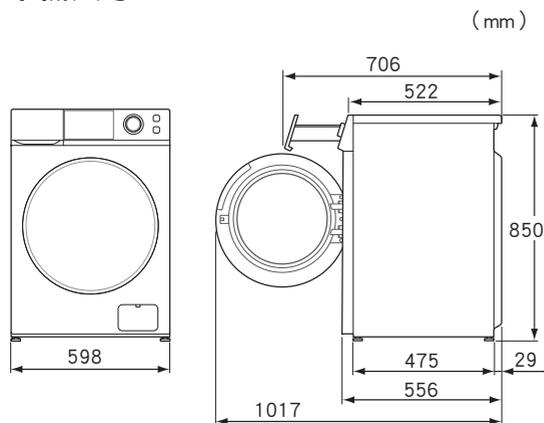

■ 內嵌安裝

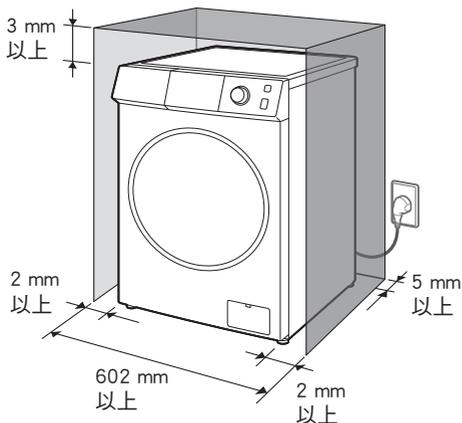

檢查位置。

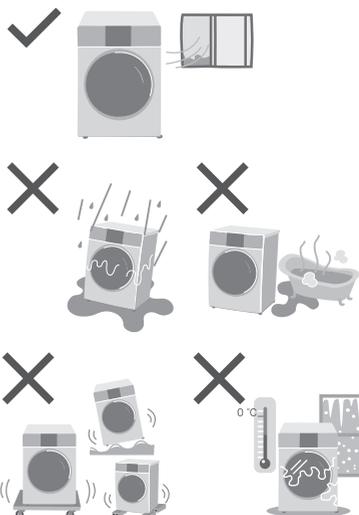

小心

可能導致功能異常。




請勿將本機安裝在 IH 電飯鍋等產生電磁波的設備附近。


搬運及安裝

搬運本機


切換單獨進行。

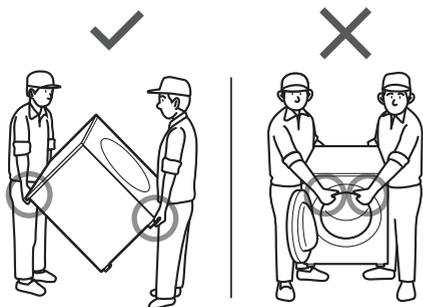

安裝底蓋





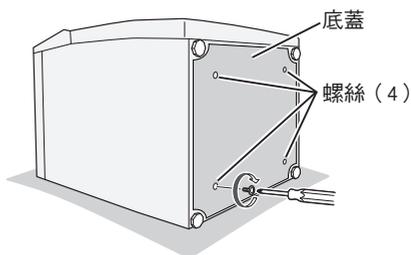


蓋住插頭孔

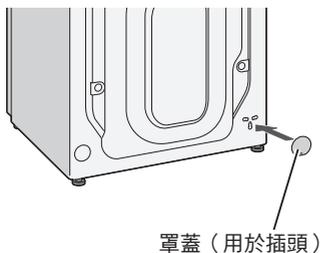


搬運及安裝 (續)

卸下運輸螺栓

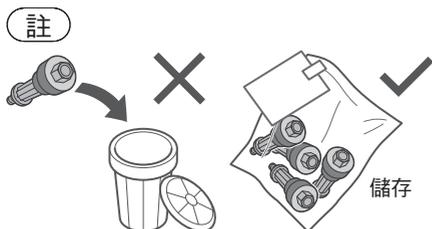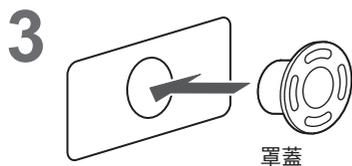
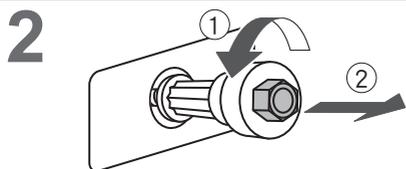
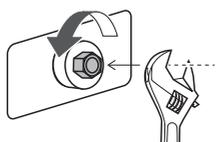
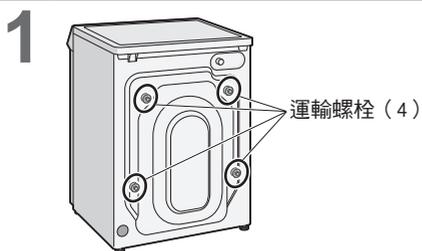


■ 再次移動本機

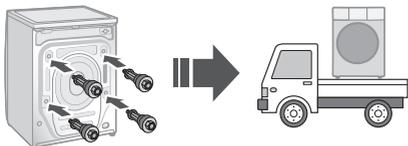

調整本機水平度

1 按壓頂部的對角以檢查地腳是否搖晃。

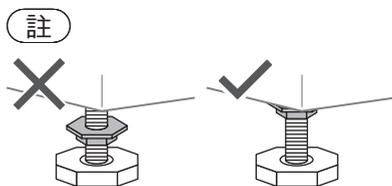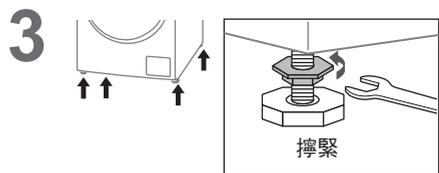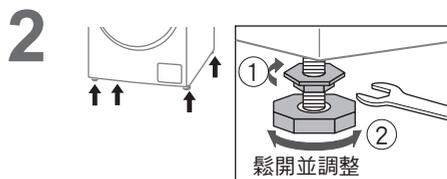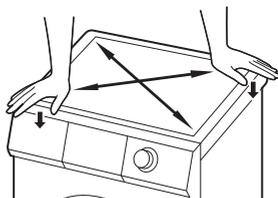


連接水管

請正確連接水管以免漏水。

水管及電線的最長連接距離


右側連接

(cm)

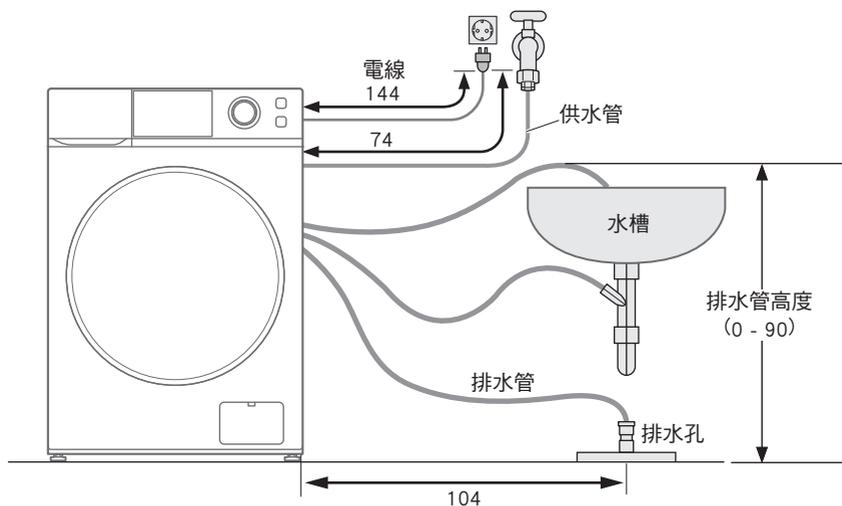

左側連接

(cm)

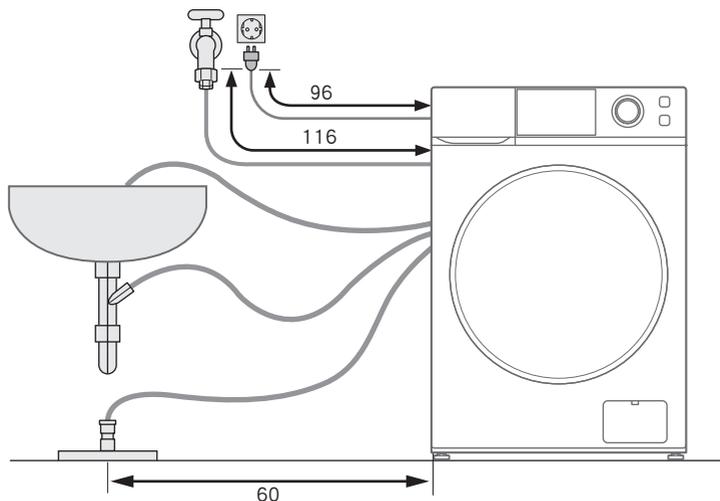

連接水管 (續)


供水管

■ 連接供水管


⚠ 注意

- 請鎖緊螺帽。
- 請勿扭動、擠壓、改裝或剪短水管。


1

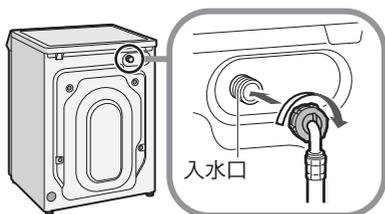

2

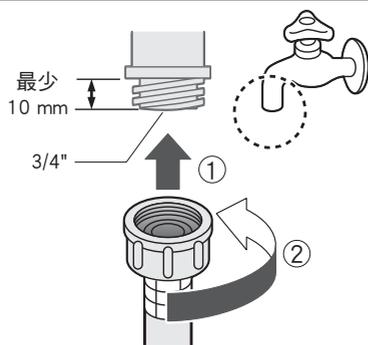


3

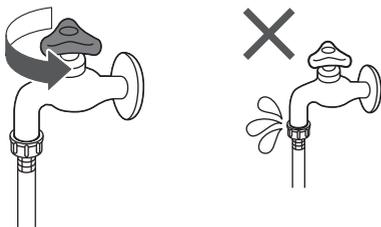


排水管

■ 排水至水槽或洗手盆


小心

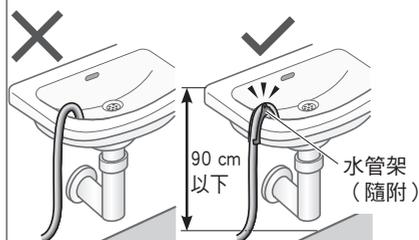


■ 直接排水至地板

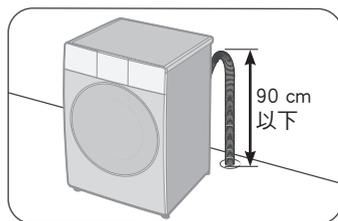

■ 排水至水槽排水管分管

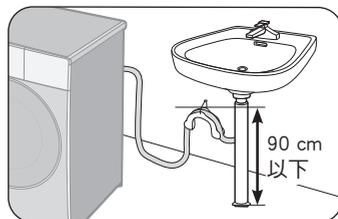

註

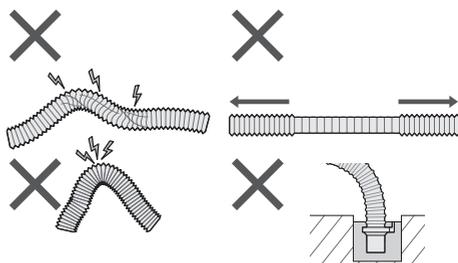


試運行

1



2

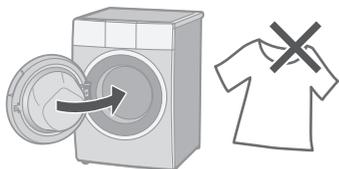

3



4



5



試運行後檢查

問題	原因和措施
<p>漏水</p>	<p>正確連接供水管。</p>
<p>聲音異常</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 卸下運輸螺栓。 (第 44 頁) ● 穩定安裝。
<p>錯誤顯示</p>	<p>參見第 40 頁。</p>

規格

		NA-S075H1
額定電壓 (V)		220 - 240
額定頻率 (Hz)		50
最大能量額定輸入功率 (W)		1160 - 1390
熱能額定輸入功率 (W)	用於洗衣	1200 / 230 V
	用於乾衣	1200 / 230 V
最高脫水轉速 (轉/分)		1200
產品尺寸 (闊 x 深 x 高) (mm)		598 × 522 × 850
產品重量 (kg)		60
乾衣物最大重量 (洗衣) (kg)		7.0
乾衣物最大重量 (乾衣) (kg)		5.0
水龍頭水壓 (MPa)		0.03 - 0.8