


使用與安裝 說明書

洗衣乾衣機
(家用)

型號 **NA-S086S1**

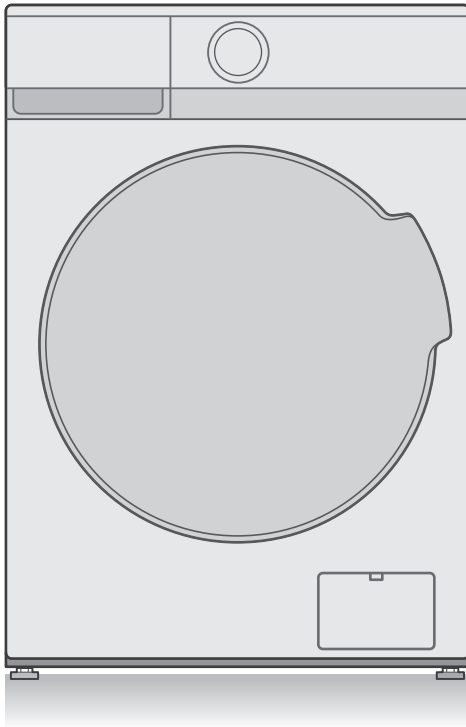

請務必閱讀這些說明。

感謝您購買本產品。

- 為達到最佳的效能和安全性，使用前請詳細閱讀相關指示。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考之用。

目錄

安全注意事項	2
了解您的本機	7
洗衣前	8
控制面板	10
洗衣劑	12
洗衣乾衣	14
程序列表	16
程序詳情	18
洗衣乾衣小貼士	20
更改程序設定	22
更改本機設定	28
保養	29
為求效果更佳	33
疑難排解	34
錯誤顯示	40
選擇正確的位置	42
搬運及安裝	43
連接水管	45
試運行	47
規格	48

安全注意事項

警告


可能導致嚴重受傷或死亡

兒童不得單獨使用。



- 肢體、感覺或精神殘障的人士，以及缺乏經驗與相關知識的人士（包括小孩），必須在負責其安全的人士監管指導下，方可使用本機。
- 請善盡監管之責，避免兒童將本機作嬉戲之用。

設置「兒童安全鎖」。(第28頁)

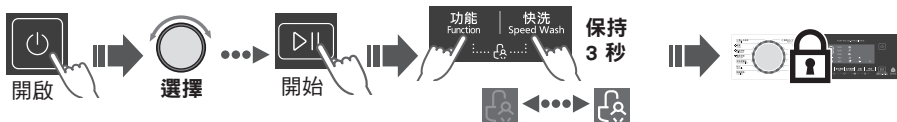


可能導致火災或觸電


請勿以濕手觸摸。




完全插入。

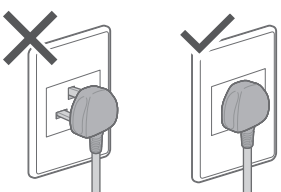


請勿握住或拉扯電線。

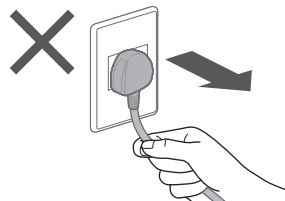

請勿使用。

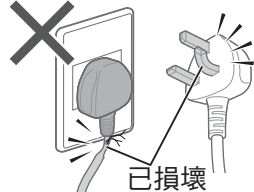


請勿使用。

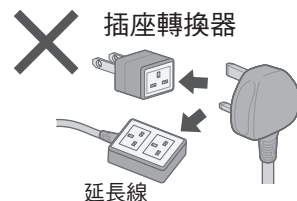

- 如果電線損壞，必須由製造商或其服務代理商，或其他合資格人士更換，以免發生危險。


如果電線出現故障或損壞，請停止使用並諮詢電業工程人員。

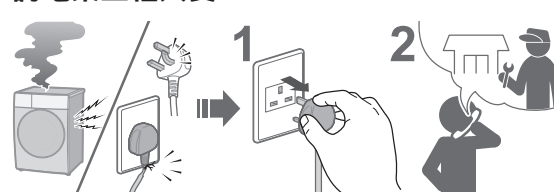

牢固地插入接地插腳。
請電業工程人員提供新插座。




使用適合本機的插座。



- 插頭形狀、插座形狀和額定值要求視乎地區而異。


積塵可能導致起火。

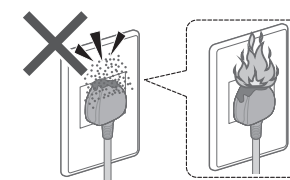

定期擦拭電源插頭。



遠離易燃物品。

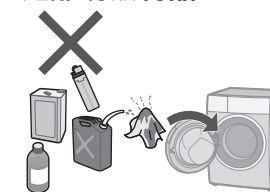

可能導致故障

請勿自行拆卸、修理或改裝。



安全注意事項 (續)

警告


可能會導致起火 (為安全使用乾衣機)

請勿烘乾沾有易燃物的物品。



- 沾有食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、除污劑、松節油、蠟、除蠟劑和化妝品油等物質的物品，即使經過清洗也不能放在本機中乾燥。

清空所有口袋。

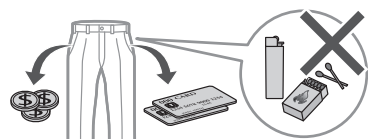

- 確保無任何物品遺忘在任何口袋中。特別要注意打火機和火柴，其可能會導致起火。

請勿烘乾橡膠等製成的物品。



- 諸如泡沫橡膠（乳膠泡沫）、浴帽、防水紡織品、密封面料、橡膠背襯物品以及裝有泡沫橡膠墊的衣服或枕頭等物品不應放在本機中乾燥。此類材質可能被破壞，進而損壞本機。
- 請勿在本機中乾燥未清洗之物品。

不得將棉絨堆積在本機周圍。



請遵循以下事項。

- 切勿在乾燥週期結束前停止本機，除非迅速將所有物品取出並攤開以便散熱。
- 如果已使用工業化學品進行清潔，則不得使用本機。
- 不得通過定時器等外部開關設備為本機供電，或將本機連接至由基礎設施定期開關的電路。


注意

可能會導致漏水

關閉水龍頭。



使用新的水管套件。

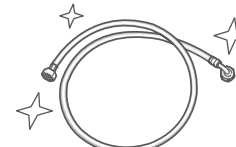


- 請使用隨附的新水管，不應使用舊水管。

可能導致受傷


小心勿夾到手指。




請勿在本機上攀爬。

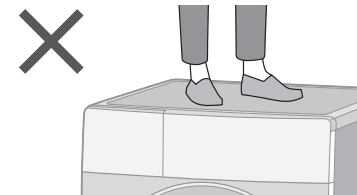

溫度尚高時請勿觸碰。

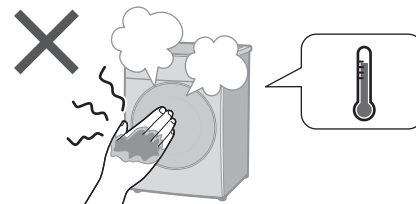

正確安裝本機。

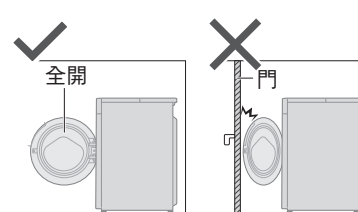

- 不得將本機安裝於可鎖定的門、推拉門或與本機相對的鉸鍊門後，此種方式會使本機門無法完全打開。

■ 關於乾衣物最大重量和水龍頭水壓，請參見 第48頁。


安全注意事項 (續)




注意

可能導致故障


遠離熱源和陽光直射。

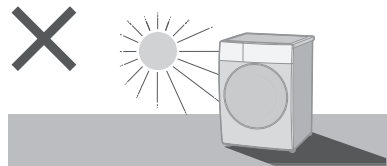

操作前請卸下運輸螺栓。

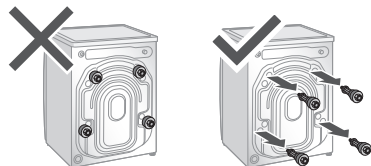


請勿堵塞。

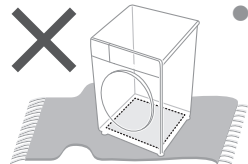


- 請勿在底座開口下放置地氈等遮擋物。

請勿使用熱水。

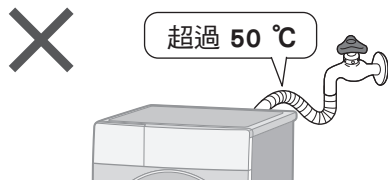

僅適用於可機洗物品。

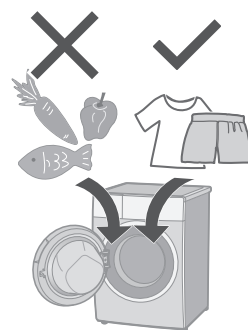

- 本機設計為家用。
本機不適用於以下應用：
- 商店、辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域；
- 農舍；
- 供給酒店、汽車旅館和其他住宅類型環境中的客戶使用；
- 住宿加次日早餐型環境；
- 公寓樓或自助洗衣店中的公共區域。

請勿清洗過於油膩的衣服。



遵照說明操作。




- 柔順劑或類似產品應遵照柔順劑說明之規定使用。

了解您的本機

部件名稱

洗衣劑格 (第12頁)

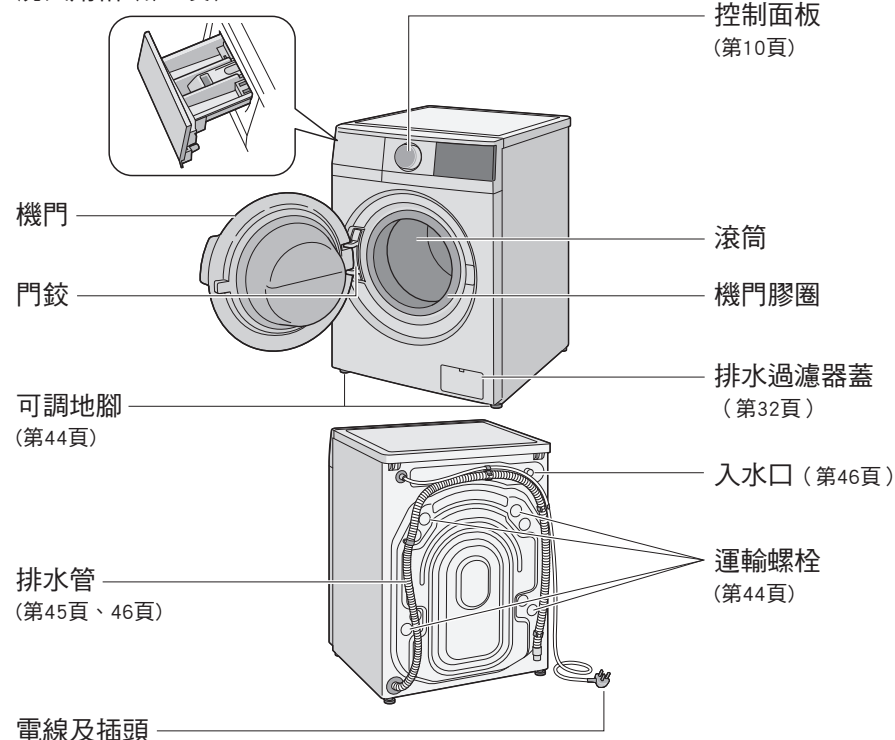

配件


□ 水管架 (1) (第46頁)




□ 罩蓋 (4) (第44頁)



□ 供水管 (1) (第45頁、46頁)

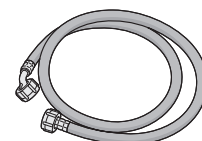

□ 底蓋 (1) (第43頁)

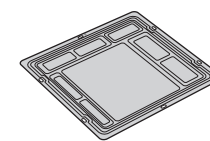


洗衣前


準備洗衣

將衣服放入滾筒之前

- 取下異物。

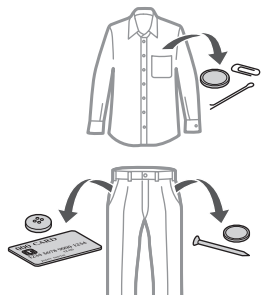


- 纖細衣物和小件物品請使用洗衣網。

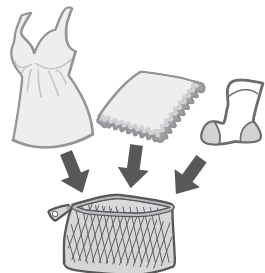


請勿添加
過多衣物



洗衣前檢查



- 分開洗。

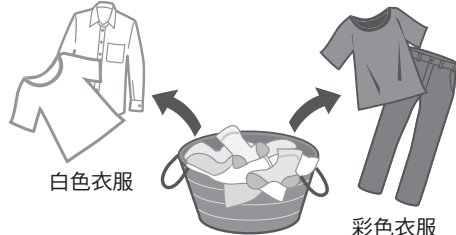


白色衣服

彩色衣服



反轉

容易起球的衣服

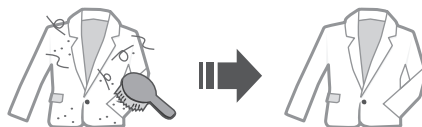

- 對重污漬進行預處理。



註

- 建議使用「去污選擇」功能(第24頁)去除污漬。

- 遵照洗衣標籤說明。



忌水洗或乾洗


忌水洗或乾洗




皮革 / 毛皮




絲綢、人造絲和銅氨
纖維 (混紡面料)

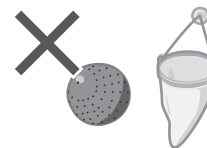


市售洗滌劑輔助工具

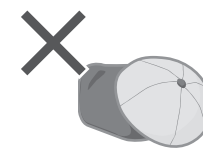

帶硬芯材料的帽子

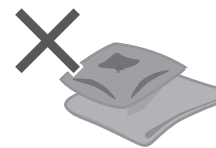

靠墊、枕頭等



聚氨酯 / 橡膠背襯或
厚墊




紙尿布


其他 ...

- 起皺和壓花製品
- 絨織物
- 可變形衣物
(上衣、領帶、
連衣裙等)
- 天鵝絨

忌乾洗

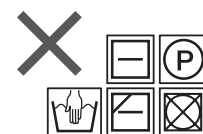


以上任何標記

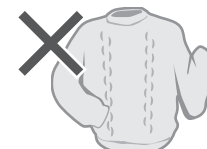

毛織衣物




緊身衣或連褲襪

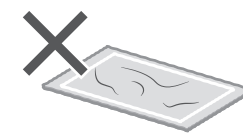

墊子和其他沾有寵物
毛髮的物品



被子

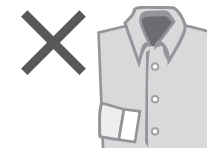

上漿衣物




花邊或刺繡服裝、
新型合成纖維服裝
等。

註

- 可能導致衣物變形、損壞及本機損壞或發生故障。

控制面板

控制按鈕

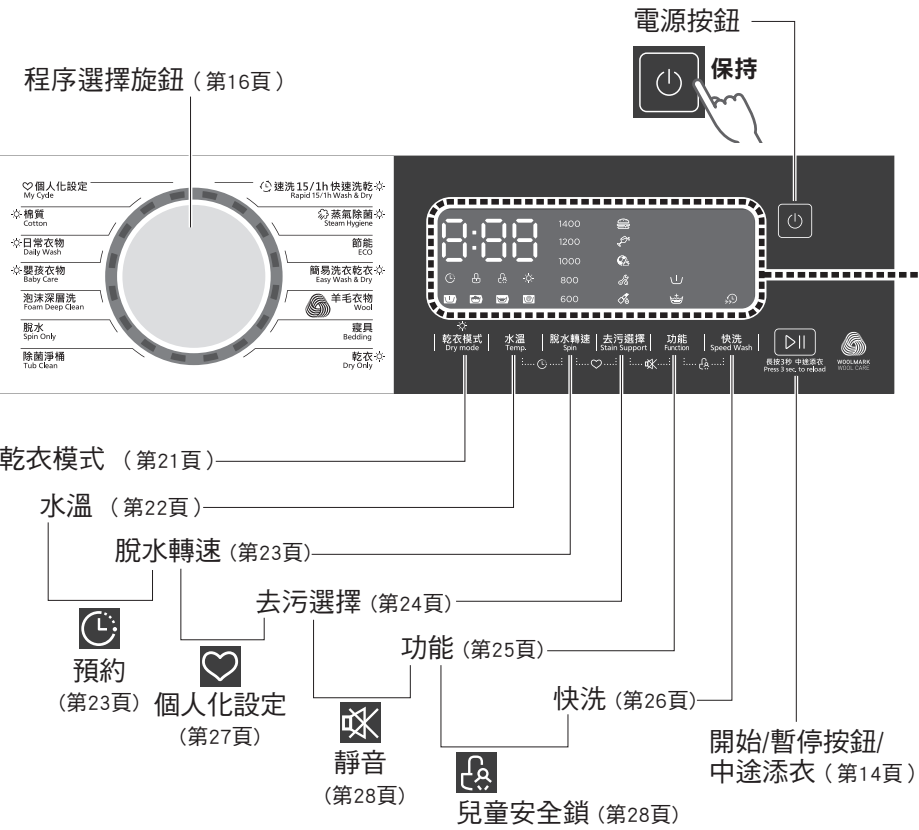

觸控操作

- 如果沾上水、洗衣劑或柔順劑，請立即關閉並用毛巾等擦拭。(故障原因)



註


- 無操作 ➡ 自動關閉



- 斷電時

➡ 重新接通電源時，從停止之處重新運行。(自動重啟)

顯示

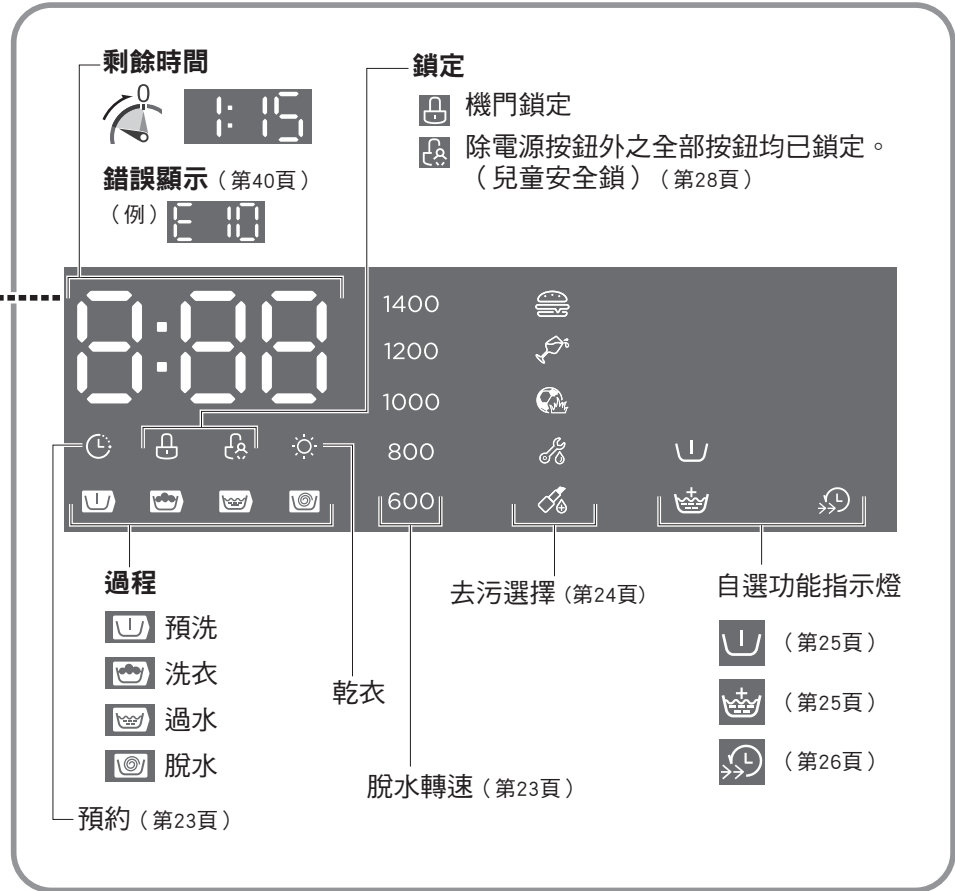


洗衣劑


● 遵循各包裝上的說明。

洗衣劑


使用低泡洗衣劑。
● 為防止洗衣劑殘留在洗衣劑格中：

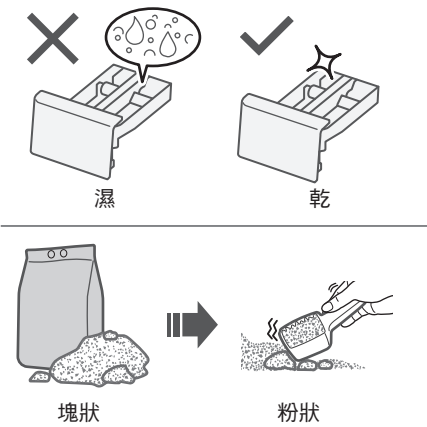


I 預洗 (第25頁)

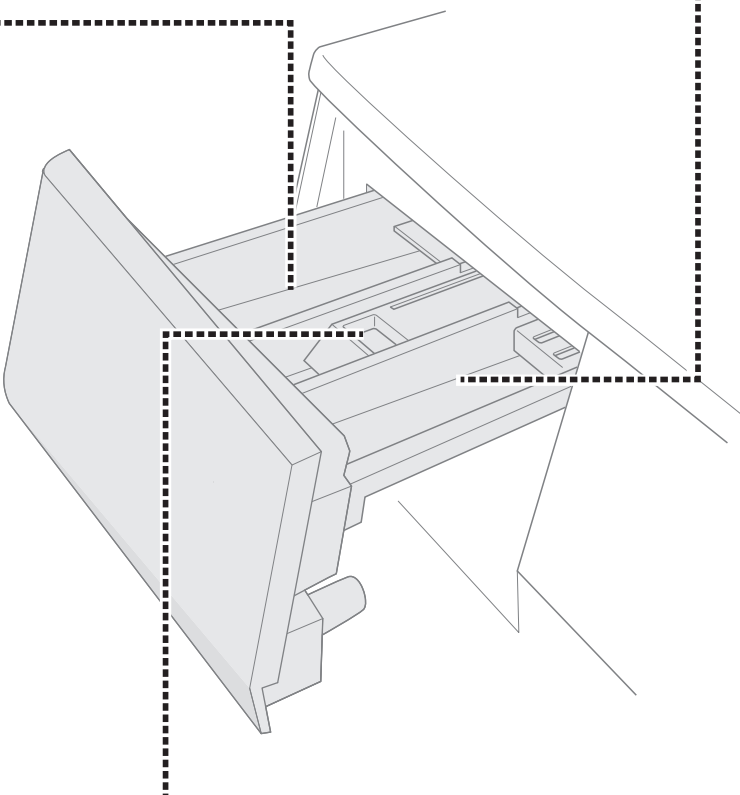

柔順劑

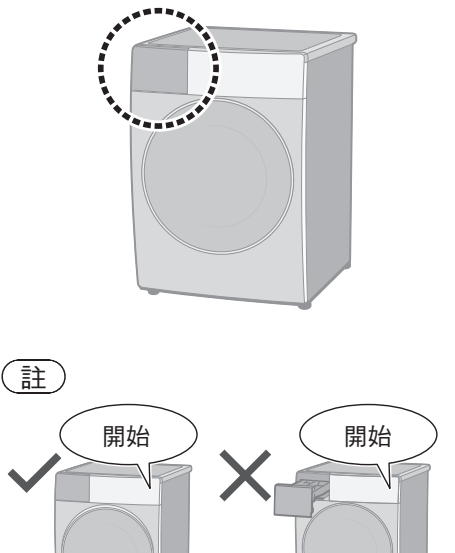


柔順劑

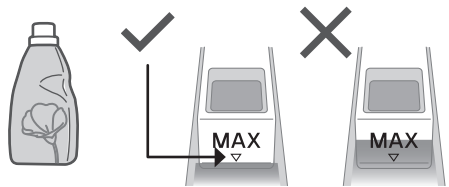


洗衣乾衣

基本使用方法

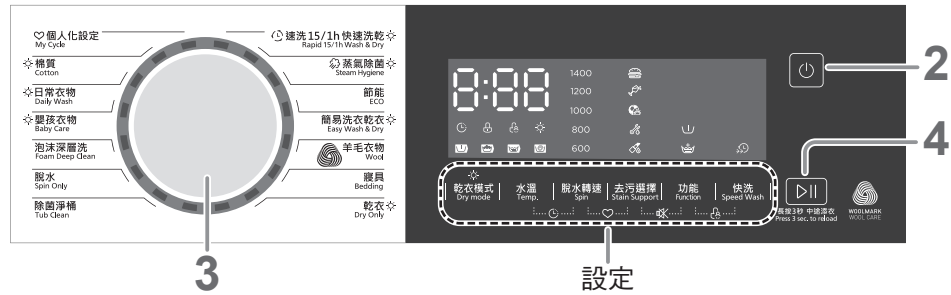


註

■ 勿讓衣物卡在機門。

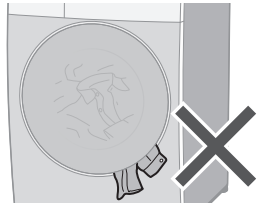


■ 請勿將滾筒中的衣物塞得過滿。

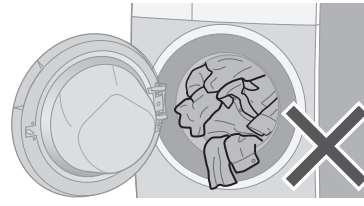


■ 若要在運行過程中打開機門

● 洗衣過程中

中途添衣



● 乾衣過程中

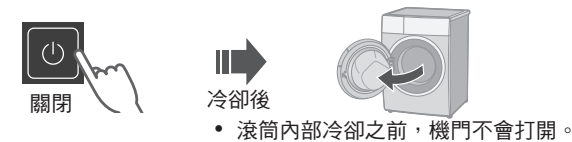


註

● 機門不打開。⇒ (第35頁)



● 添加衣物時，請勿在電源按鈕關閉的情況下打開機門。恢復時水會增加。此操作會稀釋洗衣劑。此外，如果重複該操作，打開機門時水可能會流出。

1

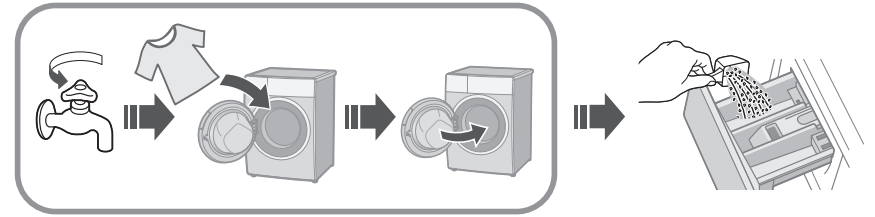

2



開啟

3



■ 更改設定


顯示總時間。




4



開始

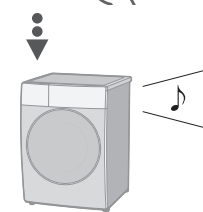

5

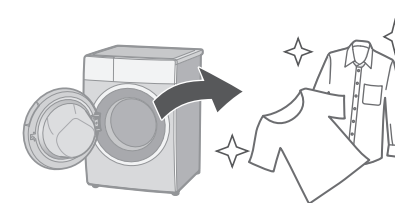

設定

乾衣模式
Dry mode
(第21頁)

水溫
Temp.
(第22頁)

脫水轉速
Spin
(第23頁)

去污選擇
Stain Support
(第24頁)

功能
Function
(第25頁)

快洗
Speed Wash
(第26頁)

預約
(第23頁)

個人化設定
(第27頁)

程序列表

洗衣乾衣／洗衣

程序	說明	最大衣物容量 (kg)		運行時間	
		洗衣	乾衣	洗衣	洗衣乾衣
棉質	● 日常衣物（棉質和亞麻） 	8.0	6.0	1:28	4:08 - 4:48
日常衣物	● 日常衣物（較「棉質」程序更快） 	8.0	6.0	0:58	3:38 - 4:18
嬰孩衣物	● 嬰孩及敏感皮膚的衣物徹底漂洗 	8.0	6.0	2:01	4:41 - 5:21
蒸氣除菌	● 洗衣前產生溫熱蒸氣以達到99.99 % 殺菌功效。 （註） 溫度將超過70 °C，請檢查衣服上的護理標籤。	4.0		2:28	5:08 - 5:48
簡易洗衣乾衣	● 標準能源程式。只限「乾衣模式」可變更。日常衣物（棉質和亞麻） 	6.0		—	3:47 - 4:27
1h 快速洗乾	● 較小負載、輕微污漬 	1.0		—	0:58

乾衣

程序	說明	最大衣物容量 (kg)	運行時間
乾衣	● 烘乾衣物。 	6.0	2:40 - 3:20

洗衣

程序	說明	最大衣物容量 (kg)	運行時間
速洗 15	● 較小負載、輕微污漬 	2.0	0:15
節能	● 能源效益佳。日常衣物（棉質和亞麻） 	8.0	0:59
羊毛衣物	● 可機洗的羊毛衣物 	2.0	1:07
寢具	● 大件物品 	8.0	1:48
泡沫深層洗	● 增加起泡量以改善潔衣效果。 	8.0	1:10
脫水	● 僅脫水 	8.0	0:12
除菌淨桶	● 清潔滾筒 	—	1:18



WOOLMARK
WOOL CARE

本機的「羊毛衣物」程序經 Woolmark Company 批准可機洗羊毛產品，前提是產品按照服裝標籤上和本手冊中的說明進行洗滌。
M2308: NA-S086S1

（註）

- 程序運行時間僅供參考（當標準供水量為15 升/分）。
- 適用於各程序的預設水溫。
- 這些結果取決於水壓、水硬度、入水口溫度、室溫、衣物類型和數量、污漬程度、使用的洗衣劑、主電源的波動和選擇的附加功能。

程序詳情

程序		設定	自動設定			設定範疇			自選功能									
			水溫 (°C)	脫水 轉速 (轉/分)	 *1 乾衣 模式	水溫 (°C)	脫水轉速 (轉/分)	 *1 乾衣模式	 預約	 快洗	 預洗	 額外 過水	 個人化 設定	去污選擇				
														 *2 食物	 *2 飲料	 *3 運動與 健身	 *2 戶外與 工人	 *3 健康與 美容
洗衣 乾衣	棉質		40	1200	d-2	冷水、20、30、 40、60、90	800、1000、 1200、1400	d-1、d-2、d-3、30、 60、90、120、180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	日常衣物		40	1200	d-2	冷水、20、30、 40、60、90	800、1000、 1200、1400	d-1、d-2、d-3、30、 60、90、120、180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	嬰孩衣物		60	1200	d-2	冷水、20、30、 40、60、90	800、1000、 1200	d-1、d-2、d-3、30、 60、90、120、180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
	蒸氣除菌		60	1200	d-2	40、60、90	800、1000、 1200	d-1、d-2、d-3、30、 60、90、120、180	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	簡易洗衣乾衣		40	1400	d-2	40	1400	d-1、d-2、d-3、30、 60、90、120、180	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	1h 快速洗乾		冷水	1400	—	冷水、20、 30、40	1400	—	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
洗衣	棉質		40	1000		冷水、20、30、 40、60、90	0、600、800、 1000、1200、1400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	日常衣物		40	1000		冷水、20、30、 40、60、90	0、600、800、 1000、1200、1400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	嬰孩衣物		60	1000		冷水、20、30、 40、60、90	0、600、800、 1000、1200		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
	蒸氣除菌		60	1000		40、60、90	0、600、800、 1000、1200		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	速洗 15		冷水	800		冷水、20、 30	0、600、800		✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
	節能		30	1000		冷水、20、30、 40、60	0、600、800、 1000、1200、1400		✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—
	羊毛衣物		40	600		冷水、20、 30、40	0、600、800		✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—
	寢具		40	1000		冷水、20、 30、40、60	0、600、800、 1000、1200、1400		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	泡沫深層洗		40	800		冷水、40	0、600、800、 1000、1200、1400		✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	脫水		—	1000		—	0、600、800、 1000、1200、1400		✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	除菌淨桶		90	—		90	—		✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
乾衣	乾衣		—	1200	d-2	—	0、800、1000、 1200、1400	d-1、d-2、d-3	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—

(註)

● 實際水溫可能與聲明的循環溫度有所不同。

*1 d-1：輕微乾衣、d-2：普通乾衣、d-3：增強烘乾、30、60、90、120、180（分鐘）

*2 「預洗」功能無法使用。(不能變更)


*3 「預洗」功能自動運作。(不能變更)

洗衣乾衣小貼士


寢具

■ 可水洗物品


- 100 %棉質或100 %合成纖維

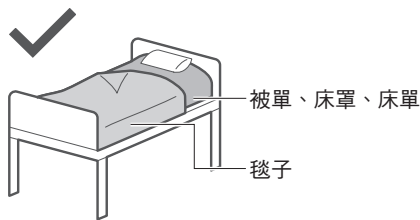


■ 不可水洗物品

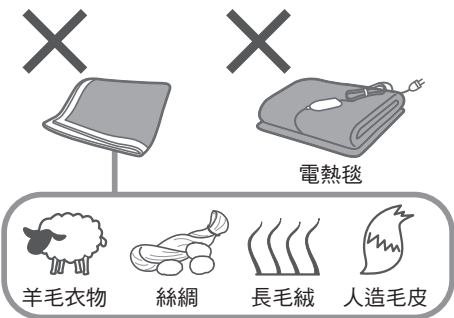


（註）

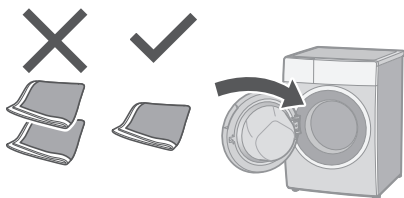

■ 將毯子放入滾筒

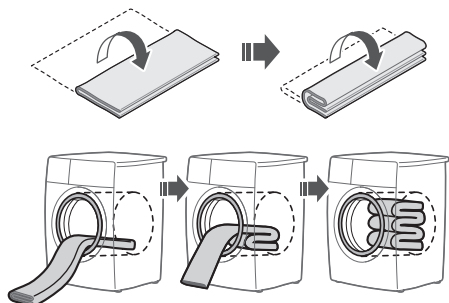

（註）

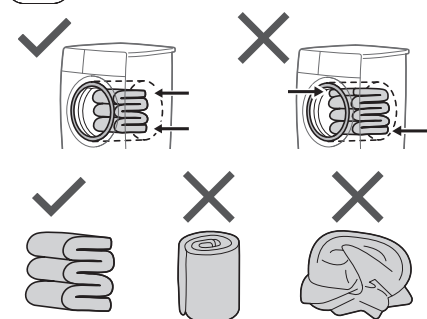

羊毛衣物


■ 洗衣時

- 若要充分漂洗，請使用「額外過水」功能。（第25頁）

（註）



■ 運行結束後

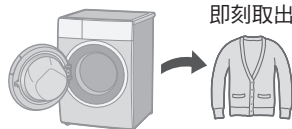

乾衣模式

你可變更乾衣模式。

- 即使在乾衣，也請打開水龍頭。



- 1 開啟
- 2 選擇 洗衣乾衣 或 「乾衣」程序（第16頁）
 - 除「1h 快速洗乾」
- 3 乾衣模式 Dry mode
- 4 開始

（註）



- 在乾衣時機門鎖定。



- 即使乾衣程序結束，滾筒內部也需稍候才能冷卻。滾筒內部冷卻之前，機門不會打開。

乾衣模式	說明
d-1	輕微乾衣 衣物未完全乾透，適合需加以熨燙的衣物。
d-2	普通乾衣 以預設的乾衣程序烘乾衣物。
d-3	增強烘乾 適合乾衣後直接穿上的衣物。
30 60 90 120 180	30、60、90、120、180（分鐘） ● 「乾衣」程序無法使用。（第18頁）

更改程序設定

■ 準備

- 將衣物分類，並放入滾筒內。(第8頁)
- 倒入洗衣劑。(第12頁)



3 更改程序設定。



脫水轉速

預約

水溫

- 可用選項和設置範圍視乎程序而異。(第18頁)
- 若選擇不可用選項，則會聽到提示聲。



水溫

更改洗衣水溫。




■ 設定說明

低	高
● 彩色 	● 白色
● 稍有污漬 	● 嚴重污漬
● 易於縮水 	● 棉質



脫水轉速

更改脫水轉速。

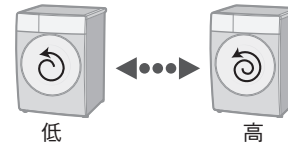



■ 設定說明

低	高
● 欲減少皺痕 	● 欲乾燥更徹底



預約

設置多少個小時後開始運行預約的洗衣/乾衣程序。
(最多 24 小時)

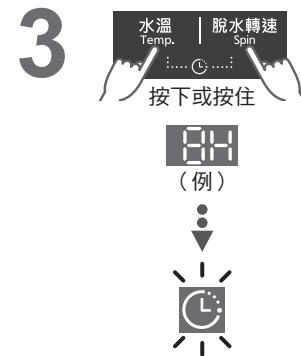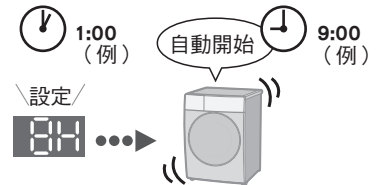

■ 若要取消設定



註

- 全部指示燈熄滅，除
 等
(例)

更改程序設定 (續)

■ 準備

- 將衣物分類，並放入滾筒內。(第8頁)
- 倒入洗衣劑。(第12頁)

1


開啟

2


(第16頁)

3

更改程序設定。



預洗
額外過水
(功能)

去污選擇

- 可用選項和設置範圍視乎程序而異。(第18頁)
- 若選擇不可用選項，則會聽到提示聲。

4


開始

去污選擇		
針對五種情況的具體處理方式。		
	食物 (40 °C)	蔬菜 果汁 食物醬汁
	飲料 (60 °C)	紅酒 熱飲 汽水
	* 運動與健身 (40 °C)	草漬 灰塵 汗漬
	戶外與工人 (60 °C)	油脂 泥漬 碳粉
	* 健康與美容 (60 °C)	化妝品 血液 藥物

* 「預洗」功能自動運作。
洗衣劑需要添加到 I 格中。(第25頁)

3

去污選擇
Stain Support



預洗 (功能)



洗衣劑 洗衣劑

預洗 洗衣 過水 脫水

3

功能
Function



預洗
(亮)

註

主洗


粉狀洗衣劑


液體洗衣劑

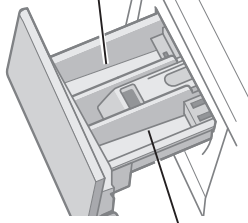

預洗 (第13頁)
主洗量的一半

- 放入主洗格中的液體洗衣劑會在預洗時流出。
- 洗衣劑需要添加到 I 格中。

額外過水 (功能)

添加額外過水。



洗衣 過水 額外過水 脫水

3

功能
Function


額外過水
(亮)

2次

功能
Function


預洗
(亮)

+


額外過水
(亮)

3次

- 速洗15、節能、羊毛衣物、1h 快速洗乾

功能
Function


額外過水
(亮)

1次

更改程序設定 (續)

■ 準備

- 將衣物分類，並放入滾筒內。(第8頁)
- 倒入洗衣劑。(第12頁)



快洗

個人化設定

- 可用選項和設置範圍視乎程序而異。(第18頁)
- 若選擇不可用選項，則會聽到提示聲。





快洗

減少洗衣時間。



♥ 個人化設定

記憶偏愛設定。
選擇「個人化設定」程序會調用記憶設定。

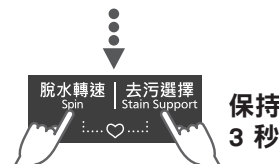

- 預設程序為「棉質」。

■ 若要取消：
相同步驟

更改本機設定

靜音


在靜音蜂鳴器起效後，聲音將不再會啟用。

1


開啟

2



保持 3 秒

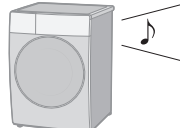

■ 若要取消：
相同步驟

兒童安全鎖

除電源按鈕外均已鎖定。

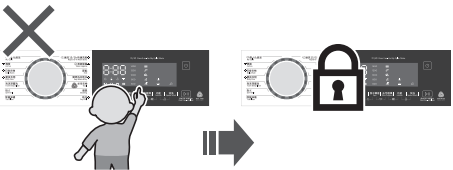

1


開啟


2


選擇


開始

3


保持 3 秒

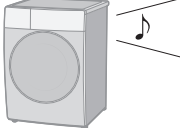


兒童安全鎖 (亮)


■ 若要取消：
相同步驟

● 即使關閉電源時亦不會解除「兒童安全鎖」。

保養

供水過濾器

每3月一次或者如果顯示 E 錯誤訊息

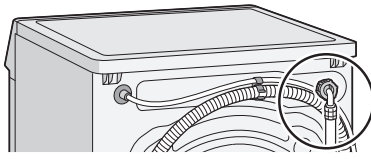

1


空

2


開啟

3


選擇「棉質」


4


開始

1 分鐘


關閉


5

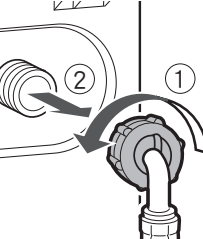


6




7

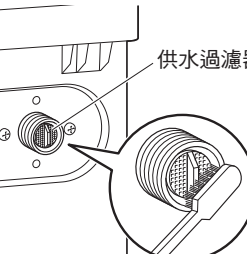
供水過濾器

8

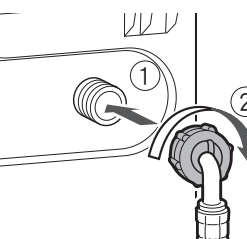


保養（續）

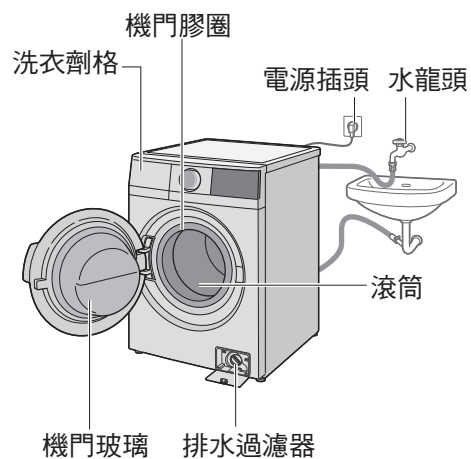


本機



機門膠圈

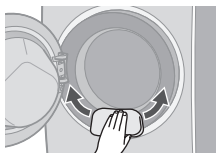

對於重度污漬
溫和的廚房清
洗劑








註



- 請勿使用含砂礫的清潔劑或稀釋劑，或含酒精或石蠟油之產品。


洗衣劑格

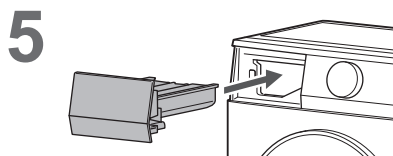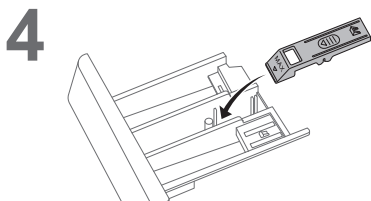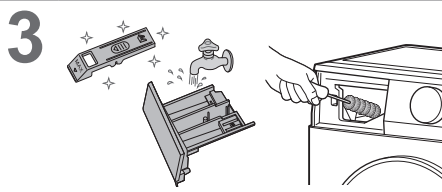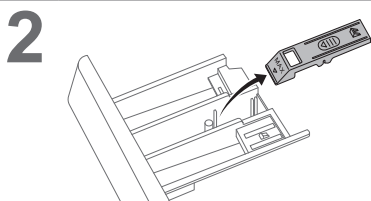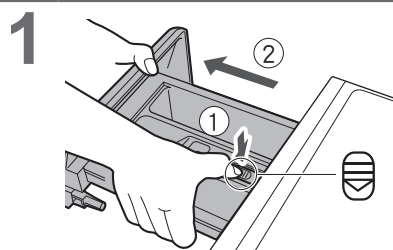

滾筒

根據需要定期進行
＜除菌淨桶＞

使用90 °C高溫除菌清潔滾筒。

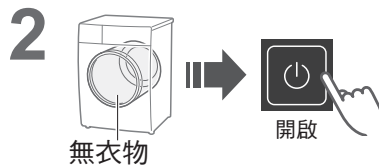

註

- 在執行此程序時，不可放入衣物或其他清洗物品。
- 加入適量的氯漂白劑，滾筒的清洗效果會更好。

保養（續）







排水過濾器

每3月一次或者如果顯示 E2 錯誤訊息

進行此步驟之前，務必檢查以下事項。

- 滾筒中的水已排空。
- 執行已完成。
- 滾筒已清空。

注意

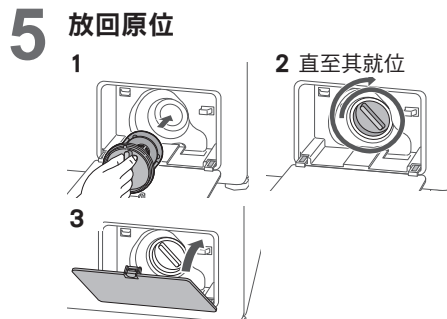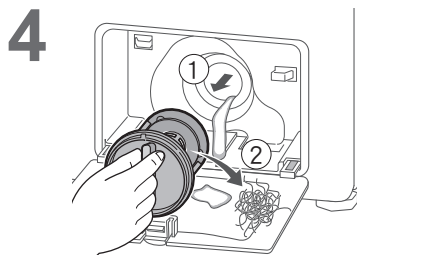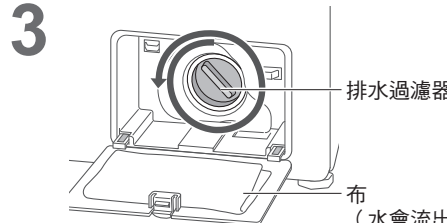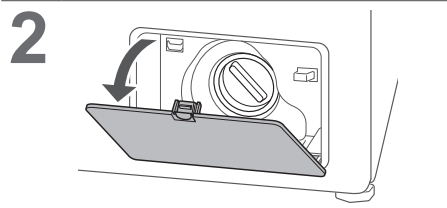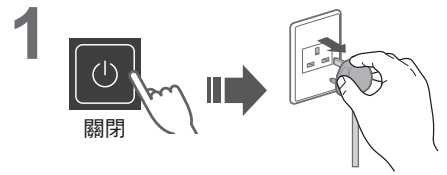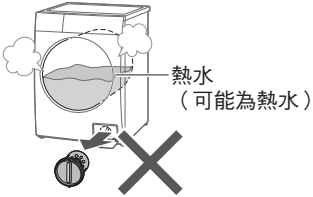






註




- 根據排水條件，剩餘水量可能會增加。

為求效果更佳







表現	獲得良好效果之小貼士
衣物縮水 	若為乾衣造成之棉質產品縮水 ● 潤濕後拉伸。
因起皺而引起手感改變 	● 減少衣物量。 ● 選擇乾衣模式。(第21頁) 乾衣模式 Dry mode ... d-1 (輕微乾衣) ● 乾衣後 即刻取出
● 乾衣不充分 ● 烘乾程度不均勻 	● 減少衣物量。 ● 打開。 ● 選擇乾衣模式。(第21頁) 乾衣模式 Dry mode ... d-3 (增強烘乾)
觸感粗糙 	● 毛巾清洗後觸感粗糙時 柔順劑 ... 若依然感覺粗糙 ... 乾衣
附有棉絨 	● 「額外過水」或「除菌淨桶」 (第25頁) (第31頁)






疑難排解

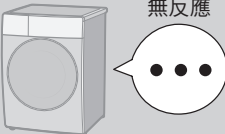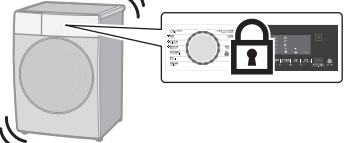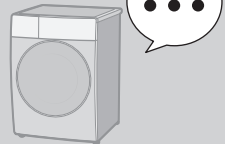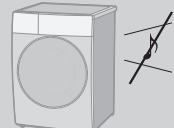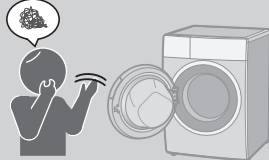表現	待檢查點
觸摸按鈕  無反應 	□可能之原因 ● 運行期間  □嘗試 ● 兒童安全鎖 (第28頁) 
未運行 	□檢查 ● 斷電 ● 預約  □嘗試 ● 關上機門。 ● 打開。 ● 拔下插頭再插入。  ● 按「開始」。  ● 打開斷路器。  ① (30秒)  ②
無蜂鳴音 	□檢查 ● 靜音 (第28頁)  保持 3 秒
橡膠味 	□可能之原因  一段時間後  無異味  □嘗試 「除菌淨桶」 (第31頁)

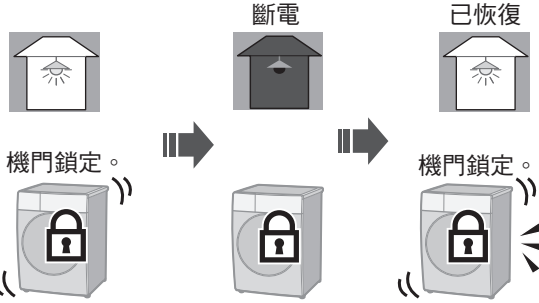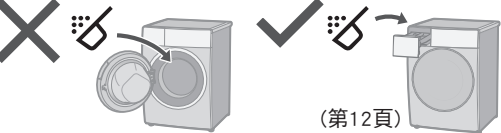表現	待檢查點
機門不打開 	□可能之原因 ● 在運行過程中  機門鎖定。 若要在運行過程中打開機門 (第14頁) □檢查 ● 溫度  (註)  斷電 已恢復 機門鎖定。 機門鎖定。
洗衣後 洗衣劑和泡沫 	□檢查  (第12頁)

疑難排解 (續)

		表現	待檢查點
洗衣劑和泡沫		 泡沫	□可能之原因 ● 泡沫量不盡相同。 ● 溫度  ● 水質 
		不夠 	□檢查 ● 粉狀洗衣劑   (第12頁) ● 洗衣劑太少 ● 低泡洗衣劑 ● 嚴重污漬 ● 負載過大    
		過多 	□檢查 ● 洗衣劑過多 
		預洗洗衣劑不流出  預洗	□檢查 功能 Function  (第25頁)
洗衣		洗衣期間  洗衣 排水	□可能之原因 泡沫過多  泡沫 自動排水  自動供水 

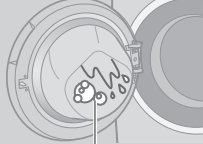
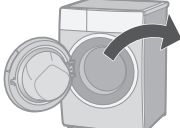
		表現	待檢查點
乾衣		乾衣耗時過久  乾衣	□檢查 ● 太重  ● 太冷  □嘗試 ● 檢查位置。 20 mm以上
		在脫水期間  停止 旋轉數次	□可能之原因 不均勻  自動更正  停止  自動更正  均勻 □嘗試 過輕  添加 1 或 2 條浴巾 
過水／脫水		洗衣後  泡沫或水	□嘗試 擦拭  

疑難排解 (續)

表現		待檢查點
時間	洗衣期間 顯示時間 0:57...→0:59 改變	□可能之原因 ●在運行期間校正剩餘時間。 ●若設定更改 ●若衣物不均勻 ⇒剩餘時間可能會增加。
	剩餘時間 不減少 0:57...→0:57 或者 突然減少 0:57...→0:40	□可能之原因 顯示時間僅供參考。
噪音	排水時 	□可能之原因 ●此為正常現象。 排水泵正在工作。
	風扇轉動聲 	□可能之原因 ●此為正常現象。 風扇冷卻電氣部件。

表現		待檢查點
異常噪音 (或振動)		□檢查 ●金屬物品 ●運輸螺栓 (第44頁) ●斜坡或不穩定的表面 ●調整4個地腳。 ●接觸 ●不均勻
		□檢查 ●重新接通電源時，從停止之處重新運行。
其他	斷電 斷路器	開啟

錯誤顯示

錯誤代碼	代碼說明	待檢查點
E 10	無法供水	1 檢查 2  開始 停水  關上  供水過濾器 (第29頁)  ● 檢查水壓。(0.05 - 1 MPa) ● 若要維修或更換零件，請聯絡授權維修代理。
E 21	無法排水	1 檢查  2  開始   棉絮    (第32頁) ● 確認排水管連接正確。(第46頁) ● 若要維修或更換零件，請聯絡授權維修代理。
E 30	機門打開	1  2  開始 ● 若要維修或更換零件，請聯絡授權維修代理。

錯誤代碼	代碼說明	待檢查點
E 12	溢出警報	
E 33	溫度傳感器故障	
E 64	電腦板與電機通訊故障	1  2  3  請聯絡授權維修代理。
E XX	其他	


選擇正確的位置




請聯絡服務人員安裝。

- 請勿自行安裝本機。
- 遵循此安裝方法。否則的話，若出現任何事故或損壞，Panasonic 不承擔責任。


本機尺寸

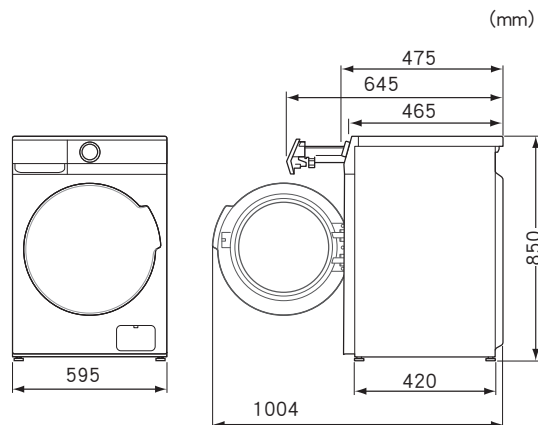

■ 內嵌安裝

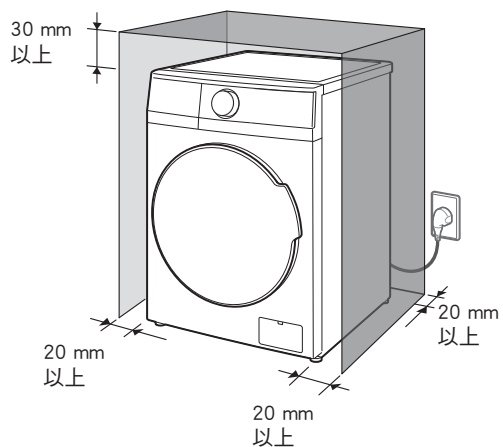

檢查位置。

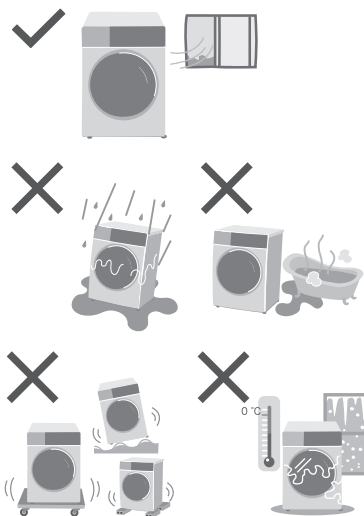

小心

可能導致功能異常。




請勿將本機安裝在 IH 電飯煲等產生電磁波的設備附近。

搬運及安裝


搬運本機

切換單獨進行。

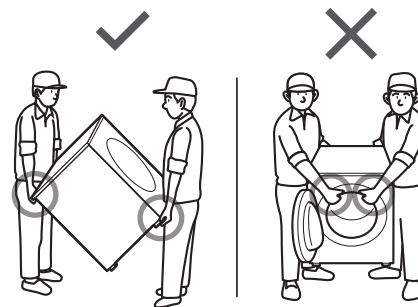

打開本機外包裝


將小三角泡沫 (a) 與底部包裝一起取出。

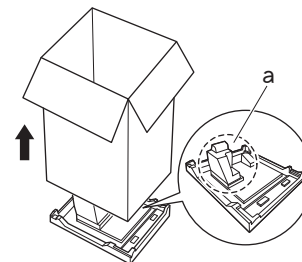

註






- 有窒息風險。
令所有包裝材料（例如薄膜、聚苯乙烯泡沫塑料）遠離兒童。

安裝底蓋

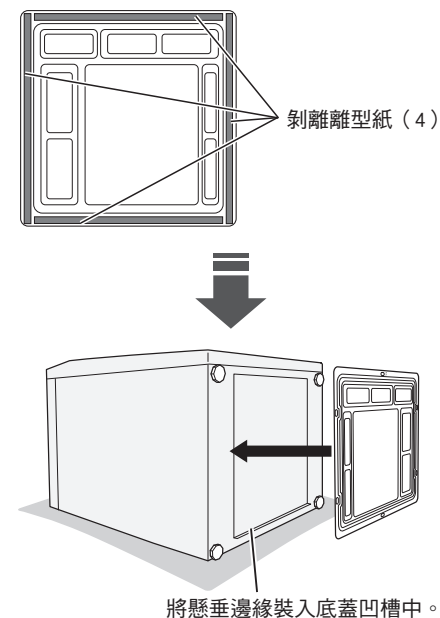


搬運及安裝 (續)

卸下運輸螺栓

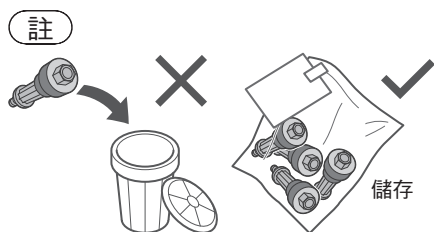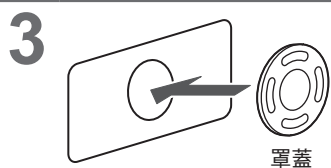
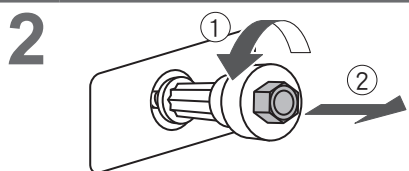
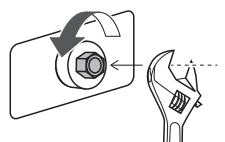
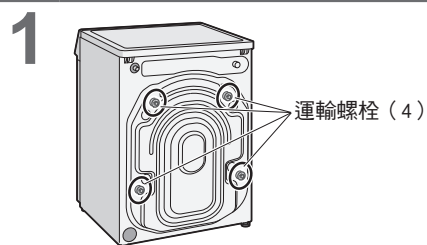


■ 再次移動本機

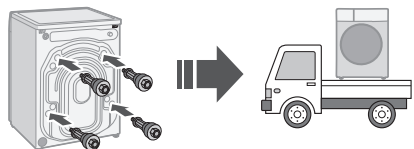

調整本機水平度

1 按壓頂部的對角以檢查地腳是否搖晃。

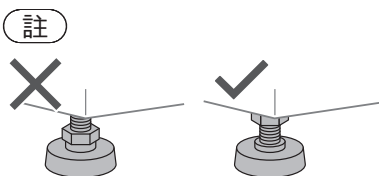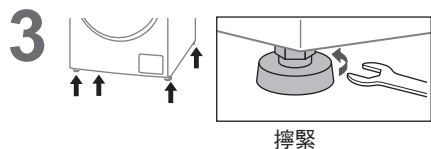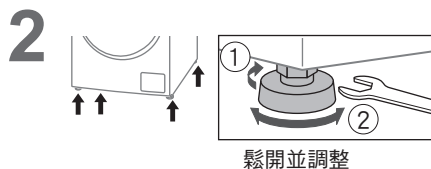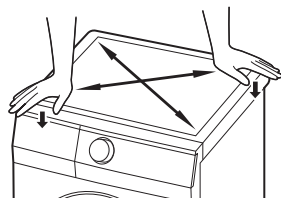


連接水管


請正確連接水管以免漏水。

水管及電線的最長連接距離

右側連接

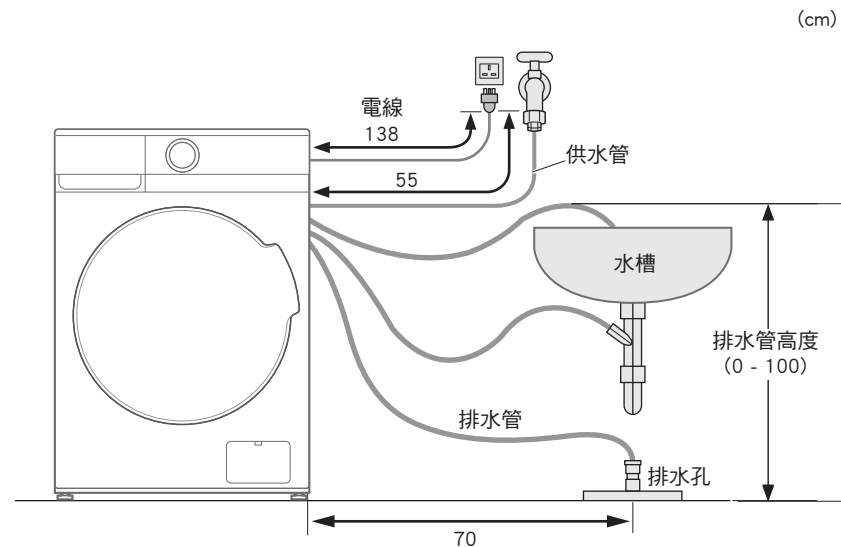

左側連接

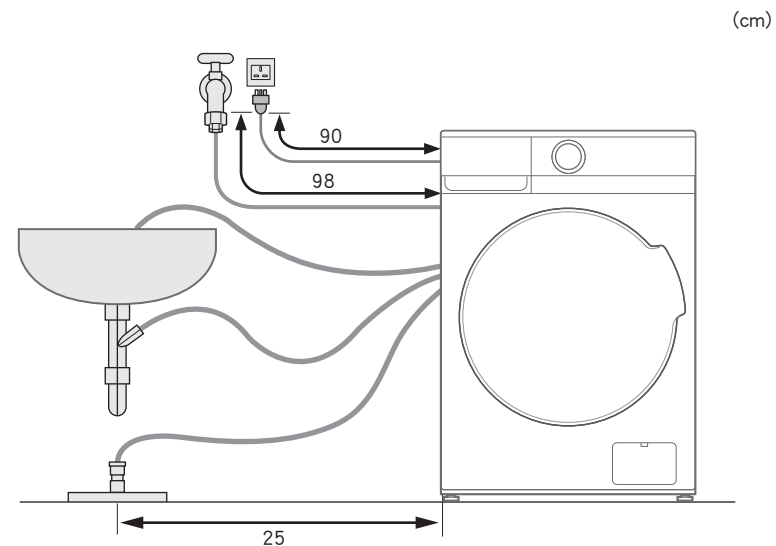

連接水管 (續)

供水管


■ 連接供水管




注意

- 請鎖緊螺帽。
- 請勿扭動、擠壓、改裝或剪短水管。


1

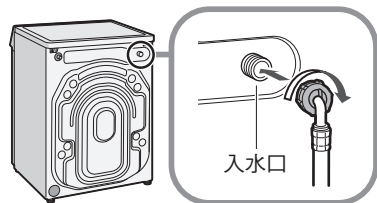

2

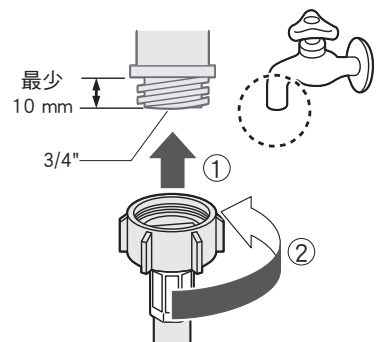


3

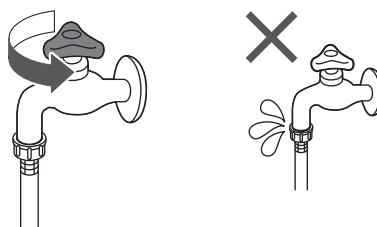


排水管

■ 排水至水槽或洗手盆


小心

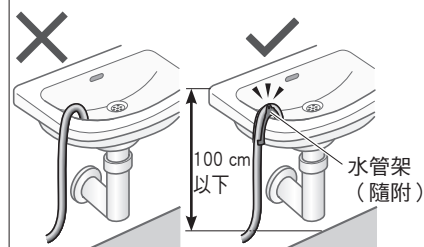


■ 直接排水至地板

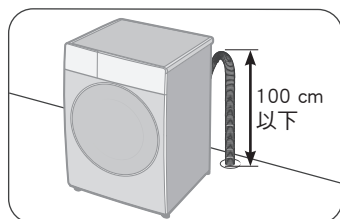

■ 排水至水槽排水分管

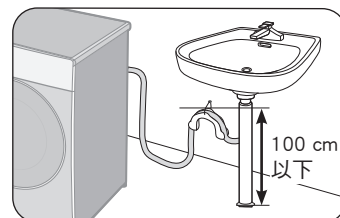

註

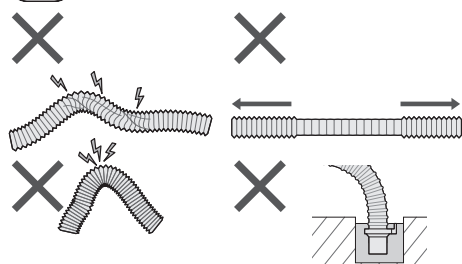


試運行

1



2

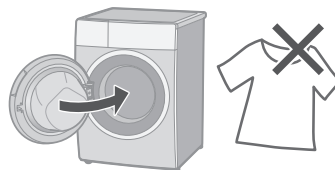

3




4







5



6

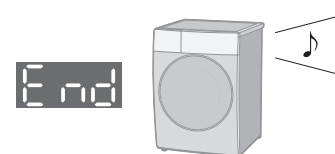

試運行後檢查

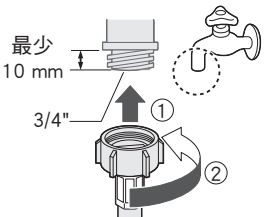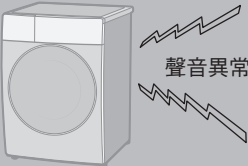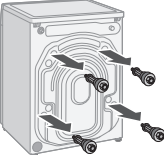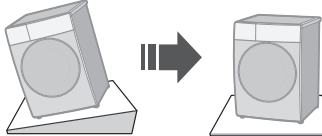問題	原因和措施	
漏水 	正確連接供水管。 	
	● 卸下運輸螺栓 （第44頁）。 	● 穩定安裝。 
錯誤顯示 	參見第40頁。	

規格

		NA-S086S1
額定電壓（V）		220 - 240
額定頻率（Hz）		50
最大能量額定輸入功率（W）		1700 - 2000
熱能額定輸入功率（W）	用於洗衣	1650 - 1960
	用於乾衣	1100 - 1300
最高脫水轉速（轉/分）		1400
產品尺寸（闊 x 深 x 高）(mm)		595 × 475 × 850
產品重量（kg）		65
乾衣物最大重量（洗衣）（kg）		8.0
乾衣物最大重量（乾衣）（kg）		6.0
水龍頭水壓（MPa）		0.05 - 1