Panasonic®

使用與安裝說明書

全自動洗衣機
（家用）

型號 **NA-F90S11**

目錄

安全注意事項	2
部件名稱／配件	6
洗衣前的準備	7
操作面板	8
洗衣	9
程序列表	10
洗衣劑／柔順劑／漂白劑	12
洗衣選項 ・預約（Preset） ・洗衣 (Wash) / 過水 (Rinse) / 脫水 (Spin) ・自選時間（Manual Timer） ・纖細衣物（Delicates） ・被氈（Blanket） ・衣物風乾 (Air Dry (90 min))	13
便捷功能	15
程序內容	16
保養	17
安裝	20
錯誤顯示	24
疑難排解	26
規格	28

感謝您購買本產品。

- 為達到最佳的效能和安全性，使用前請詳細閱讀相關指示。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考之用。

AWW9901CMGC0-0C0
A0726-0(HK)
越南印製
2026 年 7 月

安全注意事項

⚠ 警告

可能導致嚴重受傷或死亡。

兒童不得單獨使用。

- 肢體、感覺或精神殘障的人士，以及缺乏經驗與相關知識的人士（包括小孩），必須在負責其安全的人士監管指導下，方可使用本機。
- 請善盡監管之責，避免兒童將本機作嬉戲之用。

請待洗衣桶完全停止後再觸摸。

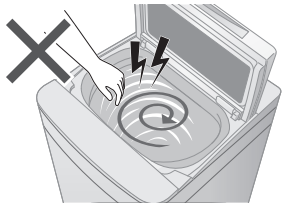

- 如果在機蓋打開15秒後洗衣槽仍未停止轉動，請立即關閉洗衣機並聯繫服務人員進行檢查和維修。

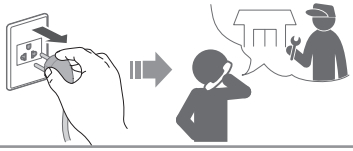

可能導致火災或觸電。

請勿以濕手觸摸。

請勿握住或拉扯電線。

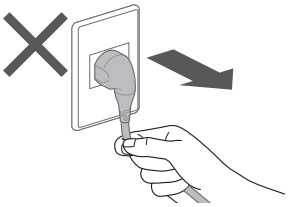

請勿使用。

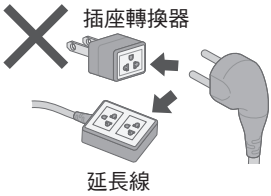

完全插入。

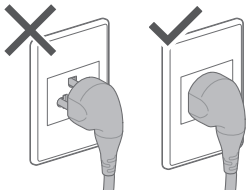

請勿使用。

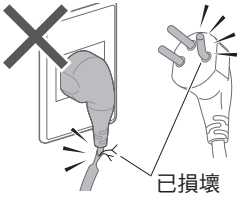

- **如果電線損壞，必須生產商或其服務代理商，或其他合資格人士更換，以免發生危險。**

如果電線出現故障或損壞，請停止使用並諮詢電業工程人員。

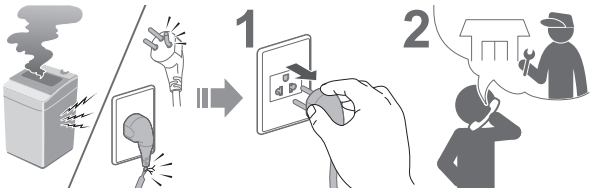

牢固地插入接地插腳。請電業工程人員提供新插座。

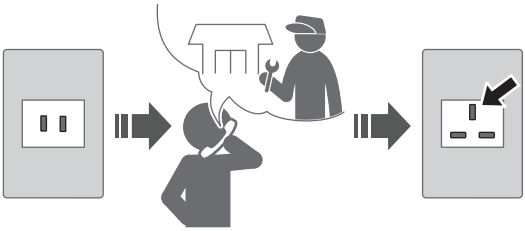

使用適合本機的插座。

例）



● 插頭形狀、插座形狀和額定值要求視乎地區而異。

積塵可能導致起火。

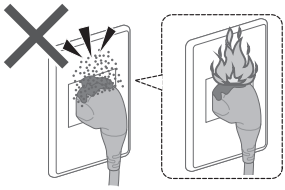

定期擦拭電源插頭。

遠離易燃物品。

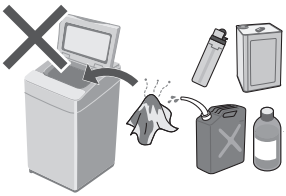

可能導致故障。

請勿自行拆卸、修理或改裝。

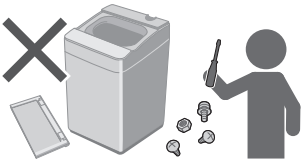

安全注意事項（續）

⚠ 注意

可能導致受傷。

小心勿夾到手指。請確保機蓋完全打開。

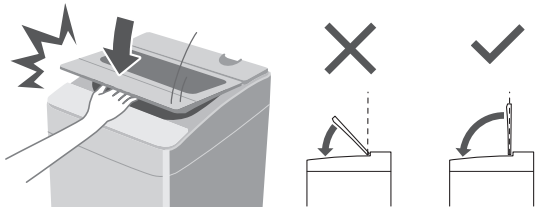

請勿攀爬或將物件放置於電器上。

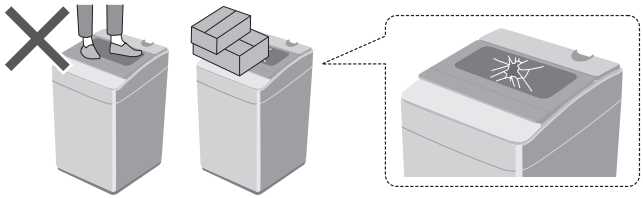

- 如果機蓋損壞，請立即停止使用。

請注意手腳安全。

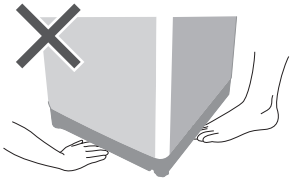

可能導致漏水。

關閉水龍頭。

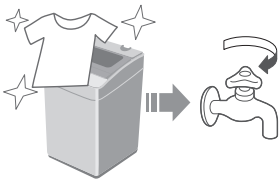

請使用新的軟管套件。

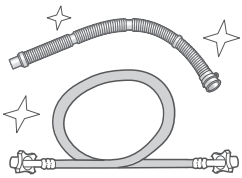

- 請使用隨附的新軟管套件，不應重複使用舊軟管套件。

■ 有關乾衣物最大重量和自來水壓力，請參閱第 28 頁

可能導致故障。

遠離熱源和陽光直射。

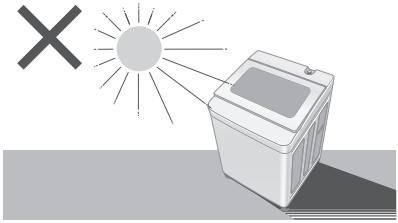

請勿洗滌防水物品。

請勿堵塞。

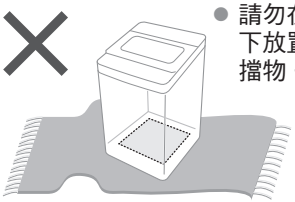

- 請勿在底座開口下放置地氈等遮擋物。

請勿使用熱水。

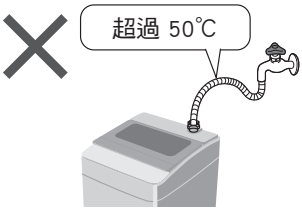

僅適用於可機洗物品。

- 本機設計為家用。
  本機不適用於以下應用：
  - 商店、辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域；
  - 農舍；
  - 供給酒店、汽車旅館和其他住宅類型環境中的客戶使用；
  - 住宿加次日早餐型環境；
  - 公寓樓或自助洗衣店中的公共區域。

部件名稱／配件

部件名稱

機蓋

洗衣槽

供水閥
(第 22 頁)

絲屑過濾器
(第 17 頁)

液體洗衣劑／漂白劑投入口 (第 12 頁)

電源線和插頭*
(第 23 頁)
* 插頭形狀視乎地區而異。

操作面板 (第 8 頁)

柔順劑投入口
(第 12 頁)

旋轉葉輪

外接排水軟管

可調式腳座
(第 23 頁)

配件

□供水軟管* (1)
(第 22 頁)



1.5 m

□外接排水軟管 (1)
(第 21 頁)

□底蓋 (1)／螺釘 (1)
(第 21 頁)

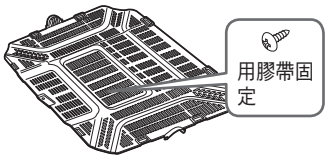

洗衣前的準備

衣物準備與檢查

洗衣前檢查

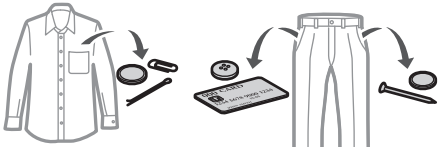

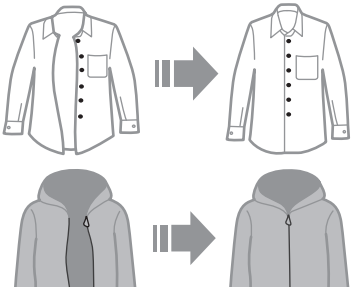

容易起球的衣服

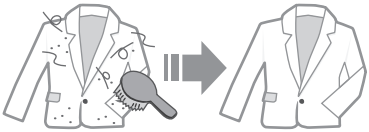

紙尿布

纖細衣物請使用洗衣網

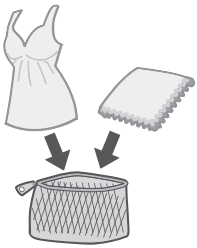

分開洗

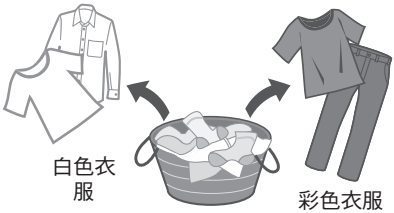

操作面板

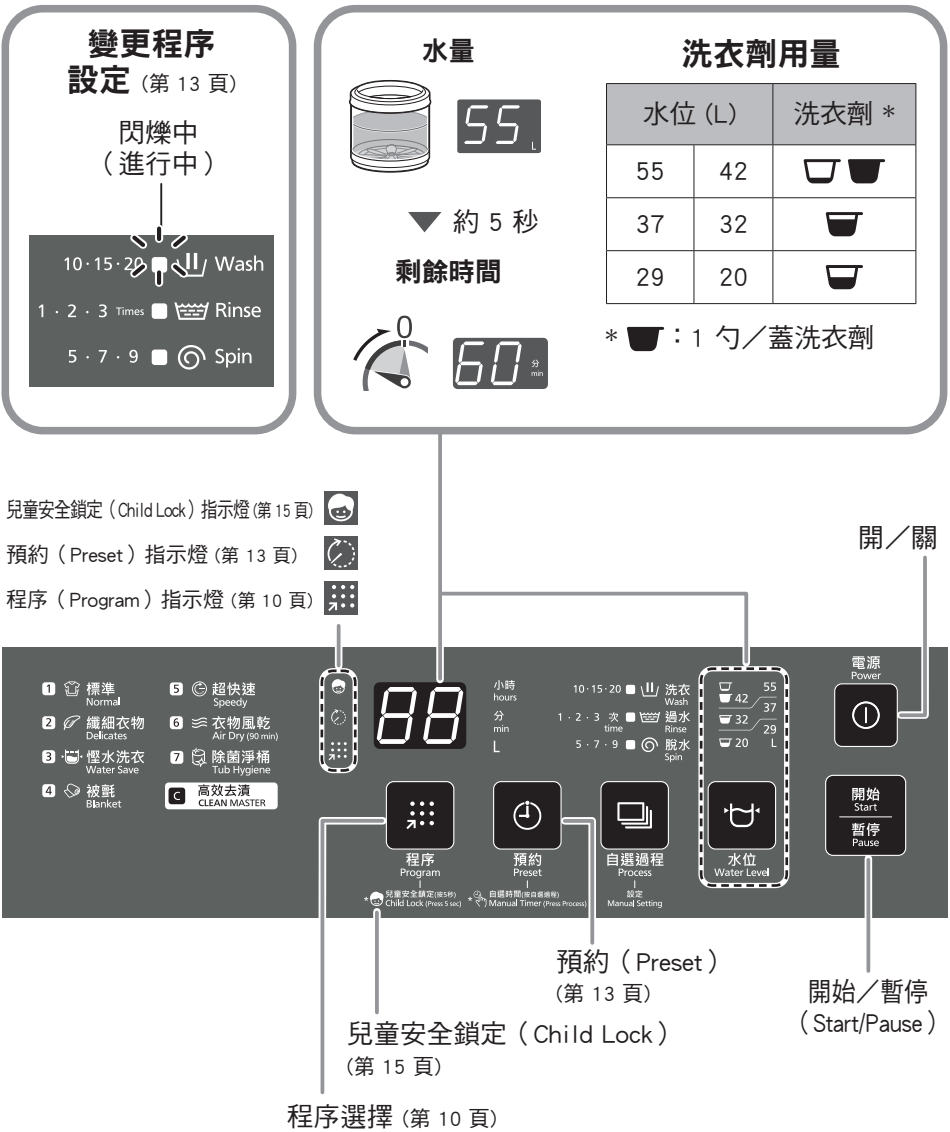

註

- 斷電時。
  ➠ 重新接通電源時，操作將從停止處繼續。
- 如果在通電後 10 分鐘內沒有按下 開始 Start 暫停 Pause 。
  ➠ 自動關機。

洗衣

1

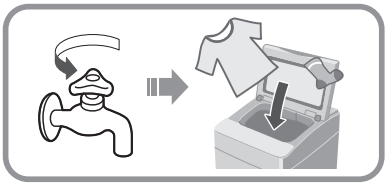

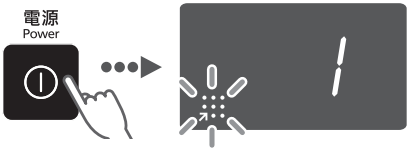

2

以選擇

■ 預約定時器

（第 13 頁）

3

測量衣物量。

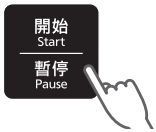

10 秒

5 秒

4

（第 8 頁）

添加洗衣劑／漂白劑

（第 12 頁）

5

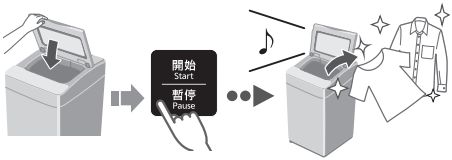

（註）

當機蓋打開時，洗衣機將顯示 U12 以提示機蓋已打開。

■按下「Start（開始）」後

- 要變更每個操作（洗衣期間）。

- 要檢查或變更水位（洗衣期間）。

- 無法變更程序。

程序列表

	程序	目的	最大容量 (kg)
洗衣	1 **標準 (Normal)** （第 9 頁）	● 日常衣物	9.0
	2 **纖細衣物 (Delicates)** （第 14 頁）	● 輕柔洗衣	3.5
	3 **慳水洗衣 (Water Save)** （第 9 頁）	● 節省用水	9.0
	4 **被氈 (Blanket)** （第 14 頁）	● 棉被和被氈 附有可機洗標籤	4.2

	程序	目的	最大容量 (kg)
洗衣	5 **超快速 (Speedy)** （第 9 頁）	● 適用於輕微污漬	9.0
洗衣	C 高效去漬 CLEAN MASTER （第 9 頁）	● 對於重度污漬 清除頑固污垢	9.0
乾衣	6 **衣物風乾 (Air Dry (90 min))** （第 14， 19 頁）	● 烘乾合成纖維衣物	2.0
保養		● 洗衣桶風乾	—
保養	7 **除菌淨桶 (Tub Hygiene)** （第 19 頁）	● 除菌淨桶 去除霉菌和異味	—

註

● 建議在本洗衣機額定容量下清洗一般髒污的衣物時，選擇 1「標準（Normal）」程序和 3「慳水洗衣（Water Save）」程序。

洗衣劑／柔順劑／漂白劑

● 請遵循每個包裝上的說明。

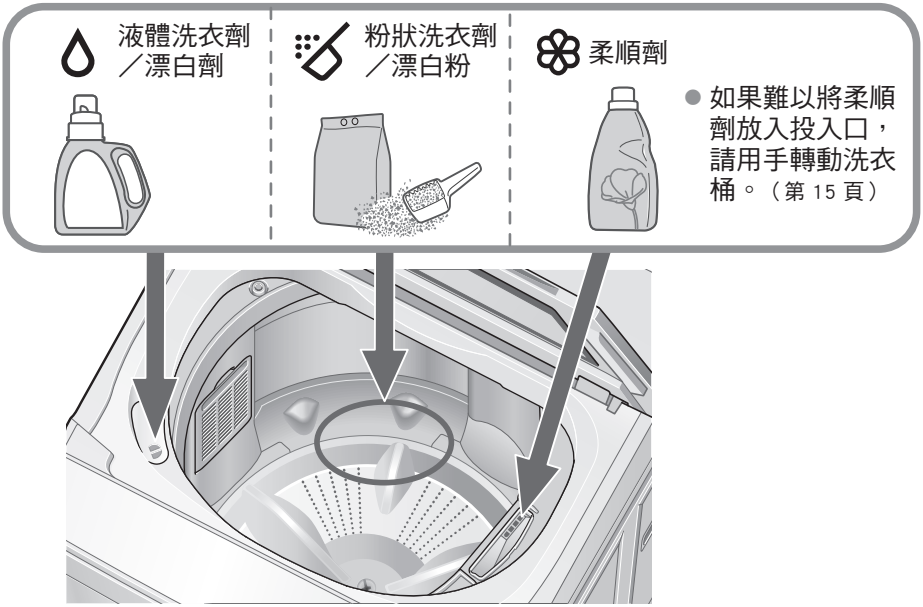

● 如果難以將柔順劑放入投入口，請用手轉動洗衣桶。（第 15 頁）

洗衣劑

● 如果粉狀洗衣劑不易溶解，請將洗衣粉與一杯溫水混合稀釋後倒入液體洗衣劑／漂白劑投入口。

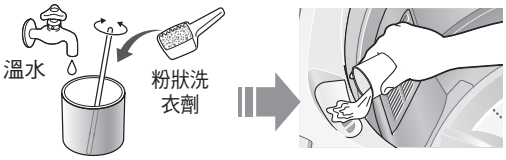

● 泡沫的多少取決於衣物量、污漬程度、洗衣劑和水質硬度。

柔順劑

● 運行期間：

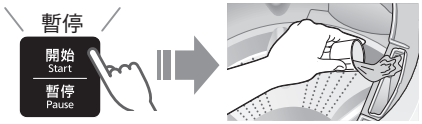

● 3「慳水洗衣（Water Save）」程序無法使用柔順劑。

洗衣選項

預約（Preset）

設定多少個小時後完成運行。

1

2

▼ 2 分鐘

所有其他指示燈將熄滅。

1 標準 Normal	2 - 24
2 纖細衣物 Delicates	-
3 慳水洗衣 Water Save	2 - 24
4 被氈 Blanket	2 - 24
5 超快速 Speedy	2 - 24
6 衣物風乾 Air Dry (90 min)	-
7 除菌淨桶 Tub Hygiene	-
C 高效去漬 CLEAN MASTER	3 - 24

■ 要確認

■ 要取消或變更

洗衣（Wash）/ 過水（Rinse）/ 脫水（Spin）

1

2

3

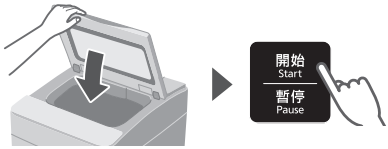

自選時間（Manual Timer）

● 僅限「標準（Normal）」程序

1

以選擇 洗衣（Wash）、過水（Rinse）或脫水（Spin）程序。

所選程序的指示燈正在閃爍。

2



以從所選程序的可用選項中選擇。

・所選值（洗衣／脫水時間或過水次數）將顯示在 LED 顯示屏上。

註

● 如果所選值在 LED 顯示屏上顯示為「0」，則所選程序將會跳過。

3

洗衣選項（續）

2 纖細衣物（Delicates）

42 L	3.5 kg
37 L	2.0 kg

註

■ **運行結束後**

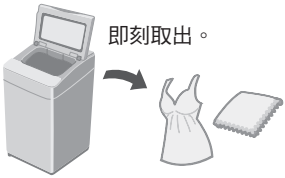

6 衣物風乾（Air Dry (90 min)）

洗衣桶旋轉產生的氣流可帶走衣物中的水分。

- 可烘乾衣物：合成纖維衣物（最多 2.0 kg）

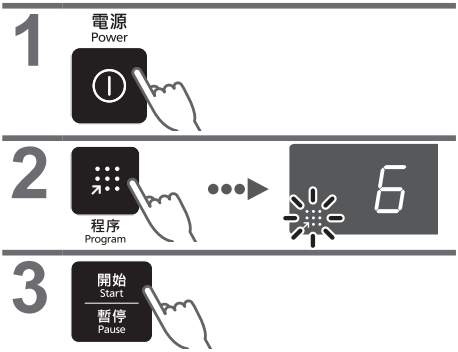

註

- 衣物可能無法完全烘乾（取決於衣物量、衣物類型和溫度）。
- 此功能無需使用加熱器。衣物可能低溫且半乾。

4 被氈（Blanket）

最大水量	4.2 kg • 100% 合成纖維 • 100% 棉質

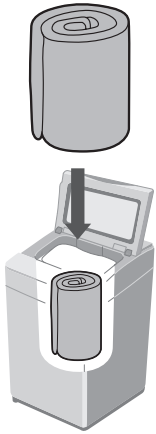

註

註

- 水量指示顯示為最大值，無法變更。

便捷功能

取消結束蜂鳴器

1

持續按下按鈕3秒，可以進行設定。
蜂鳴器【嗶嗶】響一次，取消設定。



用手轉動洗衣桶

如果難以觸及柔順劑注入口。

1

2 聽到咔嗒聲時
轉動洗衣桶。

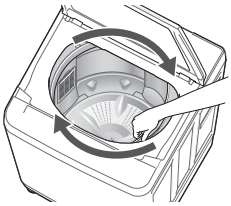

註

- 如果洗衣桶中有水或按下「開始（Start）」鍵，則無法轉動洗衣桶。

設定 兒童安全鎖定（Child Lock）

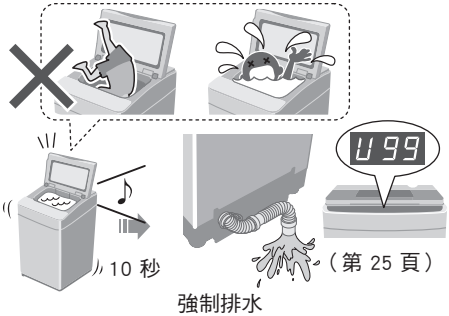

*此功能不會鎖定機蓋和按鈕操作。

1

2

持續按下按鈕5秒，可以進行設定。
蜂鳴器【嗶嗶】響一次，完成設定。

程序內容

程序	總時間*1（分鐘）	洗衣（分鐘）	過水（次）	脫水（分鐘）
1 標準（Normal）	55	15	2	5
2 纖細衣物（Delicates）	40	12	2	1
3 慳水洗衣（Water Save）	60	20	2	5
4 被氈（Blanket）	60	12	2	5
5 超快速（Speedy）	45	13	2	5
7 除菌淨桶（Tub Hygiene）	135 *2	63（浸泡 61）	2	30
C 高效去漬（CLEAN MASTER）	90	45（浸泡 42）	2	5

***1 總時間為大約值（當標準供水率為 15 升/分且水溫為 28℃ 時）。**

*2 剩餘時間在 90 分鐘或以內時將顯示。 -- → 90

保養

絲屑過濾器

每次運行後

1

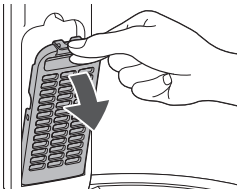

2

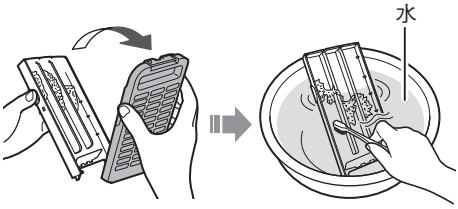

3

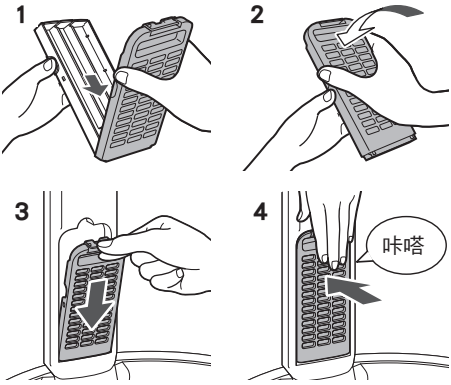

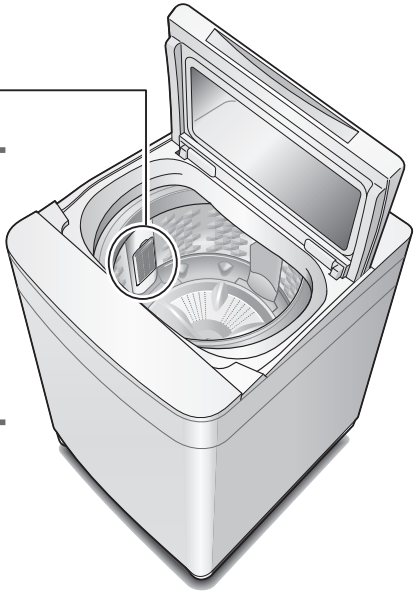

註

沒有過濾器

如果難以拆卸過濾器
(第 15 頁)

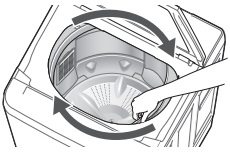

如果過濾器損壞

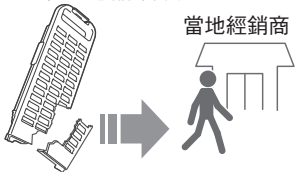

保養（續）

主機、機蓋

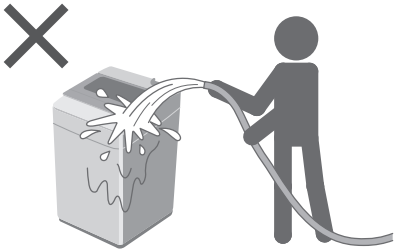

供水過濾器

如水流不暢

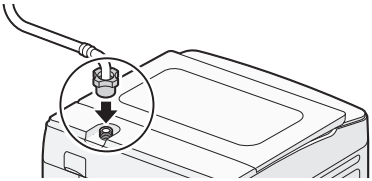

1

2

3

4

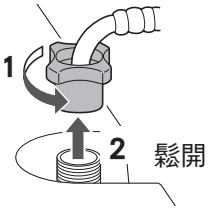

5

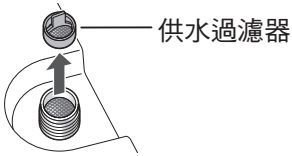

6

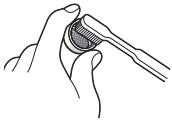

7

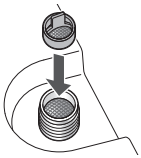

8

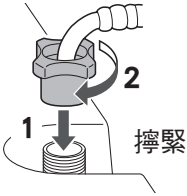

洗衣桶

每週一次 < 衣物風乾（Air Dry (90 min)）>

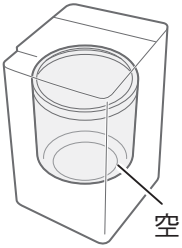

（第14頁）

每月一次 < 除菌淨桶（Tub Hygiene）>

1

2

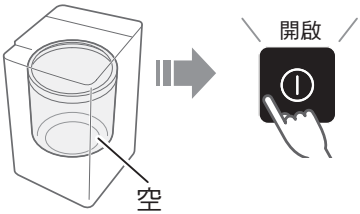

3

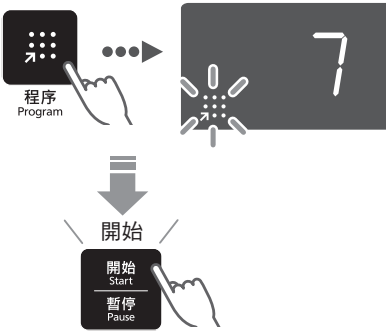

4

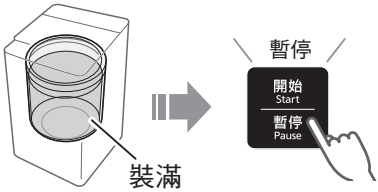

5

6

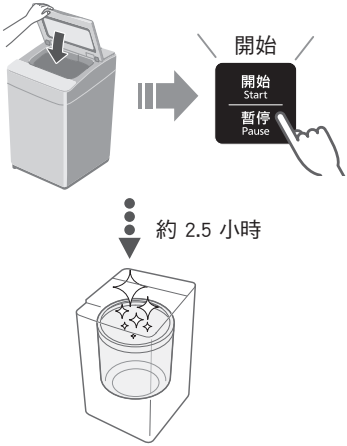

安裝

檢查位置。

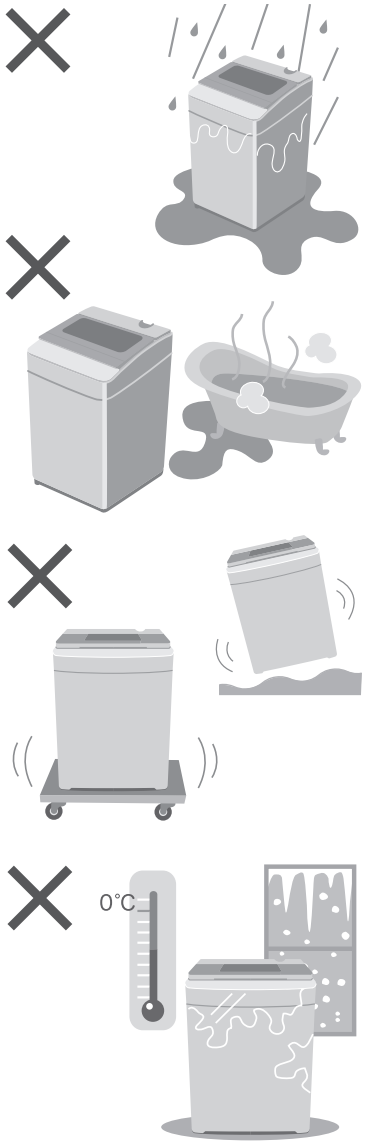

請聯絡服務人員安裝。

■ 請勿自行安裝本機。
■ 遵循此安裝方法。
否則的話，若出現任何事故或損壞，Panasonic 不承擔責任。

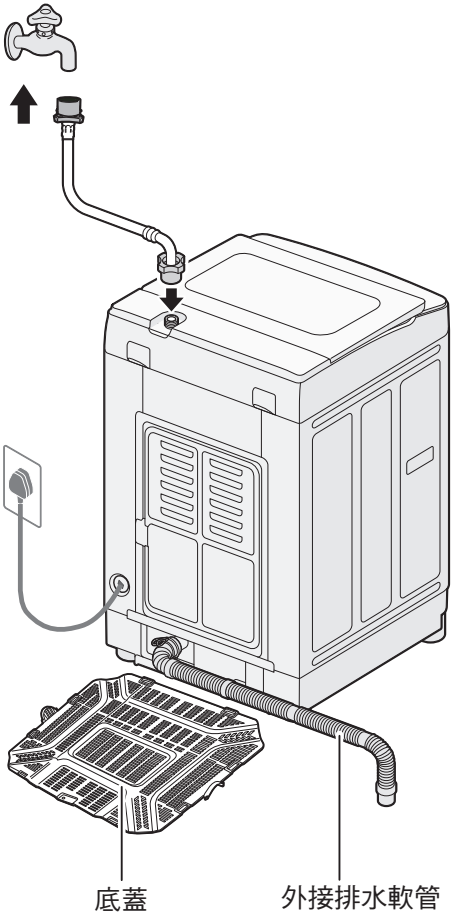

安裝底蓋

準備工作： 鋪設紙板等物品，並將洗衣機平放其上，以避免產品損壞和變形。（正面朝下）

1 插入底蓋，使其螺釘孔位於底部。

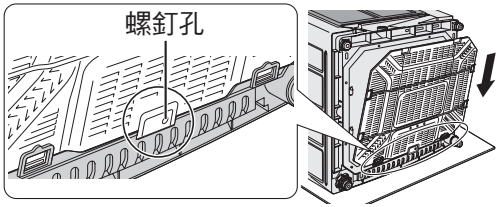

2 將 6 個孔對準相應的凸起處，然後用一顆螺釘固定。

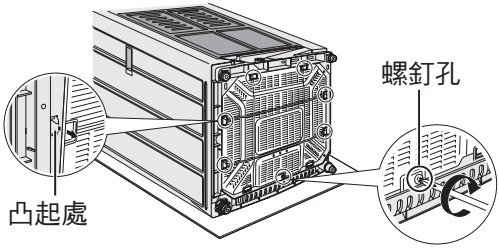

安裝外接排水軟管

1

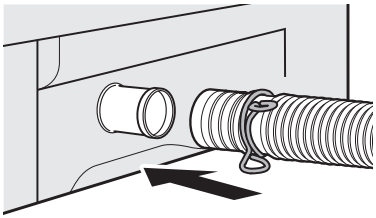

2

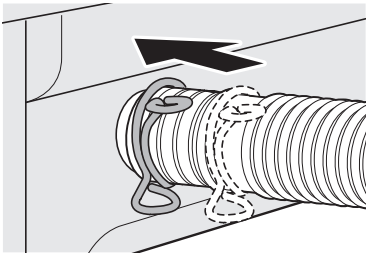

註

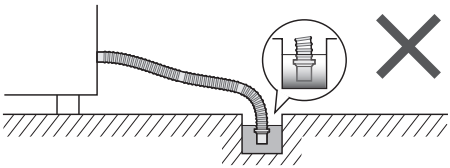

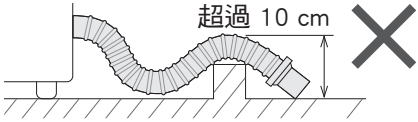

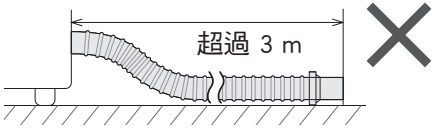

安裝（續）

連接供水軟管

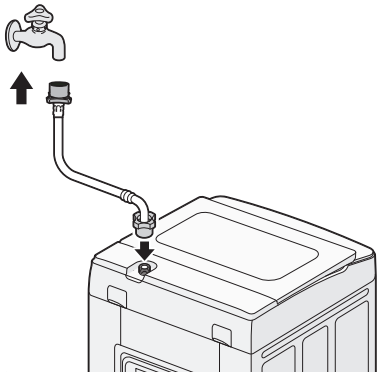

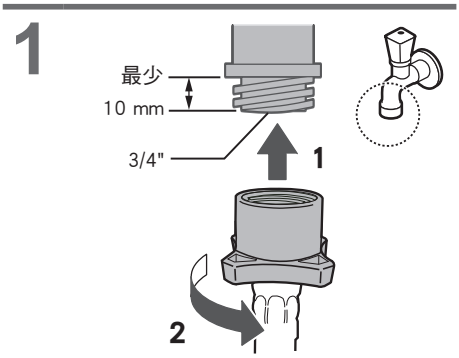

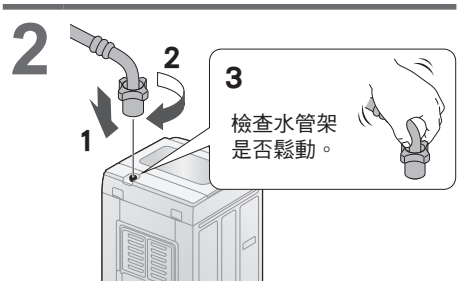

⚠ 注意

- 請務必擰緊螺帽。
- 請勿扭動、擠壓、改裝或剪短水管。

連接電源插頭及接地

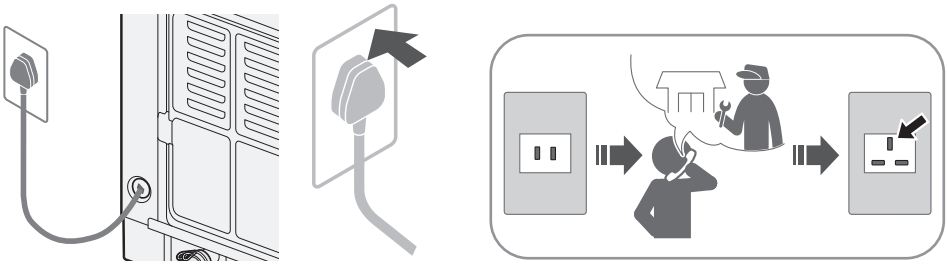

檢查洗衣機是否水平

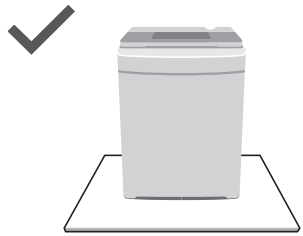

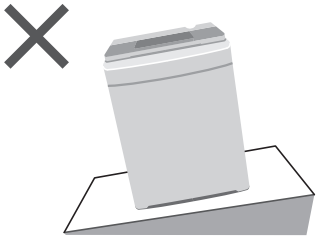

■ 洗衣機搖晃時

1	鬆開	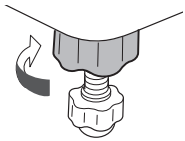
2	調整	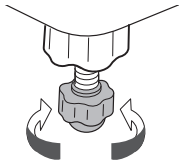
3	擰緊	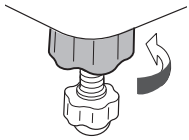

試運行

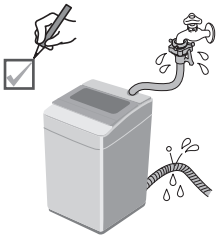

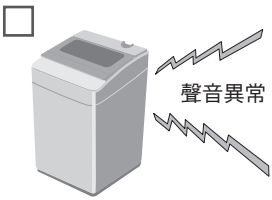

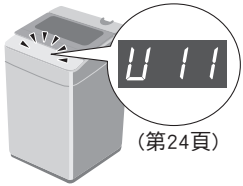

（第24頁）

錯誤顯示

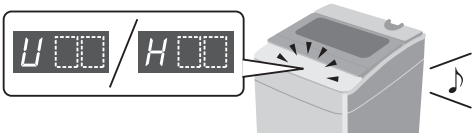

■ **準備工作**
若已設定 兒童安全鎖定（Child Lock），則將其取消(第15頁)。

錯誤顯示	待檢查點
U 11 **無法排水。**	1 檢查 2 3 開始 棉絮 超過 10 cm 超過 3 m
U 12 **機蓋開啟。**	1 2 開始
U 13 **無法執行脫水或「衣物風乾(Air Dry (90 min))」。**	不均 1 平均 2 3 開始 不穩定或傾斜 1 穩定 2 3 開始

錯誤顯示	待檢查點
U 14 無法供水。	 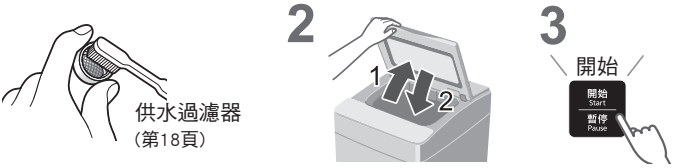
U 99 已強制排水。	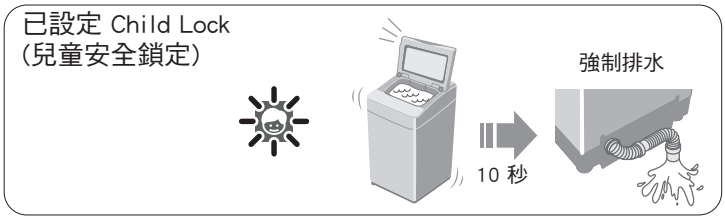 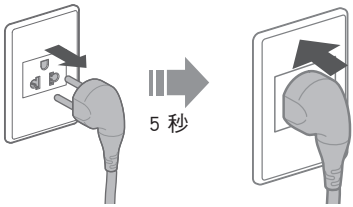
H 需要檢查。	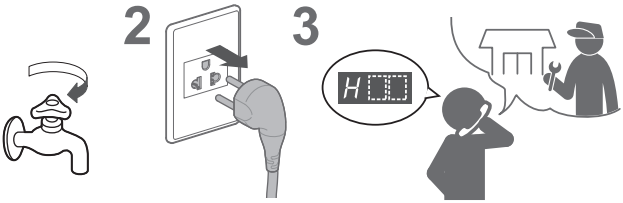

疑難排解

	現象	待檢查點
時間	**時間顯示增加或沒有減少。** 55 分 min ••• ▶ 59 分 min	時間顯示為大約值。 在運行期間校正剩餘時間。 55 分 min ➡ ➡ 59 分 min
	比顯示時間長。 55 分 min ••• ▶	衣物不均勻時。 排水不暢時。 進水不暢時。 ➡ 運行時間可能會較長。
	運行超過預約時間。 ••• ▶	
主機	**未運行。** 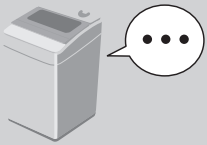	□檢查 ● 斷電 ● 定時器預約 預約 Preset □嘗試 ● 關閉機蓋。  ● 打開。 ● 將電源插頭完全插入。 ● 按「開始 (Start)」。 ● 打開斷路器。
	無法變更程序設定(開始後)。 開始	□嘗試 ● 在洗衣過程中 1 暫停  2 自選過程 Process 3 開始 ● 洗衣過程後 1 關閉 2 開啟

	現象	待檢查點
洗衣	**洗衣時進水。**	水位下降時。 洗衣量大時。 ➡ 自動加水。
	水位 **太高**	衣物潮濕時。 運行前洗衣桶內有水時。 ➡ 水位可能會較高。
	太低	當衣物為輕質面料時（合成纖維衣物等）。 ➡ 水位可能會較低。
過水	**洗衣機開始過水，但未進水。**	洗衣桶內沒有水時。 ➡ 脫水後進水。 洗衣桶內有水時。 ➡ 排水及脫水後進水。
脫水	**脫水更改為過水。** **開始過水而非脫水。**	如若衣物不均，則本機會自動以過水程序更正均現象。
	不規律轉動	調整洗衣桶轉速以減少震動。

疑難排解（續）

	現象	待檢查點
其他	**斷電／斷路器關閉。** 	重新接通電源時，操作將從停止處繼續。

規格

型號	NA-F90S11
額定電壓	220 - 240 V
額定頻率	50 Hz
額定耗電量	450 W
標準用水量	55 L
乾衣物最大重量	9.0 kg
產品尺寸	562 mm（闊）x 571 mm（深）x 970 mm（高）
產品重量	28 kg
水龍頭水壓	0.01 - 1 MPa

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances (Vietnam) Co., Ltd. 2026