Panasonic

使用說明書

雙門雪櫃
(家用型)

型號 NR-BT266

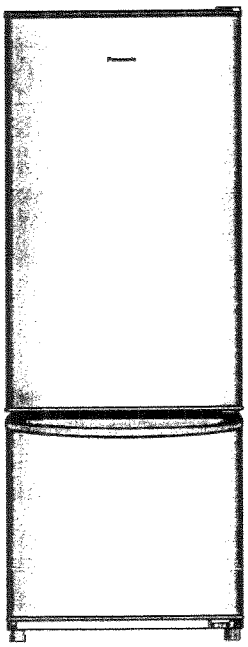

目錄

安全注意事項	2
安裝	4
部件識別	5
溫度控制	5
製冰	6
食物儲存	6
使用提示	7
清潔提示	8
清潔	9
疑難排解	10
技術規格	10

■ NON-FLON

本機的製冷劑（異丁烷 R600a）和隔熱劑（環戊烷 Cyclo-Pentane）均使用完全無氟的材料。
使用本雪櫃並不會破壞地球的臭氧層。

感謝您購買 Panasonic 雪櫃。

- 使用本雪櫃前，請詳細閱讀說明書。
  請特別留意「安全注意事項」（第 2 及第 3 頁）以確保安全使用。
- 請確保保用証中的購買日期及零售商名稱蓋有印章，請將保用証與使用說明書一起妥善保存。

AK-174910
T1115-0
Printed in Thailand
11-2015

HK

安全注意事項

請確保遵循下列說明。

⚠ 警告
此標示代表可能導致死亡或嚴重受傷。

⚠ 注意
此標示代表可能導致人身傷害或物品損害。

⊘	切勿
❗	請確保遵行
⊘	切勿拆卸

R600a
iso-butane
異丁烷

發生火災的危險/易燃物質

為防止火警、觸電、爆炸、受傷等

電源插頭及電源線...

- 請定期用乾布擦拭電源插頭。
  （當灰塵在持續工作的雪櫃插頭上積聚時，其濕氣有機會降低絕緣功能，有可能引發火警。）
- 完全插入符合雪櫃額定電流及額定電壓的電源插座。
- 僅連接到供雪櫃專用的電源插座。避免將其他電器連接到同一電源插座上。在插入之前，請完全展開電源線。
- 清潔雪櫃時，請拔下雪櫃的電源插頭。
- 如果電源線損壞，必須由廠家、服務代理或相關的合格人員進行更換，以防發生危險。
- 切勿夾到雪櫃與牆壁等之間的電源線。
- 切勿讓電源線受損。
- 切勿用濕手插拔牆上電源插座上的電源插頭。

在雪櫃上...

- 切勿放置任何物品在雪櫃上。否則，可能會因震動而跌落。

在緊急情況下...

R600a
iso-butane

- 只能由受過適當訓練的維修工人進行維修工作。
- 切勿將易爆物，如易燃燃料和化學物質或噴霧罐置于本電器內。
- 切勿在雪櫃內使用電器（如除臭器）。萬一製冷劑洩漏可能因電氣接點的火花而著火，並可能導致爆炸。
- 切勿自行拆解、維修或改裝雪櫃。若要維修雪櫃，請諮詢您的經銷商或授權服務中心。
- 切勿使用機械裝置或其他方式加速解凍過程，製造商建議的方式除外。

回收產品時...

- 在將雪櫃循環利用之前，請拆除所有櫃門墊圈，以防止孩童被關閉在裏面。
- 如果雪櫃被搬遷到其他地點以及被運送到回收廠，必須將使用說明書轉交給任何可能使用或處理雪櫃的人士。
- 本雪櫃使用異丁烷作為絕緣物質，製冷劑為易燃氣體。處理本機時，請使用正確方法棄置，不要焚燒處理。
- 務必保存好上述警告標籤。

⚠ 警告

安裝時...

- 切勿將本產品安放在潮濕的地方。
- 如要將本產品安放在濕度較高的地方，請作接地連接或安裝接地故障斷路器。（請與經銷商聯絡。）
- 切勿阻塞雪櫃周圍的通風空間。製冷劑洩漏可能引發火災並導致爆炸。
- 為確保安全，應檢查室內是否已正確安裝接地連接系統。

使用時...

- 切勿讓孩童攀爬或坐在雪櫃門上玩耍，雪櫃可能會因此翻倒並導致意外。
- 切勿用水沖洗雪櫃機身或內部。這會損壞電力絕緣體，並可能導致觸電或火災。
- 切勿損壞製冷電路（位於機背的管道）。製冷劑可能會著火並導致爆炸。
- 切勿觸摸壓縮機或管道，此區域溫度極高，會發生燙傷的危險。
- 切勿在雪櫃附近噴灑可燃性化學物品。
- 若您聞到燒焦的氣味，請斷開電源插頭。
- 若發現製冷機氣體洩漏，請立即加強通風，並與經銷商聯絡。
- 若製冷電路（位於機背的管道）已損壞，請對廚房進行通風並與經銷商聯絡。
- 雪櫃內 LED 燈，無法由個人進行更換。若您需要更換，請聯絡經銷商或授權服務代理。

- 此電器不合適體力、認知或精神狀況不佳人士（包括兒童）或缺乏經驗或知識人士使用，除非此等人士使用時有適當監督或說明。
- 應小心看管兒童，不要讓兒童將此電器當作玩具。

⚠ 注意

儲存食物時...

- 切勿急凍玻璃樽，否則可能會發生危險。（如果玻璃樽內的液體急凍並破碎，您可能會有受傷的危險。）
- 手濕時切勿觸摸急凍的食物或容器（特別是金屬容器）。
- 切勿將溫/熱的食物置於雪櫃中。溫熱的食物及飲品可在室溫下冷卻之後再存放入雪櫃。
- 切勿食用有異味或變色的食物。腐壞的食物可能會引起疾病。
- 切勿對玻璃托盤施加較大衝擊力。（否則，這些玻璃托盤可能會破碎，您可能會因此而受傷）

- 食物容器必須觸及門架的底部。
- 食物不得突出層架外。

開/關櫃門時...

- 當有人在雪櫃附近時，請勿開啟雪櫃門。
- 切勿握住抽屜的頂部推入抽屜。
- 切勿頻繁開啟雪櫃或開啟很長一段時間，以防內部滴水及浪費能源。
- 注意不要將腳放在下層抽屜的下方。
- 注意櫃門之間的間隙。關門時可能夾住您的手。

清潔時...

- 切勿用化學物質或液體清潔雪櫃。這會導致損壞，並腐蝕其表面。
- 切勿將手或腳伸入雪櫃底部的下方。

移動或搬運雪櫃時...



- 切勿以水平位置搬運雪櫃。水平放置雪櫃可能會損壞管道。如果發現任何損壞，請勿觸摸雪櫃、避免使用明火，並對房間進行通風。
- 表面容易受損的地面應使用防護罩等。
- 搬運雪櫃時，請握住運輸手柄。

安裝

使用本產品前

☑ 雪櫃是否安裝在以下位置？

- 靠近熱源及受陽光直射的地方
  （將降低製冷能力並浪費電力。）
- 通風不良且濕度大的地方
  （將導致生銹。）
- 表面不穩及傾斜的地方
  →如在地毯、墊子或膠地板上，
  可在雪櫃下方放置一塊薄板。
- 定時清潔電源插座
  （積聚的灰塵可能引發火災。）

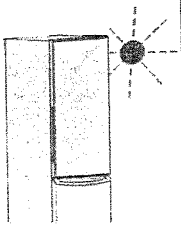

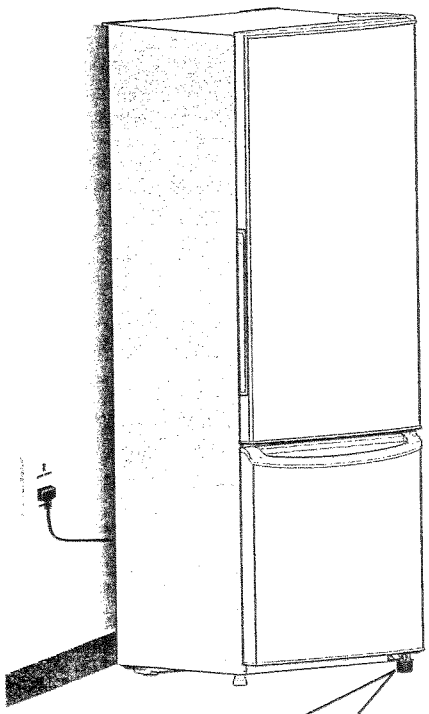

□ 雪櫃周圍是否已預留散熱空間？

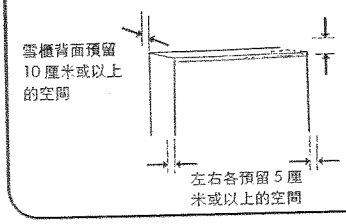

□ 是否已採取措施防止地震導致的傾翻？

為防止雪櫃傾翻，
請使用皮帶等工具進行
固定。

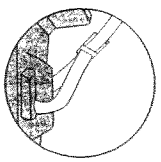

■ 固定雪櫃。

旋轉可調節櫃腳
（右側），直至其觸及
地面以穩定雪櫃。

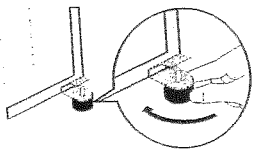

要求及注意事項

切勿剝離背面的密封件。

否則，可能會降低製冷效
能。如果已剝離掉密封
件，請將牛皮膠布剪成正
方形並黏於雪櫃上。

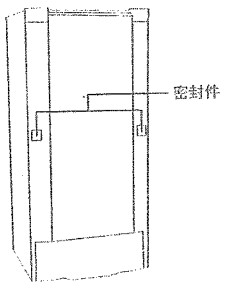

- 在安裝後，噪音變大，這是因為雪櫃內部還沒有降溫，壓縮器或風機以高速旋轉運行，但是這種現象是正常的。（雪櫃內部冷卻後，噪音會變小。）

部件識別

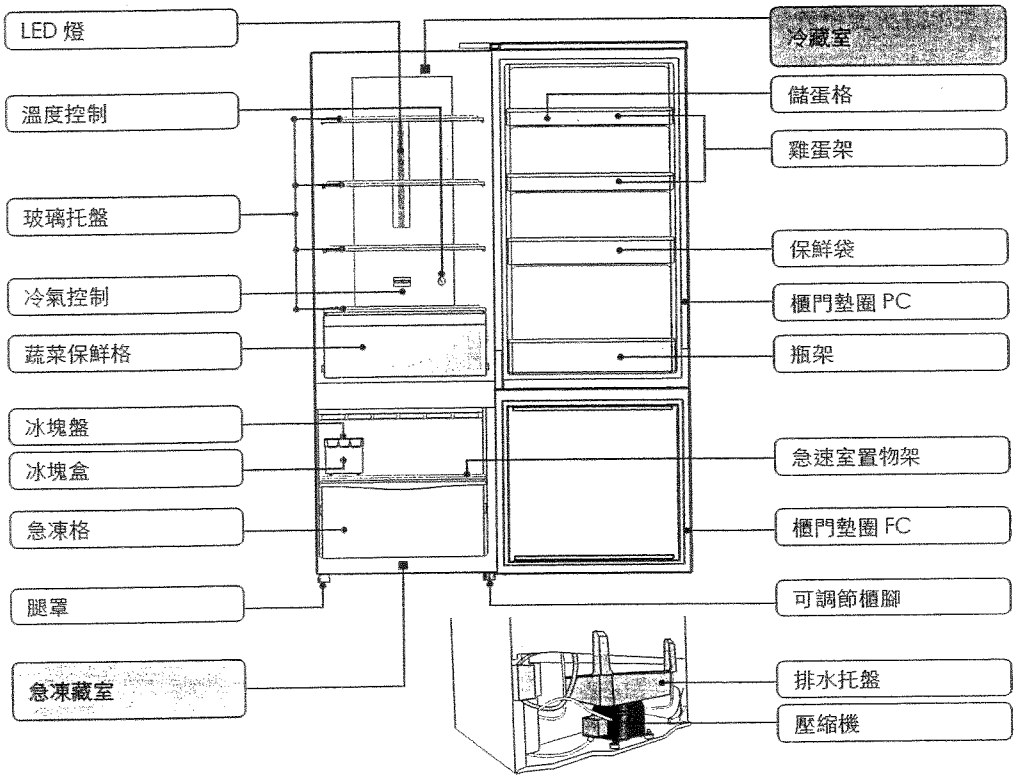

產品背部視圖。

溫度控制

■ 改變冷藏室溫度時，操縱「雪櫃溫度控制」。

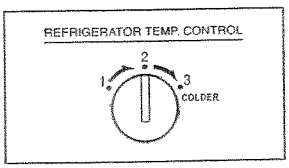

「1」	比「2」高大約 2℃ ~ 3℃
「2」	大約為 3℃ ~ 5℃
「3」	比「2」低大約 2℃ ~ 3℃

■ 改變冷氣狀況時，滑動手柄以操縱「冷氣控制」。

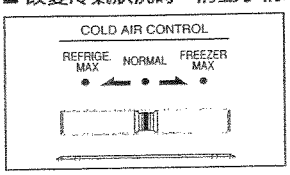

「REFRIGE MAX」	冷藏室優先。
「NORMAL」	冷卻條件正常。
「FREEZER MAX」	急凍室優先。

注意事項

雪櫃溫度視乎環境、室溫和食品儲存量而定。

製冰

■製冰時請使用飲用水

1 裝滿水

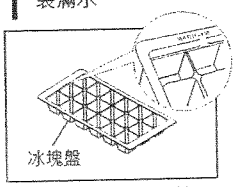

• 注水至「滿水」線。

2 製冰

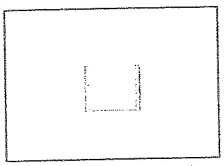

• 將冰塊盤置於急凍室內。

3 移動冰塊

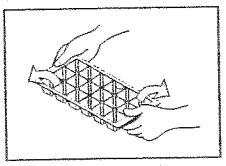

• 相對扭動冰塊盤。

4 倒出冰塊

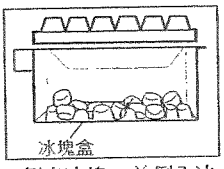

• 倒出冰塊，並倒入冰塊盒。

食物儲存

■為長時間保持食物質量，請將食物儲存於合適的位置。

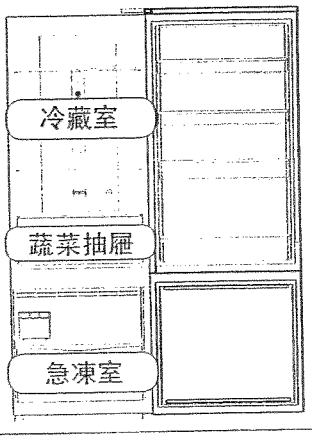

儲存食物時...

- 諸如蔬菜、水果及新鮮食物之類的食物，急凍和冷藏之前，應該用盒子包裹或包裝。
- 如果將高濕內容物放入雪櫃，則應密封並包裹以防出現水滴及結霜。
- 飲用水和飲料瓶應密封以防產生異味。

如何分別儲存這些不同的食物？

約 8°C ~ 約 3°C ~ **蔬菜抽屜**

「果蔬」

高濕度可保持果蔬新鮮多汁。

約 5°C ~ 約 0°C ~ **冷藏室**

「即將食用的食物及飲品」

用於常規或臨時儲存即將食用的食物及飲品。

約 -18°C ~ 約 -23°C ~ **急凍室**

「長時間儲存的食物...」

用於儲存急凍或乾製食品。

• 當設定為「2」時，溫度可能因使用情況而略有不同。

使用提示

節能第一步：

節能小貼士

請勿將食物裝滿雪櫃的隔間而不留間隙。

否則會影響冷氣流動。食物之間應留有足夠的空間。

請勿將食物置放於冷氣出口！

如冷氣不能擴散到雪櫃隔間的每個角落，則裏面的隔間將不能被充分地冷卻，而且會更加耗電。

（空氣出口）

溫熱的食物及飲品可在室溫冷卻之後再存放入雪櫃。

否則，溫熱的食物及飲品會使雪櫃隔間裏的溫度升高，同時亦會影響其他食物的新鮮度。

儘量減少開啟/關閉櫃門的次數。

將不常用的調味料儲存在其中一個櫃門中，防止冷氣逸出。

明智選擇存放食物於雪櫃裏。

■ 存放在陰涼處就足夠！

例如，不需要將原隻洋蔥或薯仔等放入雪櫃存放（夏天除外）。

■ 只需要在食用之前冷卻即可！

原隻熱帶水果過度冷卻可能會出現變色或令維他命被破壞。

推薦使用密封容器進行儲存！

防止內部變色！

- 切削柑橘類水果
  （→ 櫃內膠料可能會褪色變成白色。）

防止異味擴散！

- 大蒜或者其他氣味很大的蔬菜
  （→ 氣味會蔓延至附近其他的食品。）

清潔提示

1 雪櫃弄髒後，立即清洗！

在雪櫃內表面的污漬變硬之前，快速將其擦掉。
特別是煮食油可能會導致塑膠破裂，且柑橘汁可能會導致雪櫃褪色。當污漬無法輕鬆擦除時，可用中性廚房用清潔劑將布稍微浸濕進行擦拭。然後，用布輕蘸清水擦拭。

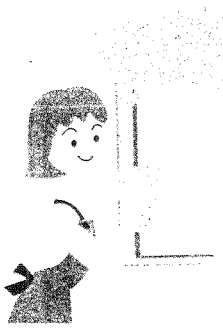

2 偶爾清潔可拆卸部分…

冰塊絞扭器一週清潔一次。
作為指引，每三個月取出托盤、櫃門擱架等，並浸泡入溫水內進行清洗。

3 至少每月清洗一次櫃門墊圈。

用柔軟的濕布擦拭乾淨。
雪櫃鉸鏈側的櫃門墊圈塗有石油凝膠，請格外留意，切勿擦掉。

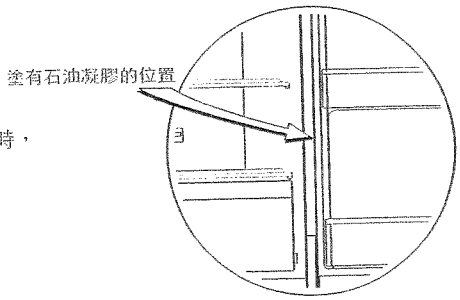

注意事項

「櫃門墊圈」必須由授權服務代理進行更換。清潔時，如果櫃門墊圈掉落，可將其按壓回凹槽內。

要求

請勿使用以下物品進行清潔。（以免表面刮花。）

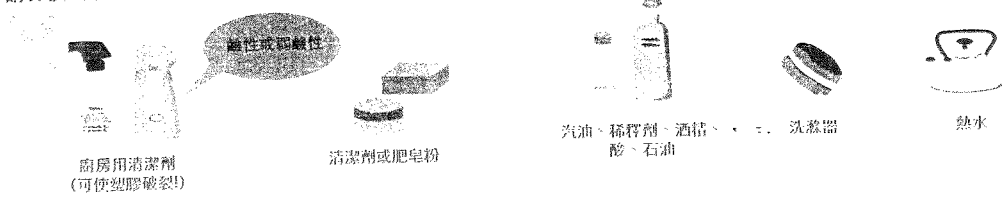

清潔

■ 拆除重裝以清潔。

清潔或進行維護之前，請確保斷開電源插頭與電源插座之間的連接。切勿用濕手連接或斷開電源插頭的連接。
斷開插頭連接後 10 分鐘才能再次插上插頭。否則，壓縮機可能損壞。

托盤

取出

1. 向上提起托盤即可打開托盤後側的鎖扣，並朝前拉直到托盤取出。

裝上

2. 將托盤向裏推入，直至到達盡頭。

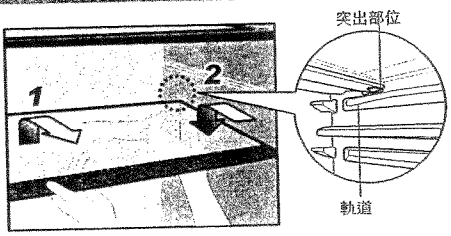

注意事項

- 拆除蔬菜保鮮格之上的托盤時，請先拉出蔬菜保鮮格，然後再如上所述拆除托盤。
- 假若裝上托盤且其不鎖定，確保您裝上正確的托盤。

瓶門瓶架

取出

1. 向上抬起，在左右側間交替更換。

裝上

2. 置於兩邊的支架上，向裏推入，直至其觸及支架底部。

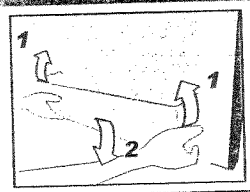

蔬菜保鮮格

取出

1. 將置物箱拉出直至到達盡頭。
2. 稍微抬起置物箱前端，然後完全取出。

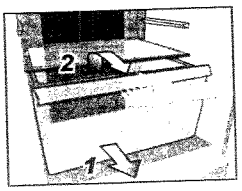

裝上

1. 將置物箱推入支架。
2. 稍微抬起置物箱，然後向裏推入直至到達盡頭。

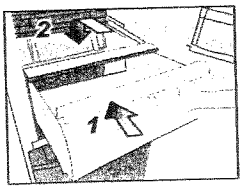

蒸氣盤（雪櫃背面）

取出

1. 將排水托盤稍微傾斜，然後向上推，直至排水托盤從掛鉤裏解開。

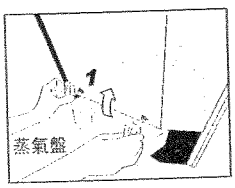

裝上

2. 將蒸氣盤的凹槽裝到掛鉤上，同時確認兩頭已安裝穩妥。

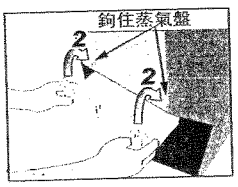

疑難排解

若出現以下情況	檢查此處。
雪櫃無法運轉。	• 檢查插頭及牆上電源插座狀況是否良好。 • 檢查電源保險絲或室內配電線是否存在問題。 • 檢查時請拔除插頭，10 分鐘後再重新插回。
雪櫃溫度不夠低。	• 檢查以確保溫度控制桿處於適當位置。 • 檢查以確保雪櫃未負荷過多或冷藏了任何熱食。 • 雪櫃是否直接曝露在陽光下或靠近熱源？ • 雪櫃門是否完全關上？ • 雪櫃是否打開過於頻繁？
櫃體/櫃門表面內部及外部產生水汽。	• 天氣潮濕或空氣流通不良時，櫃體外部可能會有水氣。 • 如果雪櫃內出現冷凝，請檢查櫃門是否完全關上。 雪櫃是否開啟過於頻繁或開啟很長一段時間？ 雪櫃內部是否冷藏了熱食？
雪櫃產生噪音。	• 檢查雪櫃是否位於穩固、平坦的地板上或是否安裝正確。如果需要，使用可調節櫃腳調平雪櫃。 • 檢查雪櫃是否與其他物體接觸。 • 相應部件溫度調整導致雪櫃內的碎裂聲音屬正常現象。 • 安裝完畢後，雪櫃可能發出嘈雜的噪音。待雪櫃冷卻後，噪音會變低。
食品變為冰塊狀	• 是否將食物放在冷空氣出風口旁邊？ • 如果溫度控制已設定為「3」，請嘗試將其調整為「1」設定。

技術規格

型號		NR-BT266
急凍等級		*******
容量（公升） 總容量/儲存量 (IEC 62552)	合計	263 / 221
	急凍室	67 / 42
	冷藏室	196 / 179
外形尺寸 闊×深×高（毫米）		550 x 600 x 1,580
雪種類型		R600a
淨重（公斤/磅）		46 / 101
製冷系統		無霜製冷。
額定電壓（伏特） 額定頻率（赫茲）		請參考貼於雪櫃門上或櫃體背面的額定標籤。

Panasonic Corporation
Website: http://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd. 2015